

B-CLASS 取扱説明書



#### お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツをお買 い上げいただき、ありがとうござい ます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法 をはじめ、機能を十分に発揮させるた めの情報や、危険な状況を回避するた めの情報、万一のときの処置などを記 載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作 方法などは予告なく変更されるこ とがあります。
- オーディオに関しては、別冊の「Audio 20」または「マルチファンクションコントローラー」の取扱説明書をお読みください。

- 車を次のオーナーにお譲りになる 場合は、車と一緒にすべての取扱説 明書と整備手帳をお渡しください。
- オプションや仕様により異なる装備 には\*マークがついています。
- 関連する内容が他のページにもある場合は、該当ページを(3-50)のようなかたちで示しています。
- 操作手順などは、文頭に▶を記しています。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 または指定サービス工場におたず ねください。

#### 表記と記載内容について

## 警告



重大事故や命にかかわるけがを未然 に防ぐために必ず守っていただきた いことです。

#### 注 意!

けがや事故、車の損傷を未然に防 ぐため、必ず守っていただきたい ことです。

## 知識

知っていると便利なことや、知っておいていただきたいことです。

## 環境



環境保護のためのアドバイスや 守っていただきたいことを記載し ています。

#### 環境保護について

ダイムラー・クライスラー社では、大気汚染の抑制、資源の有効利用をはじめとする環境保護対策に取り組んでいます。環境保護のため、お車をご使用になるときは以下の点にご協力ください。

- タイヤの空気圧が適正であること を確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしないでください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。

- 長時間の停車時は、エンジンを停止してください。
- 指定サービス工場で適切な時期に 点検整備を受けてください。

# 警告



車両には警告ラベルが貼付されています。これらの警告ラベルには危険な状況を回避するための情報をはじめ、車を安全に使用するための情報が記されています。

警告ラベルは絶対にはがさないでく ださい。

## 環境



ダイムラー・クライスラー社は、 資源を有効活用するため、リサイク ル部品を積極的に導入しています。

1.安全運転のために
走行する前に1-2
子供を乗せるとき1-5
慣らし運転1-7
走行するとき1-8
走行中に異常を感じたら・・・・・1-10
駐停車するとき・・・・・・・1-11
雨降りや濃霧時の運転・・・・・1-12
オートマチック車の取り扱い…1-13
こんなことにも注意・・・・・・1-15

	A 1			
	<del>∽</del> :		益	
ж.	===	AT AL	166	

正しい乗車姿勢2-2
シートベルト・・・・・・2-3
SRSエアバッグ · · · · · · 2-10
チャイルドセーフティシート…2-16

# 3.運転する前に

インストルメントパネル3-2
<b>‡</b> - ·····3-4
フロントシート・・・・・・3-13
リアシート・・・・・・3-19
ドア・・・・・・3-24
テールゲート・・・・・・3-30
ラゲッジルーム・・・・・・3-32
ボンネット・・・・・・3-40
燃料給油口3-43
パワーウインドウ・・・・・・3-45
サンシェード・・・・・・3-47
ルームミラー・・・・・・3-48
ドアミラー・・・・・・3-49
ステアリング・・・・・・3-52
メーターパネル・・・・・・3-53

5.運転するとき	6.快適・室内装備
エンジンスイッチ・・・・・5-2	エアコンディショナー (B 170) · · · · · · · · · 6-2
オートマチックトランスミッション	エアコンディショナー
(オートトロニック)・・・・・・5-6	(B 200 / B 200 TURBO) ··6-13
オートマチック車の運転‥‥‥5-12	ルームランプ・・・・・・・6-28
パーキングロックの解除‥‥‥5-17	サンバイザー・・・・・・・6-31
ランプ・・・・・・5-18	灰皿6-32
方向指示5-23	ライター・・・・・・・・・・・6-34
非常点滅灯5-24	12V電源ソケット・・・・・・6-35
ワイパー・・・・・5-25	アームレスト・・・・・・・6-36
ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル	カップホルダー・・・・・・・6-40
5-29	グローブボックス・・・・・・・6-41
ヘッドランプウォッシャー・・・・5-30	収納ネット・・・・・・・・・6-43
パーキングブレーキ・・・・・5-31	小物入れ・・・・・・6-44
ブレーキ・・・・・・5-32	アシストグリップ・・・・・・6-46
ABS · · · · · · · 5-34	ルーフラック取り付け部・・・・・6-47
BAS5-36	
ESP®5-37	
ステアコントロール・・・・・5-39	
パークトロニック・・・・・5-40	
	エンジンスイッチ・・・・5-2 エンジンの始動と停止・・・5-4 オートマチックトランスミッション (オートトロニック)・・・・5-6 オートマチック車の運転・・・5-12 パーキングロックの解除・・・5-17 ランプ・・・5-18 方向指示・・・5-23 非常点滅灯・・・5-24 ワイパー・・・5-25 ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル・・・5-29 ヘッドランプウォッシャー・・5-30 パーキングブレーキ・・・5-32 ABS・・・5-34 BAS・・・5-36 ESP®・・・・5-37 ステアコントロール・・・5-3

10-2
D-11 D-14
J- 1 <del>-1</del>
11-2

# 1. 安全のために

走行する前に	1-2	駐停車するとき	1-11
子供を乗せるとき	1-5	雨降りや濃霧時の運転	1-12
慣らし運転	1-7	オートマチック車の取り扱い	1-13
走行するとき	1-8	こんなことにも注意	1-15
走行中に異常を感じたら	1-10		

## 走行する前に

## 走行する前に

## 点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務づけられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

## 夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、 いつもより頻繁に冷却水量を点検 してください。

## 日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

## ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

## タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

#### シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

## 運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かない でください。ブレーキペダルやア クセルペダルの下に物が入ると、 ペダルを操作できなくなるおそれ があります。
- フロアマットは純正品のみを正し く使用してください。車に合った ものを使用しないと、ペダル操作 ができなくなるおそれがあります。

## 走行する前に

#### 車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気がつ かないうちに吸い込んでいるおそれが あります。

## ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

#### 燃料の給油

- ・燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
- 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を補給してく ださい。
- 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。

- セルフ式のガソリンスタンドなど で給油するときは必ず以下の点を 守り、安全に十分注意して作業を 行なってください。身体に静電気 を帯びていると、放電による火花 で燃料に引火したり、火傷をする おそれがあります。
  - ◇ エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じる
  - ◇ 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なう
  - ◇ 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去する

## 走行する前に

- ◇ 作業中は車内に戻らない(帯電するおそれがあります)
- ◇ キャップの開閉 (3-44) は確実 に行ない、火気を近づけないよ うにする
- ☆ ガソリンを垂らさないように注 意する(塗装面を損傷するおそ れがあります)
- ◇ 気化した燃料を吸い込まないように注意する
- ◇ 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近づかない

## 荷物を積むとき

- 荷物はできるだけラゲッジルーム に積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。 固定できていないと、急ブレーキ時などに荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。
- ラゲッジルームカバーの上に荷物 を置かないでください。急ブレー キ時などに荷物が放り出され、乗 員がけがをするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に 必ずカバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストより 高く積み上げないでください。

## 燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー 缶などを積まないでください。万一 のときに引火や爆発のおそれがあり ます。

## 子供を乗せるとき

#### 子供を乗せるとき

## 子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを 正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、ひざの上に乗せて走行しないでください。 急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

## 小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート **(2-16)** を使用することが 法律で義務づけられています。

## 子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置をさわるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、 必ず後席の左右いずれかに取り付けてください。やむを得ず助手席 に取り付けるときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティ シートを装着し、助手席シートを 最後部に移動してください。
- 子供を助手席に座らせるときは、 シートを最後部にし、正しく座ら せてください。エアバッグの作動 時に大きな衝撃を受けるおそれが あります。

## 子供を乗せるとき

## 子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉してください。子供が操作すると、身体を挟んだり、けがをするおそれがあります。
- リアドアのチャイルドプルーフ ロック(3-29)やドアウインドウ のセーフティスイッチ(3-46)を 活用してください。

# ドアウインドウの開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

## 車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になることがあります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

## 慣らし運転

#### 慣らし運転

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

## 知識

新車時の高速走行後など、エンジンルームからわずかに白煙が出たり、独特の臭いがすることがあります。これは防錆保護ワックスが加熱されて発生するもので、故障や異常ではありません。走行距離が増すと臭いはなくなります。

最初の1,500kmまでは以下の注意事項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の2/3 (許容限度が6,000回転のときは 約4,000回転)を超えないように 運転してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。

走行距離が1,500kmを超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

## 知識

- エンジンや駆動系部品の分解や 交換をした後も、慣らし運転を 行なってください。
- キックダウン:走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低い変速比(ギア)に切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。
- エンジンブレーキ:走行中にアクセルペダルを戻したときに発生するエンジン内部の抵抗をエンジンブレーキといいます。低い変速比(ギア)のときほど効きが強くなります。

## 走行するとき

#### 走行するとき

## アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッション、駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不要な 急発進や急加速、急ブレーキを避 けてください。

## 横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

#### トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドランプを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

## エンジンブレーキの活用

下り坂が続くときは、エンジンブレーキを活用してください。ブレーキペダルを長時間踏み続けると、ブレーキディスクが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

## 知識

エンジンブレーキ:走行中にアクセルペダルを戻したときに発生するエンジン内部の抵抗をエンジンブレーキといいます。低い変速比(ギア)のときほど効きが強くなります。

## 自動車電話、携帯電話

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になるおそれがあります。安全な場所に停車してから使用してください。

## 滑りやすい路面

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキは効かせないでください。

## 走行するとき

#### 水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが遅れたり、悪くなることがあります。このときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

## スタック(立ち往生)したとき

• ぬかるみなどでタイヤが空転したり脱輪した状態から脱出するときは、タイヤを高速で空転させないでください。脱出直後に車が急発進し、事故を起こすおそれがあります。

また、タイヤを高速で空転させる と異常な過熱が起こり、タイヤの 破裂や火災などの事故が起きたり、 トランスミッションを損傷するお それがあります。

スタックした状態から脱出すると きは、タイヤ前後の土や雪などを 取り除いたり、タイヤの下に板や 石などをあてがうと効果的です。

## 道路冠水や車が水没したとき

- 冠水した道路を走行するときに許容されている最大水深は約25cmです。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラーに水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。 そのままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- 車が水没した場合は、水が引いた あとでもエンジンを始動せずに、 指定サービス工場に連絡してくだ さい。

## 走行中に異常を感じたら

## 走行中に異常を感じたら

## 警告灯が点灯したとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯が消灯しないときは、指定サービス工場に連絡してください。警告灯が点灯したまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

## ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止して指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

## 走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

## 駐停車するとき

#### 駐停車するとき

## 駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃 えやすいものがある場所には駐停 車しないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲 に危険がないことを運転者が確認 してください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では 駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。
- 炎天下に駐車するときは、ウインドウにカバーをしたり、ステアリングやセレクターレバー、シートなどにカバーやタオルをかけて、温度の上昇を抑えてください。

- 炎天下に駐車した後は、乗車する 前に換気をするなどして、車内各 部の温度を下げてください。
- 自動洗車機を利用するときは、ルーフアンテナ、およびアダプターを取り外してください(8-30)。
- 天井高の低い駐車場などを利用するときはルーフアンテナを後方に倒してください。

## 雪が降っているときは

車の周囲が雪で覆われているときは、 雪を取り除いてからエンジンを始動し てください。積雪によりマフラーがふ さがれ、排気ガスが車内に侵入するお それがあります。

## 急な坂道では

急な坂道で駐車するときは、セレクターレバーを**P**に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをしてください。

## 仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出し、事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になるおそれがあります。

## 後退するとき

後方視界が十分に確保できないとき は、車から降りて後方の安全を確認し てください。

#### 雨降りや濃霧時の運転

#### 雨降りや濃霧時の運転

#### 雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意し、いつもより慎重に運転してください。

- 路面が滑りやすいので、タイヤの 接地力が大きく低下し、通常より 制動距離も長くなります。
  - また、見通しが悪いので歩行者や 障害物の発見が遅れがちになりま す。いつもより速度を下げ、車間 距離を十分にとってください。
- 濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効かせないでください。 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

- ・ 水たまりの通過後や激しい雨の中で長時間ブレーキを使用しないで走行した後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。
- 安全な視界を確保するため、必要に応じてデフロスターやリアデフォッガーを作動させてください。またはエアコンディショナーを作動させて車内を除湿してください。
- ・ 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドランプやフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドランプを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するので、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはフォグランプを点灯し、速度を落として走行してください。危険を感じるときは、霧が晴れるまで安全な場所に停車してください。

## オートマチック車の取り扱い

## オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「オートマチック車の運転」もあわせてお読みください (5-12)。

## オートマチック車の特性

クリープ現象:エンジンがかかっているとき、セレクターレバーが P N N 以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン:走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低い変速比(ギア)に切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

#### エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込み、踏み しろや踏み込んだときにペダルが 一定のところで止まることを確認 してください。

## エンジンの始動

セレクターレバーが P に入っている ことを確認し、ブレーキペダルを確実 に踏んでエンジンを始動します。アク セルペダルを踏む必要はありません。

#### 発進

- エンジンが適正なアイドリング回 転数になっていることを確認して ください。
- セレクターレバーを D 、 R に入れるときは、必ずブレーキペダルを十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、 パーキングブレーキを効かせたま まアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確 認してからパーキングブレーキを 解除して発進してください。

## オートマチック車の取り扱い

## 走行中

- 走行中はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジン ブレーキがまったく効かないため 事故につながったり、トランス ミッションを損傷するおそれがあ ります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

#### 停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが走行位置に入ると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂での停車時、後退しようとする車を、アクセルペダルを踏むことにより停止状態を保たないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 車が完全に停止する前に、セレクターレバーをPIに入れないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

## 駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ず セレクターレバーを P に入れ、 パーキングブレーキを確実に効かせ て、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにセレクターレバーを P か N に戻すように心がけてください。 R に入っていることを忘れてアクセルペダルを踏み込み、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

## こんなことにも注意

## こんなことにも注意

## 運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬や、酒類を飲んだ後は絶対に運転しないでください。
- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。
- ウインドウなどに吸盤を貼り付け ないでください。吸盤がレンズの 働きをして、火災が発生するおそ れがあります。

#### 違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違 法改造や純正でない部品の使用は、 保証の適用外になるだけでなく、 事故の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを 使用し、燃料や油脂類などは指定 品を使用してください。
- 燃料やオイルの添加剤などは一切 使用しないでください。故障の原 因になるおそれがあります。
- 無線機やオーディオなどの電装品を取り付けたり取り外すときは、 指定サービス工場におたずねください。

# ナビゲーションシステムは走行中に操 作しない

ナビゲーションシステムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に画面を見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

## きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、オイル、フィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

正しい乗車姿勢	2-2	SRSエアバッグ	2-10
シートベルト	2-3	チャイルドヤーフティシート	2-16

## 正しい乗車姿勢

## 正しい乗車姿勢



正しい乗車姿勢になるように上記の 点に注意してシートを調整してくだ さい。

## 警告



- ・ 運転席の乗員は、必ず運転前に 自分の運転姿勢に合った正しい シート位置に調整してください。 運転中に調整すると、車のコン トロールを失い、事故を起こす おそれがあります。
- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- シートのバックレストを大きく 傾けた状態で走行しないでくだ さい。事故や急ブレーキ時、身 体がシートベルトの下を抜けて ベルトの力が腹部や首にかかり、 致命的なけがをするおそれがあ ります。

## 注意!


- シートを調整しているときは、 シートの下や横に身体を入れたり、作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- シートの一部が身体や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。
- 電動式シート装備車は、誤って シート調整スイッチに触れると シートが動き、乗員がけがをす るおそれがあります。子供を乗 せているときは十分注意してく ださい。
- 後席のバックレストが確実に固定されていること、および後席のシートクッションが確実に取り付けられていることを確認してください。

※シートの形状などは車種により異なります。


## シートベルト

シートベルトは、万一の衝突時などに 乗員が受けるけがの被害を軽減させる 乗員保護装置であり、急ブレーキや衝撃などを感知するとシートベルトを ロックして乗員がシートから放り出されないように拘束します。

シートベルトの効果を十分に発揮させるためには、走行前に正しく着用し、 正しく取り扱うことが必要です。

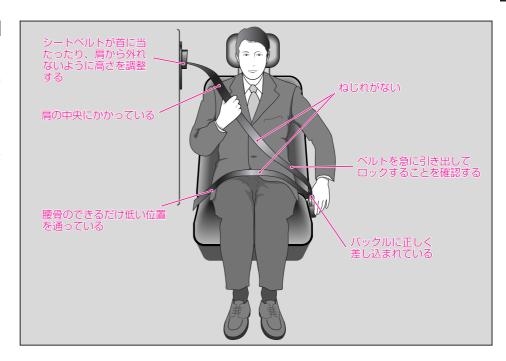

## シートベルトの着用

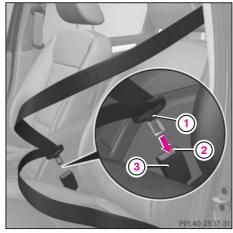

- ① プレート
- ② 解除ボタン
- ③ バックル

## シートベルトを着用する

- ▶ プレート①を持ってシートベルトを ゆっくり引き出します。シートベル トがロックして引き出せないとき は、シートベルトを少し戻してから、 再びゆっくり引き出します。
- ▶ シートベルトにねじれがないこと を確認して、プレート①の先端を バックル③に差し込みます。
- ▶ 腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにして、ベルトにたるみがないように身体に密着させます。


腰を通るベルトにゆるみがあると きは、肩を通るベルトを上方に引 き上げます。

▶ 肩を通るベルトが肩の中央にかかっていることを確認します。

#### シートベルトを外す

▶ 手でプレート①を持ち、バックル ③の解除ボタン②を押し、シート ベルトをゆっくり巻き取らせます。

## 前席シートベルトの高さ調整

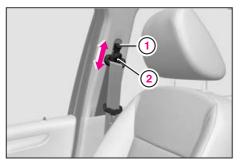

- ① ロック解除ボタン
- ② アンカー

シートベルトが首にかかったり、肩から外れたりしないように高さを調整します。

高さは5段階に調整できます。

## 前席シートベルトの高さを調整する

- ▶ 上げるときは、アンカー②を持ち そのまま押し上げます。
- ▶ 下げるときはロック解除ボタン① を押しながら下げます。

調整後は確実にロックしていることを確認してください。

## 警告



• 全員がシートベルトを着用して ください。シートベルトを着用 していないと、急ブレーキ時や 衝突時などに頭や身体を車内に 激しくぶつけたり、車外に放り 出されて致命的なけがをするお それがあります。

- シートベルトの乗員保護機能が発揮できるように、以下の点に注意して正しく着用してください。
  - ◇ バックレストを大きく傾け ないでください。
  - ◇ コートなどの厚手の衣類は 着用しないでください。
  - ◇ シートに深く腰かけてくだ さい。
  - ◇ 肩を通るベルトを脇の下に通 さないでください。上体を固 定できず、頭や首、肋骨や腹 部に衝撃を受けます。
  - ◇ 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。腹部にかけると衝突したときなどに腹部が強く圧迫されます。

- ◇ シートベルトがねじれた状態 で着用しないでください。衝撃を分散できなくなります。
- ◇ 1本のシートベルトを2人以 上で共用したり、シートベル トと身体の間にバッグなどを 挟み込まないでください。
- ◇ シートベルトクリップなどを 使用してシートベルトにたる みをつけないでください。
- ◇ 子供が着用するときは、着用 状態を運転者が確認してくだ さい。また、正しく着用でき ない体格の子供は適切なチャ イルドセーフティシートを使 用してください。
- ◇ 着用前に、シートベルトに 損傷がないか確認してくだ さい。

## 注意!

- シートベルトを正しく機能させ、損傷を防ぐために以下の点に注意してください。
  - ◇ ドアに挟んだり、鋭利な部 分に当てない
  - ◇ たばこの火など、熱いもの を近づけない
  - ◇ バックル部分に異物を入れ ない
  - ◇ 着用時は胸ポケットにペン や眼鏡などを入れない
  - ◇ 分解や改造などをしない
- 衝突後やシートベルトが大きな 衝撃を受けたときは、指定サー ビス工場で新品と交換し、関連 部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは 使用しないでください。

- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、医師に相談の上、シートベルトを着用してください。
- シートベルトの強度が低下し、 乗員保護機能が損なわれるので 清掃するときは以下の点に注意 してください。
  - ◇ 強い酸性やアルカリ性洗剤、 有機溶剤などを使用しない
  - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射 日光を当てない
  - ◇ シートベルトを漂白したり、染色しない

## シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、車の前後方向から大きな衝撃を受けたときに シートベルトを引き込み、シートベル トの効果を高める装置です。

前席および左右後席に装備されています。

## ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターはシートベルトに一定以上の荷重がかかったときに作動し、乗員の胸にかかる力を軽減します。

前席に装備されています。

## 注意!

- シートベルトテンショナーが作動すると、シートベルトに強く 締めつけられることがあります。
- シートベルトに強く締めつけられている状態でシートベルトを外すときは、シートベルトのプレートを確実につかみながらバックルの解除ボタンを押してください。シートベルトの張力により、解除したプレートが跳ね返り、けがをするおそれがあります。
- バックル下部に作動の妨げになるような物がないことを確認してください。
- 作動したシートベルトテンショナーは、必ず指定サービス工場で新品と交換してください。

## 知識

- シートベルトテンショナーの作動時にわずかながら白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。
  - また、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアウインドウを開き換気を行なってください。
- シートベルトテンショナーの作動時に爆発音が聞こえますが、 通常では聴力への影響はありません。
- シートベルトテンショナーは、 シートベルトがバックルに正し く差し込まれていないと作動し ない場合があります。

未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

#### 前席シートベルト警告灯

本 エンジンスイッチを2の位置にすると数秒間点灯します。点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかに指定サービス工場で点検してください。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないときは、前席 シートベルト警告灯が点灯します。

## シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用せずにエンジンスイッチを2の位置にするかエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

## 走行中のシートベルト警告

運転席または助手席の乗員が、シートベルトを着用しないまま走行を開始して速度が約25km/h以上になるか、走行中にシートベルトを外したときは、前席シートベルト警告灯が点滅し断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約60秒間走行するか、車を停止したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みますが、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

## 知識

- 助手席に重い荷物などを積んでいると、シートベルト警告が行なわれることがあります。
- 助手席シートの中央に座っていないときは、シートベルト警告が行なわれないことがあります。

## 後席シートベルト警告灯



- ① 後席左側シートベルト警告灯(装着時)
- ② 後席中央シートベルト警告灯(未装着時)
- ③ 後席右側シートベルト警告灯(装着時)

後席シートベルト警告灯により、後席 の乗員がシートベルトを着用したこと を確認することができます。 以下のときに表示されます。

- エンジンスイッチを1か2の位置に するかエンジンを始動すると表示 されたままになります。
  - 走行を開始してから約30秒後に表示されなくなります。
- 後席のシートベルトのプレートを バックルに差し込むか、バックルから外すと約30秒間表示されます。

## SRSエアバッグ

エアバッグは、シートベルトの効果を 補助する装置です。

エアバッグの効果を発揮させるために は、シートベルトの正しい着用が条件 になります。


衝突時のように車が強い衝撃を受ける と、収納されているエアバッグが瞬時 にふくらんで乗員の前面や周囲にエア クッションを作り、乗員への衝撃を分 散・軽減します。

衝撃を受ける状況によって、作動する エアバッグが異なります。

## 知識

SRSはSupplemental Restraint System (乗員保護補助装置)の 略です。

## 運転席/助手席エアバッグ

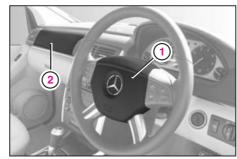

- ① 運転席エアバッグ ステアリングパッド部
- ② 助手席エアバッグ 助手席ダッシュボードパネル部

前方からの強い衝撃を受けると作動 し、乗員の頭部や胸部への衝撃を分 散・軽減します。

また、車が横転したときも運転席 / 助手席エアバッグは作動することがあ ります。


## サイドバッグ



③ サイドバッグ 運転席 / 助手席シートのバックレス ト側面

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のサイドバッグが作動し、上体への衝撃を軽減します。

#### ウインドウバッグ

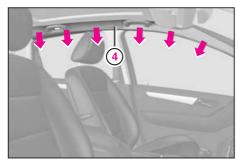

④ ウインドウバッグ フロントピラーからリアピラー間の ルーフライニング部

横方向からの強い衝撃を受けると、乗 員の有無に関わらず衝撃を受けた側の ウインドウバッグが作動し、頭部など への衝撃を軽減します。

また、車が横転したときもウインドウ バッグは作動することがあります。

# SRS エアバッグシステム警告灯

エンジンスイッチを1の位置にすると数秒間点灯します。また、2の位置にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

点灯しないときや点灯後に消灯しないとき、走行中に点灯したときはエアバッグシステムやシートベルトテンショナー、助手席乗員検知機能などが故障しています。

ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

## 知識

エアバッグやシートベルトテンショナーが作動したときは、エアバッグシステム警告灯が点灯します。

## 警告



- エンジン始動後もエアバッグシステム警告灯が点灯するときは、 事故などの衝撃があってもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないことがあります。また、不意に作動することもあります。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- 運転席シートは正しい位置に調整し、助手席シートはできるだけ後部に動かし、エアバッグとの間隔を確保してください。間隔が狭すぎると、エアバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。
- 運転中はステアリングのパッド 部を持ったり、身体をステアリ ングやダッシュボードにのせな いでください。

- ウインドウやピラーの周囲にア クセサリーなどを取り付けない でください。
- アシストグリップやコートフックに固い物や鋭利な物をかけないでください。
- サングラスケースに固い物や鋭 利な物、重量のある物を収納し ないでください。
- ステアリングのパッド部やエア バッグ収納部に、バッジ、ス テッカー、リモコンなどを貼付 したり、市販のカップホルダー やアクセサリーなどを取り付け ないでください。
- フロントシートにカバーをする ときは、必ず専用のシートカ バーを使用してください。市販 のカバーを使用すると、サイド バッグの作動が妨げられるおそ れがあります。

- エアバッグ収納部やその近くに 物を置かないでください。
- 膝の上に物を抱えるなど、エア バッグと乗員との間に物を置か ないでください。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- ドアなどの内張りやドアウインド ウに寄りかからないでください。
- 衣類のポケットに重量のある物や 鋭利な物を入れないでください。

## 注意!

- エアバッグは高温のガスにより ふくらむため、すり傷や火傷、 打撲などをすることがあります。
- エアバッグの作動後はエアバッ グや関連部品に身体を触れない でください。部品が熱くなって おり、火傷をするおそれがあり ます。
- エアバッグが作動した後は、必ず指定サービス工場で新品と交換してください。
- エアバッグを取り外したり、 関連部品や配線などを改造し ないでください。誤作動でけ がをしたり、正しく作動しな くなります。

## 知識

- 車の前方からの衝撃が弱いとき はシートベルトテンショナーだ けが作動し、エアバッグは作動 しないことがあります。
- ドアロックスイッチや車速感応 ドアロックなどにより車が施錠 されていても、エアバッグや シートベルトテンショナーが作 動すると、ドアは自動的に解錠 されます。
- エアバッグが作動すると非常点 滅灯が自動的に点滅します。自 動的に点滅した非常点滅灯を解 除するときは、非常点滅灯ス イッチを押します。

- エアバッグの作動時にわずかに 白煙が発生することがあります が、火災の心配はありません。 また、ぜんそくなどの呼吸疾患 のある方は一時的に呼吸障害を 起こすおそれがありますので、 安全を確認のうえ車外へ出る か、ドアウインドウを開き換気 を行なってください。
- エアバッグの作動時に爆発音 が聞こえますが、通常では聴 力への影響はありません。
- ボディの部位によって受けた衝撃を吸収する度合いが異なるので、損傷の大きさとエアバッグの作動は必ずしも一致しません。
- 未作動のエアバッグを廃棄する ときは、廃棄専用の処置が必要 です。指定サービス工場、また は専門業者に依頼してください。

# 運転席 / 助手席エアバッグが作動するとき





## サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動するとき



運転席 / 助手席エアバッグが作動しないとき





# 運転席 / 助手席エアバッグが作動しない場合があるとき







## サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動しない場合があるとき





## いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき









### チャイルドセーフティシート

シートベルトは身長150cm以上の人が使用することを前提にしています。シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。

チャイルドセーフティシートの取り扱いや装着方法については、製品に添付されている「取扱説明書」をお読みください。

### 警告



- 6歳未満の子供を乗せるときは、 チャイルドセーフティシートを 使用することが法律で義務づけ られています。
- 6歳以上の子供でも、シートベルトが正しく着用できない子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 身長150cm未満の子供はチャイルドセーフティシートを使用して確実に身体を固定してください。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供が、そのままシートベルトを着用すると、首を締め付けたり、腹部を強く圧迫したりして致命的なけがをするおそれがあります。
- 子供の体格に適合したチャイルドセーフティシートを使用し、子供を正しい姿勢で座らせ、身体をシートベルトで確実に固定してください。

- チャイルドセーフティシートは、 後席に装着してください。
- やむを得ず助手席に装着するときは、前向きに装着し、助手席をもっとも後ろでもっとも高い位置にしてください。
- 助手席には、後向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらずチャイルドセーフティシートを後向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートが 損傷しているときは新品と交換 してください。大きな衝撃を受 けたり、損傷したものは子供を 保護できません。

- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実にシートに装着してください。急ブレーキ時などに、チャイルドセーフティシートが放り出されて乗員がけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。チャイルドセーフティシートが確実に装着されないおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは 直射日光に当てないでください。 炎天下では車内に置いたチャイ ルドセーフティシートが高温に なり、子供が火傷をするおそれ があります。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になることがあります。また、炎天下では車内が高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

### 純正チャイルドセーフティシート

ダイムラー・クライスラー社では、子 供の体重や年齢に応じた純正チャイル ドセーフティシートを用意しています。

シート名	体 重	年 齢
ベビーセーフ プラス	約10kg以下	新生児~9カ月位
デュオ プラス	9~18kg	8カ月~4歳位
キッド	15~36kg	3歳半~12歳位

※チャイルドセーフティシートの種類や名称 は予告なく変更されることがあります。詳 しくは販売店におたずねください。

### ISO-FIX対応チャイルドセーフティ シート固定装置

### 警告



- この固定装置は、体重22kg以下の子供を乗せるときに使用してください。
- チャイルドセーフティシートは、 必ず製品の取扱説明書の指示に 従い、左右の固定装置に装着し てください。装着のしかたを誤 ると、事故のとき、十分な効果 が得られなかったり、チャイル ドセーフティシートが外れるお それがあります。
- チャイルドセーフティシートや 固定装置が事故で損傷したり強 い衝撃を受けた場合は、新品に 交換してください。



① 固定装置

左右の後席に、ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート用の固定装置①を装備しています。

### 注意!

チャイルドセーフティシートを装着するときは、後席中央のシートベルトを挟み込まないように注意してください。

#### テザーアンカー

# 警告



- テザーベルトは、チャイルドセーフティシートの位置に対応したテザーアンカーに取り付けてください。
- テザーベルトがねじれたり、複数のテザーベルトが交差しない ことを確認してください。
- テザーアンカーに、テザーベルトが確実に取り付けられていることを確認してください。
- 後席のバックレストが確実に ロックされていることを確認し てください。




- ① 後席バックレスト
- ② ラゲッジルームカバー
- ③ リアヘッドレスト
- ④ テザーアンカー

後席の背面にテザーアンカー④を装備しています。

左右それぞれのテザーアンカーには、 テザーベルトを使用して、テザーア ンカーに対応した専用チャイルド セーフティシートを装着することが できます。

チャイルドセーフティシートの上部を 固定することにより、事故のとき、 チャイルドセーフティシートの前方 への移動を抑制することができます。

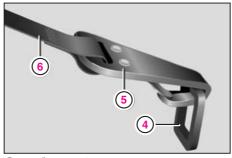

- ④ テザーアンカー
- ⑤ テザーフック
- ⑥ テザーベルト

### テザーアンカーを取り付ける

- ▶ リアヘッドレスト③をいっぱいまで 上げます。
- ▶ 後席のバックレスト①のロックを解除して、前方に少し傾けます。
- ▶ リアヘッドレスト③の2本の支柱の間にテザーベルト⑥を通します。
- ▶ テザーフック⑤をテザーアンカー④ にかけます。このとき、テザーベルト⑥が後席のバックレスト①とラゲッジルームカバー②の間を通るようにします。
- ▶ 後席のバックレスト①を元の位置に 戻して確実にロックします。
- ▶ 後方視界を確保するため、リアヘッドレスト③を下げます。ただし、テザーベルト⑥にかからないようにしてください。


チャイルドセーフティシートの取り扱いや装着方法については、チャイルドセーフティシートに添付されている「取扱説明書」をお読みください。

# 3. 運転する前に

インストルメントパネル	3-2	燃料給油口	3-43
<b>+</b> —	3-4	パワーウインドウ	3-45
フロントシート	3-13	サンシェード	3-47
リアシート	3-19	ルームミラー	3-48
ドア	3-24	ドアミラー	3-49
テールゲート	3-30	ステアリング	3-52
ラゲッジルーム	3-32	メーターパネル	3-53
ボンネット	3-40		

### インストルメントパネル

## インストルメントパネル

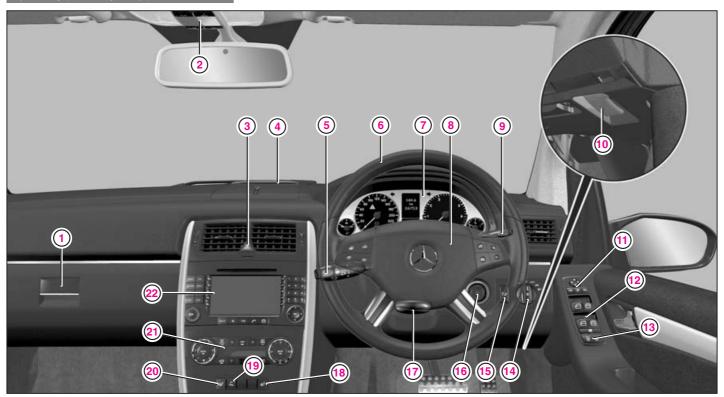

※装備、仕様の違いにより、スイッチなどの位置や形状が実際の車両と異なることがあります。

# インストルメントパネル

	名称	ページ
	グローブボックス ハンドル	6-41
2	ルームランプ操作部	6-28
3	非常点滅灯スイッチ	5-24
4	パークトロニック インジケーター <b>*</b>	5-41
5	コンビネーション スイッチ (ヘッドランプ / 方向 指示 / ワイパー)	5-22 5-23 5-25 5-28
6	ステアリング	3-52
7	メーターパネル マルチファンクション ディスプレイ	3-53 4-1
8	ホーン / 運転席エアバッグ	2-10


	名称	ページ
9	ボイスコントロール レバー*	別冊
10	ボンネット ロック解除レバー	3-40
11)	ドアミラー調整スイッチ ドアミラー選択スイッチ	3-50
	ドアミラー格納 / 展開スイッチ	3-51
12	ドアウインドウスイッチ / セーフティスイッチ	3-45 3-46
13)	ドアロックスイッチ	3-28
14)	ランプスイッチ	5-18
15	ヘッドランプ ウォッシャースイッチ <b>*</b>	5-30
	ヘッドランプ照射角度 調整ダイヤル*	5-29

	名称	ページ
16)	エンジンスイッチ	5-2
17)	ステアリング ロック解除ハンドル	3-52
18	シートヒーター スイッチ <b>*</b> (運転席)	3-17
19	パークトロニック オフスイッチ <b>*</b>	5-45
20	シートヒーター スイッチ <b>*</b> (助手席)	3-17
2	エアコンディショナー 操作部	6-3 6-14
22	オーディオ* / マルチファンクション コントローラー*	別冊

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります

#### キー

#### +-

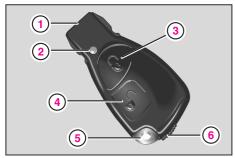

- ① 発信部
- ② 表示灯
- ③ 施錠ボタン
- ④ 解錠ボタン
- ⑤ エマージェンシーキー
- ⑥ ストッパー

リモコン機能付きのキーが2本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

リモコン機能では、以下の操作をすることができます。

- ドア、テールゲート、燃料給油フラップの解錠 / 施錠
- ドアウインドウの開閉

また、それぞれのキーにはエマージェンシーキーを収納しています。

### 警告



- キーに重い物や必要以上に大きなキーホルダーなどを取り付けないでください。走行中にキーホルダー自体の重みでキーがまわってしまい、エンジンが停止すると、事故を起こすおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れないでください。車が施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
- 短時間でも、車内にキーを残したまま車から離れないでください。事故や盗難のおそれがあります。

#### 注意!

- キーを紛失したときは、盗難 や事故を防ぐため、ただちに 指定サービス工場に連絡して ください。
- キーを強い電磁波にさらすと、 リモコンに障害が発生するおそれがあります。
- キーは強い衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- キーの先端部を汚したり覆った りしないでください。故障や誤 作動の原因になります。
- 盗難や事故を防ぐため車から離れるときは必ず車を施錠してください。

#### 知識

- 2つのキーを見わけるため、 キーのストッパーの色は異なり ます。
- 新たにキーをつくる場合は、指 定サービス工場におたずねくだ さい。

#### リモコン機能

エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときに以下の操作ができます。

- ドア、テールゲート、燃料給油フラップの解錠 / 施錠
- ドアウインドウの開閉

操作時に表示灯が1回点滅します。

#### 解錠する

### 施錠する

▶ ● を押すと、ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、 非常点滅灯が3回点滅します。

リモコン操作ですべてのドアウインドウを開閉することができます。

詳しくは(3-8)をご覧ください。

#### 知識

エンジンスイッチにキーを差し込 んでいるときはリモコン操作はで きません。

#### 注 意!

- 高圧電線や電波発信塔付近など の強電界下でリモコン操作を行 なうと、リモコンが作動しな かったり、誤作動することがあ ります。
- リモコン操作でドアウインドウを閉じるときは、開口部に異物がないことを確認してください。
- リモコン操作で施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したこと、ドア、テールゲート、燃料給油フラップが確実に施錠されたことを確認してください。
- 貴重品は絶対に車内に置いたままにしないでください。盗難のおそれがあります。
- ルーフアンテナを必ず取り付け てください(8-31)。ルーフア ンテナが取り付けられていない と、リモコンの感度が低下し、 リモコンが作動しなくなるおそ れがあります。

#### リモコン機能の設定の切り替え

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップだけを解錠するように設定することができます。

▶ こと を同時に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。


この状態では以下のように作動します。

- ◇ を1回押すと、運転席ドアと燃料給油フラップのみが解錠されます。
- ◇ 続けて約40秒以内に を押すと、助手席ドア、リアドア、 テールゲートが解錠されます。

### 知識

- リモコン操作での解錠後約40秒 以内に、以下のいずれかの操作 をしないと、再び施錠されます。
  - ◇ ドアを開く
  - ◇ テールゲートを開く
  - ◇ エンジンスイッチにキーを 差し込む
  - ◇ ドアロックスイッチ(解錠)
    を押す
- 車がバッテリーあがりを起こしたときは、リモコンの電池が正常でもリモコン操作での解錠 / 施錠はできません。
- リモコンの電池が消耗すると操作時に表示灯が点滅せず、リモコン操作ができなくなりますが、エンジンは始動できます。

### リモコン操作でドアウインドウを開閉 する

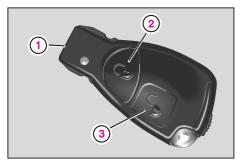

- ① 発信部
- ② 施錠ボタン
- ③ 解錠ボタン

リモコン操作でドアウインドウを開閉できます。

#### ドアウインドウを開く

- ▶ キーの発信部①をフロントドアハンドルに向けて を押し続けます。
  ドアウインドウが開きます。
  - ■から手を放すと、作動中のドアウインドウはその位置で止まります。

### ドアウインドウを閉じる

- ▶ キーの発信部①をフロントドアハンドルに向けて を押し続けます。 ドアウインドウが閉じます。
  - から手を放すと、作動中のドアウインドウはその位置で止まります。

#### 注意!

- 高圧電線や電波発信塔付近など の強電界下でリモコン操作を行 なうと、リモコンが作動しな かったり、誤作動することがあ ります。
- リモコン操作でドアウインド ウを閉じるときは、身体や物 が挟まれないように注意して ください。

挟まれそうになったときは、ただちに から手を放し、 を押し続けて、ドアウインドウを開いてください。

- リモコン操作でドアウインドウを 開くときは、ドアウインドウに身 体を寄りかけないでください。ド アウインドウとドアフレームとの 間に身体が引き込まれてけがをす るおそれがあります。
- リモコン操作で施錠したときは、車から離れる前に、すべてのドアウインドウが閉じていることを確認してください。

#### 知識

- リモコン操作時は、キーの発信 部をフロントドアハンドルに向 けて操作してください。
- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、リモコン操 作はできません。

### 施錠時のドアミラーの格納

リモコン操作で施錠するときにドア ミラーも併せて格納することができ ます。

格納されたドアミラーは、リモコン操作で解錠し、フロントドアを開くと元の位置に戻ります。

この機能の設定と解除については **(4-35)** をご覧ください。

### 知 識

- ドアミラー格納 / 展開スイッチ でドアミラーを格納してから施 錠したときは、リモコン機能で 解錠してフロントドアを開いて も、ドアミラーは展開しません。
- ドアを開かなくても、格納されたドアミラーの位置が少し動くことがあります。その場合は、ドアミラー格納/展開スイッチ(3-51)を押して、元の位置に戻してください。

#### ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で車を解錠すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯します。点灯したランプは、運転席ドアを開いたとき、または約40秒後に消灯します。

この機能の設定と解除については **(4-29)** をご覧ください。

#### エマージェンシーキー



- ① ストッパー
- ② エマージェンシーキー

キーに収納されています。

リモコンが作動しないときに、運転席 ドアを解錠することができます(3-27)。

#### エマージェンシーキーを使用する

▶ ストッパー①を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー② を矢印の方向に抜きます。

収納するときは元の位置に差し込みます。


### 電池の交換

リモコンの作動可能距離が短くなったり、ボタンを押しても作動しない場合は、電池の消耗が考えられます。 指定サービス工場で点検を受けてください。

電池の交換は指定サービス工場で行なうことをおすすめします。

### 知識


リモコンのいずれかのボタンを押したときに表示灯①が1回点滅すれば電池は正常です。

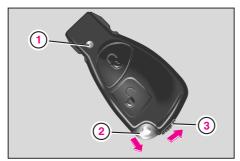

- ① 表示灯
- ② エマージェンシーキー
- ③ ストッパー

#### 電池の交換手順


▶ ストッパー③を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー② を矢印の方向に抜き取ります。

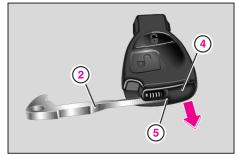

- ④ 電池ケース
- ⑤ 凹部


▶ エマージェンシーキー②で凹部⑤を 押してロックを外しながら、電池ケース④を矢印の方向に引きます。

### キー

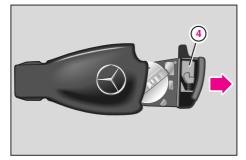

④ 電池ケース

▼電池ケース④を矢印の方向へゆっくり取り出します。

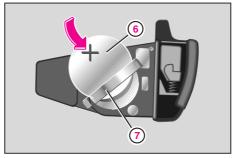

- ⑥ 電池
- ⑦ 電極板
- 電池⑥を外し、新しい電池と交換します。

電池は2個とも⊕を上にして、電極 板⑦の間に取り付けます。

- ▼ 電池ケース④を本体の溝に合わせ、 押し込んでロックします。
- ▶ エマージェンシーキー②をキーに 収納します。

### 警告



電池は子供の手の届かないところ に保管してください。誤って電池 を飲み込むおそれがあります。

もし電池を飲み込んでしまったと きは、ただちに医師の診断を受け てください。

### 知識

- リチウム電池(CR2025)を2個 使用しています。
- 電池を交換するときは2個同時 に交換してください。

### 環境



環境保護のため、使用済みの電池 を廃棄するときは、新しい電池を お買い求めになった販売店で処分 をお願いしてください。

#### フロントシート

### 警告




運転席シートは、必ず車が停止しているときに調整してください。 走行中に調整して操作を誤ると、 車のコントロールを失い、事故を 起こすおそれがあります。

#### 注 意!

シートの調整をするときは他の乗 員の身体や物が挟まれないように 注意してください。

#### 手動式シート\*の調整

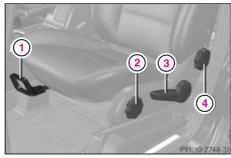

- ① レバー(シートの前後位置)
- ② ダイヤル(シートクッションの角度)
- ③ レバー(シートの高さ)
- ④ ダイヤル(バックレストの角度)

#### シートの前後位置を調整する

▶ レバー①を上方に引いたままシートを前後に動かします。

### シートクッションの角度を調整する

▶ ダイヤル②をまわします。

# シートの高さを調整する

シートを上げる


▶ レバー③を繰り返し上げます。

#### シートを下げる

▶ レバー③を繰り返し下げます。

#### バックレストの角度を調整する

▶ ダイヤル④をまわします。

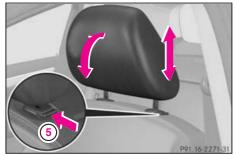

⑤ ロック解除ノブ

#### ヘッドレストの高さを調整する

▶ 上げるときはそのまま引き上げます。

下げるときはロック解除ノブ⑤ を押しながら下げます。

### ヘッドレストの角度を調整する

▶ ヘッドレストの上側を押して / 引いて調整します。

#### ヘッドレストを取り外す

▶ ロック解除ノブ⑤を押しながらへ ッドレストを引き上げます。

ヘッドレストがルーフ内張りに接触 するときは、バックレストを前後い ずれかの方向に傾けてください。

#### ヘッドレストを取り付ける

▶ ヘッドレストの支柱を取り付け穴に差し込みます。





乗車するときは、必ずヘッドレス トを取り付けてください。事故の ときに、重大なけがをするおそれ があります。

#### 電動式シート\*の調整



エンジンスイッチが1か2の位置のときに調整できます。

### 注 意!

子供だけを車内に残して車から離れないでください。シートスイッチに触れるとシートが動き出し、けがをするおそれがあります。

#### シートを調整する

▶ スイッチを①~⑤の方向に操作します。

矢印の 方向	調整内容
1	シートの前後位置
2	シートクッションの角度
3	シートの高さ
4	バックレストの角度
5	ヘッドレストの高さ

### 知識

- エンジンスイッチをOの位置にするかエンジンスイッチからキーを抜いてから、またはフロントドアを閉じてから約30秒間はシートの調整ができます。
- エンジンスイッチがのの位置の ときやエンジンスイッチから キーを抜いてあるときは、フロ ントドアを開いてから約3分間 はシートの調整ができます。

#### ヘッドレストの角度を調整する

▶ ヘッドレストの上側を押して / 引いて調整します。

#### ヘッドレストを取り外す

▶ スイッチでヘッドレストをいっぱいに上げてから、ヘッドレストの支柱を持ち、引き上げます。

ヘッドレストがルーフ内張りに接触 するときは、バックレストを前後い ずれかの方向に傾けてください。

### ヘッドレストを取り付ける

▶ ヘッドレストの支柱を取り付け穴に差し込み、押し込んでロックします。

### 警告



乗車するときは、必ずヘッドレス トを取り付けてください。事故の ときに、重大なけがをするおそれ があります。

#### ランバーサポート



- ① レバー
- ② ランバーサポートの調整(弱)
- ③ ランバーサポートの調整(強)

腰部のサポートを調整することができ ます。

### ランバーサポートを強くする

- ▶ レバー①を下方③へ操作します。ランバーサポートを弱くする
- ▶ レバー①を上方②へ操作します。

### シートヒーター\*



- ① シートヒータースイッチ
- ② 表示灯

エンジンスイッチが1か2の位置のと きに使用できます。

### シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ①を押します。

シートヒータースイッチを押すごとに点灯する表示灯②の数が変わり、シートヒーターの作動が切り替わります。

#### シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ①を押して、表示灯②を消灯させます。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートヒーターが強 で作動します。 約5分後に自動的に 中に切り替わります。
2	シートヒーターが中 で作動します。 約10分後に自動的に 弱に切り替わります。
1	シートヒーターが弱 で作動します。 約20分後に自動的に 停止します。
0	停止しています。

#### 注 意!


- コートや厚手の衣服などを着用している状態や、毛布などの保温性の高いものをシートにかけた状態でシートヒーターを使用したり、シートヒーターを連続して使用すると、異常過熱により低温火傷(紅斑、水ぶくれ)をしたり、シートヒーターが故障するおそれがあります。
- 以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。
  - ◇ 乳幼児、お年寄り、病人、 体が不自由な方
  - ◇ 皮膚の弱い方
  - ◇ 疲労の激しい方
  - ◇ 眠気をさそう薬を服用された方
  - ◇ 飲酒した方
- シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。

#### 知識

多くの電気装備を使用していたり バッテリーの電圧が低くなると、 シートヒーターが停止することが あります。このときは表示灯が点 滅します。電圧が回復すると、再 び自動的に作動し、表示灯が点灯 します。

#### リアシート

#### ヘッドレストの高さ調整

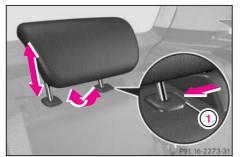

① ロック解除ノブ

ヘッドレストは高さを調整することができます。

#### ヘッドレストを高くする

▶ ヘッドレストをそのまま引き上げます。

#### ヘッドレストを低くする

▶ ロック解除ノブ①を押しながらへ ッドレストを下げます。

#### 注 意!

ヘッドレストの中央が目の高さになるようにヘッドレストの高さを調整してください。事故のときに、重大なけがをするおそれがあります。

### ヘッドレストの角度を調整する

左右のヘッドレストは角度を調整する ことができます。

▶ ヘッドレストの下側を押して / 引いて調整します。

#### リアヘッドレストの脱着

#### リアヘッドレストを取り外す

- ▶ バックレストのロックを解除して (3-21)、バックレストを前方に傾けます。
- ▶ ロック解除ノブ①を押しながらへ ッドレストを引き上げます。

### リアヘッドレストを取り付ける

▶ ヘッドレストの支柱を取り付け穴に差し込みます。

### 警告



乗車するときは、必ずヘッドレストを取り付けてください。事故のとき、重大なけがをするおそれがあります。


#### 分割可倒式リアシート

後席の左右いずれか一方、または両方 を倒すことができます。

### 警告



- 大きな荷物を積まないときは、 バックレストを起こしてください。荷物が前方に放り出され、 乗員がけがをするおそれがあります。
- 後席に人が乗るときは、必ず バックレストを起こしてロック してください。事故のとき、け がをするおそれがあります。

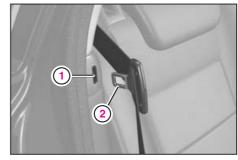

右側後席を倒す操作

- ① 固定部
- ② シートベルトのプレート先端


### 後席を倒す

- ▶ 倒す後席のヘッドレストを最も低い位置にします。
- ▶ シートベルトのプレートの先端② を固定部①に差し込みます。
- ▶ 前席を前方に動かします。



石側後席を倒り探信 ③ シートクッション

▶ シートクッション③を前方に引き 起こします。

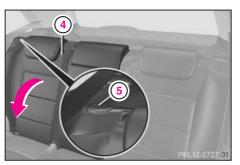


右側後席を倒す操作

- ④ バックレスト
- ⑤ リリースレバー

▶ バックレスト上部にあるリリース レバー⑤を引いてロックを解除し、 バックレスト④を前方に倒します。

### 注 意!

- バックレストを前方に倒すとき は、身体などを挟まないように 注意してください。
- バックレストのロックを解除した状態で走行しないでください。 急ブレーキ時や事故のときなどに、荷物が前方に放り出されてけがをするおそれがあります。
- 後席を倒した状態で前席を後方 に動かすときは、前方に引き起 こした後席シートクッションに 当たらないようにしてくださ い。シートを損傷するおそれが あります。

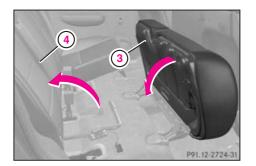


右側後席を元に戻す操作

- ③ シートクッション
- ④ バックレスト

#### 後席を元に戻す

- ▶ シートベルトのプレートの先端を 固定部に差し込みます(3-20)。
- ▶ バックレスト④を元の位置に戻し 確実にロックします。
- ▶ シートクッション③を後方に倒し、 元の位置に戻します。

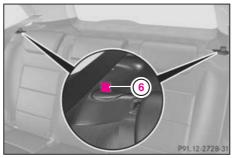


⑥ ロックインジケーター

# 注意!

ロックインジケーター⑥が見えているときはバックレストがロックされていません。ロックインジケーターが見えなくなるようにバックレストを確実にロックしてください。

#### 後席シートクッションの脱着

後席シートクッションの左右いずれか 一方、または両方を取り外すことがで きます。

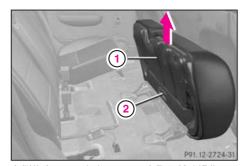


右側後席のシートクッションを取り外す操作

- ① シートクッション
- ② レバー

#### 後席シートクッションを取り外す

- ▶ シートクッション①を前方に引き 起こします(3-21)。
- ▶ レバー②を引いてシートクッションを上方に取り外します。

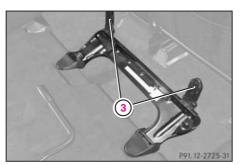

右側後席のシートクッションを取り付ける操作 ③ シートクッション取り付け部

### 後席シートクッションを取り付ける


- ▶ シートクッション取り付け部③に シートクッション①を差し込み、 確実にロックさせます。
- ▶ シートクッションを後方に倒し、元 の位置に戻します。

### 注 意!

- 後席シートクッションを取り外 したときは、シートクッション 取り付け部の先端に注意してく ださい。けがをするおそれがあ ります。
- 後席シートクッションを取り外した状態で後席のバックレストを倒すときは、シートクッション取り付け部の先端が上を向いていることを確認してください。バックレストを損傷するおそれがあります。

### ドア

### ドアの開閉

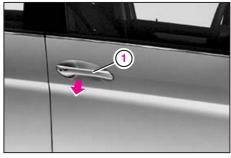


① ドアハンドル

### 車外から開く

▶ ドアハンドル①を引きます。

### 車外から閉じる

▶ ドアハンドル①をもって確実に閉じます。

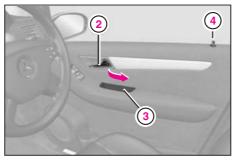

- ② ドアレバー
- ③ インナーグリップ
- ④ ロックノブ

#### 車内から開く

▶ ドアレバー②を矢印の方向に引きます。

### 車内から閉じる

▶ インナーグリップ③をもって確実 に閉じます。

### 警告



- ドアは確実に閉じてください。 ドアの閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開く おそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全 を十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危 険がないことを運転者が確認し てください。


#### 注 意!

- 車から離れるときは、エンジンを停止し、必ず施錠してください。
- ドアを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。

### 知識

- 助手席のドアとリアドアは、開いているときにロックノブ④を押し込んでから閉じると施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態 で走行すると、マルチファンク ションディスプレイに警告マー クが表示されます(10-23)。
- ドアロックスイッチや車速感応 ドアロックなどにより車が施錠 されていても、シートベルトテ ンショナーやエアバッグが作動 すると、ドアは自動的に解錠されます。
- 各ドアのドアポケットにボトル ホルダーが装備されています。

#### ドアごとに解錠 / 施錠する

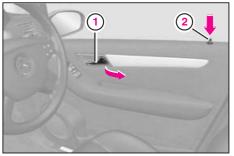

- ① ドアレバー
- ② ロックノブ

#### ドアを解錠する

▶ ドアレバー①を矢印の方向に軽く 引きます。

ドアレバーをいっぱいに引くとド アも開きます。


#### ドアを施錠する

▶ ロックノブ②を矢印の方向に押し 込みます。

### 注 意!

- 施錠後は、ロックノブが完全に 下がっていることを確認してく ださい。
- ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。

### エマージェンシーキーでの運転席ド アの解錠

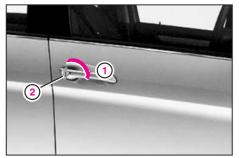

- ① 解錠の方向
- ② エマージェンシーキー

リモコン操作で車を解錠できないとき は、以下の方法で運転席ドアを解錠して ください。

- ▶ エマージェンシーキー②(3-10) を運転席ドアのキーシリンダー に差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキー②を①の矢 印の方向(前方)にまわします。
- ▶ ドアハンドルをいっぱいに引きます。

運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。

### 注 意!

エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠しても、他のドア、テールゲート、燃料給油フラップは解錠されません。

#### 知識

助手席のドアにはキーシリンダーはありません。

### 非常時の車の施錠

リモコン操作で車を施錠できないときは、以下の方法で車を施錠してください。

- ▶ すべてのドアを閉じた状態でドアロックスイッチで車を施錠します。 ドアロックスイッチが作動しないときは、すべてのドアのロックノブを押し込みます。
- ▶ いずれかの後席ドアから車を降り、 そのドアを開いた状態でドアのロックノブを押し込み、ドアを閉じます。

車が施錠されます。

### 注 意!

ドアロックスイッチが作動せず、ロックノブを押し込んで車を施錠したときには、テールゲートが施錠されていないことがあります。このときは、車を完全に施錠することはできません。指定サービス工場に連絡してください。

#### ドアロックスイッチ



- ① 解錠スイッチ
- ② 施錠スイッチ

車内から、スイッチ操作ですべてのドアとテールゲートを解錠 / 施錠することができます。

#### 解錠する

▶ 解錠スイッチ①を押します。

#### 施錠する

▶ 施錠スイッチ②を押します。

次のような場合はドアロックスイッチで解錠 / 施錠することはできません。

- リモコン操作で施錠しているとき
- 助手席ドアが開いているとき

#### 注意!

ドアのロックノブが下がっていて も、車内のドアレバーをいっぱいに 引くとドアは開きます。子供を乗せ たときは特に注意してください。

### 知 識

- ドアロックスイッチで施錠しているとき、車内からフロントドアを開くと、他のドア、テールゲートも解錠されます。
- ドアロックスイッチで施錠して も、燃料給油フラップは施錠さ れません。
- 運転席ドアが開いているときに 解錠 / 施錠スイッチを押すと、 他のドアとテールゲートが解錠 / 施錠します。

#### 車速感応ドアロック


走行速度が約15km/h以上になると、 ドアとテールゲートを自動的に施錠 します。

この機能の設定と解除については (4-33)をご覧ください。

### 注 意!

- 車速感応ドアロックを設定した 状態で、車を押したり、タイヤ 交換などで車を持ち上げるとき は、エンジンスイッチを**0**の位 置にしてください。タイヤが回 転すると施錠され、車外に閉め 出されるおそれがあります。
- 車速感応ドアロックで施錠され たドアをドアロックスイッチで 解錠すると、ドアを開くかエン ジンを再始動するまで、車速感 応ドアロックは作動しません。

### チャイルドプルーフロック(リアドア)

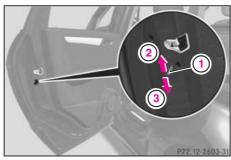

- ① チャイルドプルーフロックレバー
- ② 解除側
- ③ 設定側

車内のドアレバーを引いてもリアドア が開かなくなります。

子供を乗せるときに使用してください。

### チャイルドプルーフロックを設定する

▶ チャイルドプルーフロックレバー ①を設定側③(下)にします。

#### チャイルドプルーフロックを解除する

▶ チャイルドプルーフロックレバー 3 ①を解除側②(上)にします。


### 注 意!

ドアが施錠されているときは、車外 からもリアドアを開くことができま せん。ドアを解錠してから車外のド アハンドルで開いてください。

### テールゲート

### テールゲート

### テールゲートの開閉

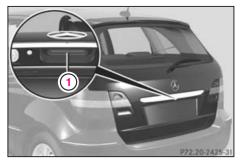


① ロック解除ボタン

### テールゲートを開く

▶ ロック解除ボタン①を上方に押します。

テールゲートのロックが解除され、 テールゲートが少し開きます。

テールゲートを上方に開きます。

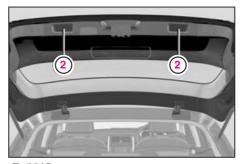

② 凹部

### テールゲートを閉じる

▶ 凹部②に手をかけてテールゲート を引き下げ、次に外側からテール ゲートを軽く押さえます。

#### 知識

テールゲートが完全に閉じていない状態で走行すると、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。

### テールゲート

### 注 意!

- 天井の低い駐車場など、上方に 空間のない場所では、開いた テールゲートが天井などに当た り損傷するおそれがあります。
- テールゲートを閉じるときは、 身体や物を挟まないように十分 注意してください。車の周りに 子供がいるときは、特に注意してください。
- ラゲッジルームに人を乗せない でください。事故のとき、けが をするおそれがあります。


- 強風のときにテールゲートを開くと、強い風にあおられ、テールゲートが不意に下がることがあります。風の強い日は十分に注意してください。
- また、テールゲートに雪が積 もっているときも同様に注意し てください。
- テールゲートを開くときは、 ルーフアンテナがテールゲート と接触しないようにルーフアン テナの角度を調整してください。ルーフアンテナやテール ゲートを損傷するおそれがあります。

- テールゲートが確実に閉じていることを確認してください。
- テールゲートが開いているとき にリモコン操作やドアロックス イッチで施錠し、テールゲート を閉じるとテールゲートは施錠 されます。キーの閉じ込みに注 意してください。

#### ラゲッジルーム

### ラゲッジルーム

#### ラゲッジルームカバー

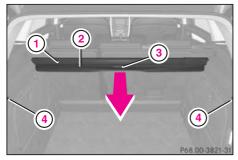

- ① ラゲッジルームカバー収納リール
- ② ラゲッジルームカバー
- ③ ハンドル
- ④ フック

### ラゲッジルームカバーを使用する


- ▶ ハンドル③を持ってラゲッジルームカバー②を引きます。
- ▶ フック④に固定します。

### ラゲッジルームカバーを収納する

- ▶ ハンドル③を持ってラゲッジルームカバー②を少し引き、フック④から外します。
- ▶ ラゲッジルームカバー②をゆっく りと巻き取らせます。

#### 注 意!

ラゲッジルームカバーの上に、物 を載せないでください。

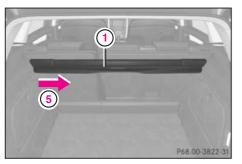

- ① ラゲッジルームカバー収納リール
- ⑤ 取り外す/取り付けるときに押す方向

# ラゲッジルームカバー収納リールを取り外す

- ▶ 後席左側のバックレストを倒します(3-20)。
- ▶ ラゲッジルームカバー収納リール ①の左端部を矢印⑤の方向に押し ながら、収納リールの左端部を左 側の凹部から取り外します。
- ▶ 収納リールの右端部を右側の凹部から外して、ラゲッジルームカバー収納リールを取り外します。

# ラゲッジルームカバー収納リールを取り付ける

- ▶ ラゲッジルームカバー収納リール ①の右端部を、右側の凹部に差し 込みます。
- ▶ ラゲッジルームカバー収納リール ①の左端部を矢印⑤の方向に押し ながら、収納リールの左端部を左 側の凹部に差し込みます。

#### スルーローディング

後席アームレスト奥にあるカバーを開いて、長い荷物などを収納することができます。

## 注 意!

スルーローディングを利用すると きは、荷物を確実に固定してくだ さい。




① リアアームレスト

▶ リアアームレストを倒します。

## 知識

リアアームレストは取り外すこと ができます**(6-39)**。

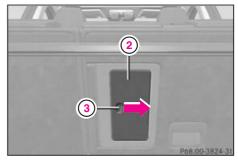

② カバー ③ ノブ

- ▶ カバー②のノブ③を矢印の方向に スライドします。
- ▶ カバー②を手前に開き、後席バックレスト背面に固定します。

## 知識

カバー②は、磁石で後席バックレス ト背面に固定することができます。

#### ラゲッジルームランプ


ラゲッジルーム内の手前右側とテールゲートリッド内側にラゲッジルームランプがあります。

テールゲートを開くと点灯し、閉じると消灯します。

## 知識


テールゲートを開いたままでも、エンジンスイッチが**2**以外の位置のときは、ラゲッジルームランプは約5分後に消灯します。

#### ラゲッジフロアボード

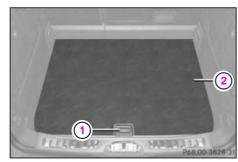

- ① ハンドル
- ② ラゲッジフロアボード


ラゲッジフロアボードの下には応急用 スペアタイヤなどが収納されています。

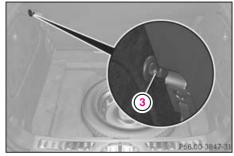

③ ホルダー

## ラゲッジフロアボードを開く

- ▶ ハンドル①を起こし、ラゲッジフロアボード②をラゲッジルームカバー、または後席のバックレストに触れる位置まで引き上げます。
- ▶ ホルダー③を軽く押します。 ホルダー③がポップアップします。
- ▶ ラゲッジフロアボード②をホルダー③に立てかけます。

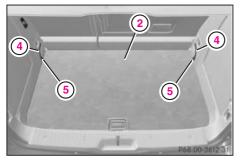


低い位置の状態

- ② ラゲッジフロアボード
- ④ レール
- ⑤ 下段位置

# ラゲッジフロアボードの高さを変える

ラゲッジフロアボード②の高さは、2 段階に調整できます。

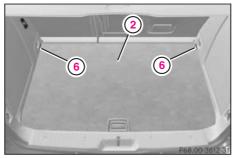

高い位置の状態

- ② ラゲッジフロアボード
- ⑥ 上段位置
- ▶ ラゲッジフロアボード②を約半分 開きます。
- ▶ レール④に沿ってラゲッジフロアボードを下段位置⑤または上段位置⑥に移動します。

## 注 意!


テールゲートを閉じるときは、 ラゲッジフロアボードの位置が ⑤か⑥の位置になっていること を確認してください。

- ラゲッジフロアボード下の収納 スペースには、約25kg以上の 荷物を積まないでください。
- ラゲッジフロアボードの下に物 を収納するときは、ラゲッジフ ロアボードを閉じてください。
- ラゲッジフロアボードが閉じなくなるような大きさの物をラゲッジフロアボードの下に収納しないでください。収納物やラゲッジフロアボードを損傷するおそれがあります。

## 知識

ラゲッジフロアボードが高い位置 にあるときにラゲッジフロアボー ドを開くときは、フロアボードの 上に積載物がないことを確認して ください。積載物の重量でフロア ボードが低い位置に下がることが あります。

## ラゲッジルームに荷物を積むとき

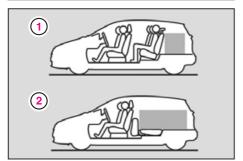

- ① 後席を倒さないで荷物を積んだ状態
- ② 後席を倒して荷物を積んだ状態

## 注意!

ラゲッジルームには極端に重い 物を積載しないでください。 荷物の積み方は車の走行安定性に大き く影響します。以下の点に注意してく ださい。

- 重量が偏らないように均等に積ん でください。
- 荷物はラゲッジルームに積み、後席 バックレストまたは前方に倒した シートクッション、前席バックレス トに接するようにしてください。
- 重い物は車の中心近く(ラゲッジ ルーム前方の低い位置)に確実に固 定してください。確実に固定できて いないと、急ブレーキ時などに荷物 が動き、ラゲッジルームを損傷する おそれがあります。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶などを積まないでください。引火や 爆発のおそれがあります。
- 荷物はできるだけ人が座っていないシートの後方に積んでください。
- 荷物をシートのバックレストより 高く積み上げないでください。

- ウインドウに荷物が当たらないように注意してください。ウインドウガラスを破損したり、リアデフォッガーの熱線を断線するおそれがあります。
- 大きな荷物を積まないときは、 バックレストを起こして、確実に 固定してください。また、ヘッド レストを取り付けてください。
- ラゲッジフロアボードの上に荷物 を積むときは、荷物の重量が平均 的にかかるようにしてください。


ラゲッジフロアボードに部分的な 荷重をかけると、ラゲッジフロア ボードを損傷することがあります。 必要であれば、荷物の下に丈夫な 板などを敷いてください。

## 後席に人を乗せないとき



後席に人を乗せないときは、荷物が前方に放り出されるのを防ぐため、③のようにシートベルトを交差させて、シートベルトのプレートを反対側のバックルに差し込んでください。

## 荷物固定用リング

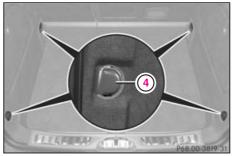


④ 荷物固定用リング

荷物固定用のアクセサリーは、ダイム ラー・クライスラー社の推奨品の使用 をおすすめします。詳しくは指定サー ビス工場におたずねください。

## 注意!


- 荷物固定用リングには均等に力がかかるようにしてください。
- 荷物の固定には擦れに強く丈夫 なロープを使用し、ラゲッジ ルームの4個の荷物固定用リン グを使用して確実に固定してく ださい。
- 締め付け用具を使用する場合は、荷物固定用リングに過大な力がかからないように注意してください。荷物固定用リングを損傷するおそれがあります。

#### 荷物固定の例

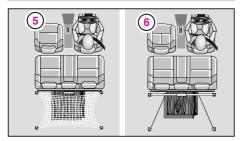

後席を倒さないで荷物を積んだ状態

- ⑤ ネットを使用して荷物を固定
- ⑥ 締め付けストラップとロープを使用して荷物を固定

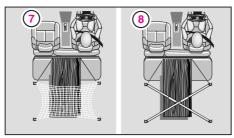

後席を倒して荷物を積んだ状態

- ⑦ ネットとロープを使用して荷物を固定
- ⑧ 締め付けストラップを交差させ、ロープを使用して荷物を固定

## 注 意!

- 伸縮率が7%以上のロープや ネットを使用しないでください。重い荷物を固定することが できず、事故のとき、けがをするおそれがあります。
- 固定するロープやネットが荷物 の角にかからないようにしてく ださい。
- 鋭い角のあるものは、角の部分 にカバーをしてください。
- 締め付けストラップは、荷物の 上で交差するようにかけてくだ さい。
- 締め付けストラップは、張力 714kg (600daN) 以上のも のを使用してください。

## ボンネット

## ボンネット

# 警告



- ボンネットから炎や煙が見えた ときは、ボンネットを開かない でください。火傷をするおそれ があります。
- 走行中はボンネットロック解除 レバーを引かないでください。 ボンネットが開いて事故を起こ すおそれがあります。
- エンジンスイッチからキーを抜いていても、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部分には身体や物を近づけないでください。

エンジンを始動しているときや エンジンがかかっているとき、 エンジンスイッチが2の位置の ときは、エンジンルーム内には 手を触れないでください。

イグニッションシステムやキセノンヘッドランプ\*のバルブソケットや配線には、高電圧の発生部分や高温部分、回転している部分があり、それらに触れると非常に危険です。


# ボンネットを開く



① ボンネットロック解除レバー


▶ 運転席側のインストルメントパネル下にあるボンネットロック解除レバー①を手前に引きます。

## ボンネット

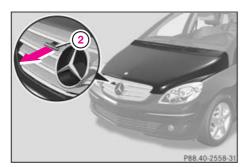

② ロック解除ノブ

ボンネット前部のロック解除ノブ ②を矢印の方向に引きながらボン ネットを持って開きます。

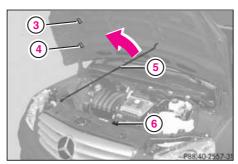

- ③ 凹部
- ④ 凹部 (ボンネットを大きく開く)
- ⑤ アーム
- ⑥ フック
- ▶ アーム⑤をフック⑥から外し、凹部③にかけます。

ボンネットを大きく開くときは、 アーム⑤を凹部④にかけます。

#### 注 意!

- ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが当たり、損傷するおそれがあります。
- ボンネットのアームはエンジン ルームの熱で熱くなっていることがあります。触れるときは、 手袋などを着用してください。
- 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネット が不意に下がるおそれがありま す。風の強い日には十分に注意 してください。

また、ボンネットに雪が積もっているときも同様に注意してください。

# ボンネット

#### ボンネットを閉じる

- ▶ ボンネットを少し上げながら、ア ーム⑤を凹部③または④から外し、 フック⑥に固定します。
- ▶ ボンネットを下げ、グリル上部から 約20cm~30cmの位置で手を放 して閉じます。

完全に閉じなかったときは、もう 一度ボンネットを開き、同じ方法 で少し強めに閉じます。

# 警告



走行前に、ボンネットが確実に ロックされていることを確認して ください。走行中にボンネットが 開いて事故を起こすおそれがあり ます。

#### 注意!


エンジンルーム内に物を置いたままボンネットを閉じると、ボンネットが変形するおそれがあります。

# 燃料給油口

## 燃料給油口



① 燃料給油フラップ

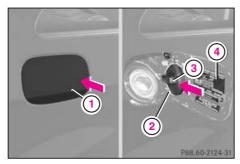

- ① 燃料給油フラップ
- ② ホルダー
- ③ キャップ
- ④ タイヤ空気圧ラベル

# 燃料給油フラップを開く

▶ 燃料給油フラップ①の矢印の部分を 押します。

## 知識

燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベル④が貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(8-17)をご覧ください。

## 燃料給油口

#### キャップを外す

- ▶ キャップ③を反時計回りに少しゆるめてタンク内の圧力を抜きます。
- ▶ さらに反時計回りにまわして外します。
- ▶ 外したキャップ③を燃料給油フラップの裏側にあるホルダー②に置きます。

## キャップを取り付ける

▶ キャップ③を時計回りにいっぱい にまわします。

# 警告



- エンジンをかけたまま給油しないでください。火災が発生するおそれがあります。
- 周囲にガソリンがあるときやガソリンの匂いがするときは、決して火気を近づけないでください。火災が発生するおそれがあります。

#### 注意!

- 燃料は無鉛プレミアムガソリン を使用してください。
- 給油ノズルが最初に自動停止した時点で給油を停止してください。燃料を入れすぎるとエンジンが不調になったり、停止するおそれがあります。
- 燃料をこぼさないように注意してください。


燃料が車の塗装面に付着したときは、すぐに拭き取ってください。塗装面を損傷するおそれがあります。

• 燃料給油口が開かない場合は、 指定サービス工場に連絡してく ださい。

#### パワーウインドウ

## パワーウインドウ

#### ドアウインドウの開閉

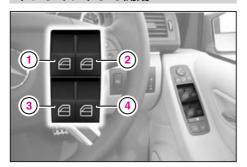

#### 運転席ドア

- ① 助手席ドアウインドウスイッチ
- ② 運転席ドアウインドウスイッチ
- ③ 左側リアドアウインドウスイッチ
- ④ 右側リアドアウインドウスイッチ



右側リアドア

⑤ 右側リアドアウインドウスイッチ

ドアウインドウスイッチは各ドアにあ ります。

運転席ドアには、すべてのドアウインドウのスイッチがあります。

エンジンスイッチが1か2の位置のときに、ドアウインドウを開閉できます。

## ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。押している間だけ開きます。スイッチを深く押すと、自動で開きます。

#### ドアウインドウを閉じる

▶ スイッチを軽く引きます。引いている間だけ閉じます。スイッチをいっぱいに引くと、自動で閉じます。

#### 知識

ドアウインドウは車外からリモコン操作で開閉することができます (3-8)。

## パワーウインドウ

## 知識

- ドアウインドウが自動で開閉して いるときに、スイッチを操作する と、その位置で停止します。
- エンジンスイッチをOの位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてから約5分間は、ドアウインドウを開閉することができます。その間にフロントドアを開くと、ドアウインドウの開閉はできなくなります。
- ドアウインドウには挟み込み 防止機能があります。ドアウ インドウが自動で閉じている ときに挟み込みなどの抵抗が あると、ドアウインドウがた だちに停止し、その位置から 少し下降します。
- 運転席のドアウインドウは、挟み込み防止機能が作動してから 約5秒以内に再度閉じたときは 挟み込みを感知しません。

## 注 意!

- ドアウインドウを閉じるときは、 身体や物が挟まれないように注 意してください。
  - 挟まれそうになったときは、た だちにドアウインドウスイッチ でドアウインドウを開いてくだ さい。
- ドアウインドウを開くときは、ドアウインドウに身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。
- 挟み込み防止機能には、挟み込みを感知しない範囲があります。ドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。

## セーフティスイッチ



① セーフティスイッチ

リアドアのスイッチによるリアドアウインドウ操作ができなくなります。

子供がリアシートに乗るときなどに使用します。

## パワーウインドウ / サンシェード

#### セーフティスイッチをオンにする

▶ セーフティスイッチ①を押して、スイッチ①が押された状態にします。 リアドアのスイッチではリアドアウインドウが操作できなくなります。

#### セーフティスイッチをオフにする

▶ セーフティスイッチ①を押して、 スイッチ①が押されていない状態 にします。

#### 知識

セーフティスイッチのオン / オフ にかかわらず、運転席ドアのス イッチではリアドアウインドウを 操作することができます。


# ドアウインドウが自動で開閉しないとき

バッテリーあがりやバッテリーの交換などで、一時的に電源が断たれたときは、ドアウインドウが自動で開閉できなくなることがあります。

このときは、スイッチを軽く引いて全閉にし、そのまま2秒以上保持してください。この操作を他のドアウインドウでも行なってください。再び、ドアウインドウが自動で開閉できるようになります。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

#### サンシェード\*

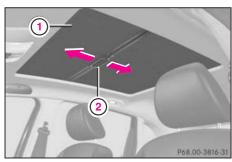

- ① サンシェード
- ② グリップ

#### サンシェードを開閉する

▶ グリップ②を持ってサンシェード ①を開閉します。

## ルームミラー

## ルームミラー

#### ルームミラーの調整

## ルームミラーを調整する

▶ 手でルームミラーの角度を調整します。

# 警告



走行前に後方視界が十分に確保で きるようにドアミラーやルームミ ラーを調整してください。走行中 に調整すると、事故を起こすおそ れがあります。

## 注 意!

ドアミラーには死角があります。 車線変更をするときは、ルームミ ラーで後方を確認するだけでなく、 必ず肩ごしに直接斜め後方を確認 してください。

#### 手動防眩ルームミラー\*




① ノブ

#### ルームミラーを防眩にする

▶ ノブ①を手前に引きます。

#### 自動防眩ルームミラー\*

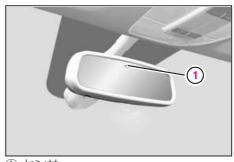

① センサー

#### 自動防眩機能

夜間、エンジンスイッチが1か2の位置のとき、ルームミラーのセンサー①が後続車のライトを感知すると、自動的にルームミラーの濃度が変わり眩しさを防止します。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります

#### ルームミラー / ドアミラー

#### 知識

- ルームミラーのセンサーに後方 からのライトが当たらないとき は自動防眩機能が働かないこと があります。
- セレクターレバーが■配に入っているときやフロントルームランプが点灯しているときは自動防眩機能が解除されます。

#### 注意!

- ・ミラーのガラスが破損すると、 液体が漏れ出すことがあります。この液体は物を腐食させる 性質がありますので、目や皮膚 に直接触れないよう注意してく ださい。
- 万一、液体が目に入ったときや 皮膚に付いたときは、ただちに 清潔な水で十分に洗い流し、医 師の診断を受けてください。
- 液体が車の塗装面に垂れたときは、ただちに水を湿らせた布などで拭き取ってください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- ルームミラーの汚れを取るとき にガラスクリーナーを使用する ときは、必ず指定サービス工場 にご相談ください。ガラスクリー ナーによっては、ルームミラーが 変色するおそれがあります。

#### ドアミラー

# 警告



走行前に後方視界が十分に確保で きるようにドアミラーやルームミ ラーを調整してください。走行中 に調整すると、事故を起こすおそ れがあります。

## 知 識


ドアミラーにはヒーターが装備されています\*。外気温度が下がると自動的に温められ、凍結を防ぎます。

## ドアミラー

## 注 意!

- ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。 ドアミラーで後方を確認するときは十分注意してください。
- ドアミラーには死角があります。 車線変更をするときは、ルーム ミラーで後方を確認するだけで なく、必ず肩ごしに直接斜め後 方を確認してください。
- ドアミラーは車体の側面から突き出ています。すれ違いや車庫入れのとき、また、歩行者などに十分注意してください。
- ドアミラーの汚れを取るときに ガラスクリーナーを使用すると きは、必ず指定サービス工場に ご相談ください。ガラスクリー ナーによっては、ドアミラーが 変色するおそれがあります。

## 角度の調整

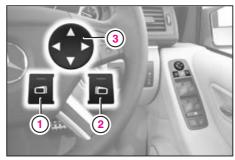

- ① 助手席側ドアミラー選択スイッチ
- ② 運転席側ドアミラー選択スイッチ
- ③ 調整スイッチ

#### ドアミラーの角度を調整する

- ▶ エンジンスイッチを1か2の位置に します。
- ▶ 調整したい側のドアミラー選択スイッチ①または②を押します。
- ▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯している間に、調整スイッチ③ を操作してドアミラーの角度を調 整します。

## 知識

ドアミラーの角度を調整しないまま約15秒間経過すると、ドアミラー選択スイッチの表示灯は消灯します。

## ドアミラー

## ドアミラーの格納/展開



① 格納 / 展開スイッチ

エンジンスイッチが1か2の位置のときに操作することができます。

## ドアミラーを格納する

▶ 格納 / 展開スイッチ①を押します。

#### ドアミラーを展開する

▶ 再度、格納 / 展開スイッチ①を押します。

## 注 意!

- ドアミラーは手で格納したり、 展開しないでください。ドア ミラーを損傷するおそれがあ ります。
- 走行するときはドアミラーを走 行時の位置にしてください。
- ドアミラーを動かしているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。

## 知識


リモコン操作での施錠時にドアミラーを格納することができます。

詳しくは(3-9)をご覧ください。

・ エンジンを停止して停車しているときに歩行者などに当たり、ドアミラーがわずかに戻された場合、次にエンジンを始動し、速度が約50km/hに達すると、ドアミラーが走行時の位置に戻ります。完全に戻らないときは、スイッチで戻してください。

## ステアリング

#### ステアリング

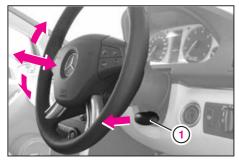

① ロック解除ハンドル

## ステアリング位置を調整する

- ▶ ステアリング下のロック解除ハンドル①を手前に引きます。
  - ステアリングを前後上下に動かし て正しい位置に調整します。
- ▶ ロック解除ハンドル①を前方に押してロックします。
  - ステアリングが確実にロックしていることを確認してください。


## 注 意!

- ステアリングをいっぱいに切っ た状態を長く保持しないでくだ さい。ステアリング装置を損傷 するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止して けん引するときは、十分注意し てください。エンジンが停止し ていると、通常のときに比べて ステアリング操作に非常に大き な力が必要です。

# 警告



- ステアリングの調整は、必ず運転前に行なってください。運転中に調整すると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 運転中はステアリングのパッド 部を持たないでください。万一 のとき、エアバッグの作動を妨 げるおそれがあります。
- ステアリングのパッド部にカバーをしたり、エアバッグの上にバッジ、ステッカー、オーディオのリモコンなどを貼り付けないでください。エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。

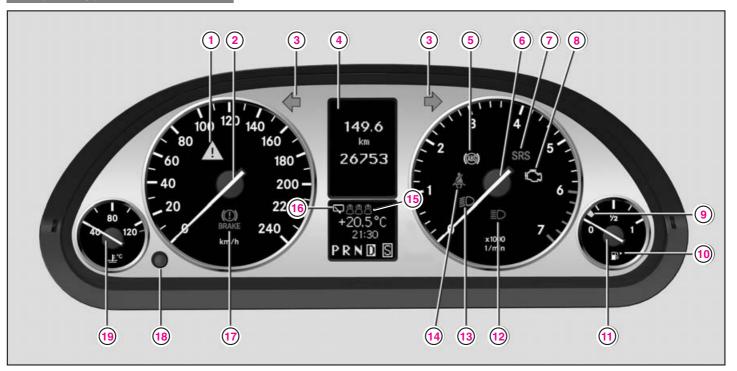

メーターパネルのディスプレイは以下 のときに点灯します。

- 運転席のドアを開閉したとき(約 30秒後に消灯)
- リセットボタンを押したとき(約 30秒後に消灯)
- エンジンスイッチを1か2の位置に したとき
- 車外ランプを点灯したとき

#### ① ESP表示灯



エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

走行中はESPが作動したときに点滅します。

エンジンスイッチを**2**の位置にしても 点灯しないときは、指定サービス工場 で点検を受けてください。

詳しくは(5-37)をご覧ください。

#### ② スピードメーター

車の走行速度をkm/hで表示します。

## ③ 方向指示表示灯



方向指示灯や非常点滅灯を作動させたときに点滅します。

詳しくは(5-23)をご覧ください。

## ④ マルチファンクションディスプレイ

各種設定画面や故障 / 警告メッセージなどを表示します。

運転席ドアを開くと表示され、約30 秒後に消灯します。

エンジンスイッチを1か2の位置にすると表示されたままになります。

詳しくは(4-1)をご覧ください。

## 知識

エンジンスイッチが**0**の位置のとき、またはキーを差し込んでいないときにマルチファンクションディスプレイを表示させたい場合は、リセットボタンを押してください。約30秒間表示させることができます。

## ⑤ ABS警告灯



エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

点灯後に消灯しなかったり、走行中に 点灯したときはABSに異常がありま す。通常のブレーキ時の制動能力は確 保されますが、ABS、BAS、ESPは 作動しません。

詳しくは(10-11)をご覧ください。

## 注 意!

- ABS警告灯が点灯したときは ESP、BASも作動を停止します。 指定サービス工場で点検を受け てください。
- エンジンスイッチを2の位置に しても警告灯が点灯しないとき はシステムの異常が考えられま す。指定サービス工場で点検を 受けてください。

#### ⑥ タコメーター

1分間あたりのエンジン回転数を表示します。

## ⑦ エアバッグシステム 警告灯

SRS

エンジンスイッチを1の位置にすると数秒間点灯します。また、2の位置にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

点灯しないときや点灯後に消灯しないとき、走行中に点灯したときはエアバッグシステムやシートベルトテンショナー、助手席の乗員検知機能の故障です。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

詳しくは(2-11)をご覧ください。

## ⑧ エンジン警告灯



エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

走行中に点灯したときは、エンジンの 制御システムに異常があります。ただ ちに指定サービス工場で点検を受けて ください。

#### 知識

- ・エンジン警告灯が点灯するとエンジンがエマージェンシーモードになることがあります。エマージェンシーモードではエンジンの回転数が制限されアクセルペダルを踏んでもエンジンの回転が上昇しなくなります。この場合、低速で走行できることもありますが、ただちに安全な場所に停車し指定サービス工場に連絡してください。
- 燃料切れの場合にエンジン警告 灯が点灯したときは、燃料を補 給した後にエンジン始動を3~ 4回繰り返すと、エマージェン シーモードが解除されます。

#### ⑨ 燃料残量警告灯

 エンジン警告灯が点灯すると工 燃料の残量が少なくなると点灯しま ンジンがエマージェンシーモー す。また、マルチファンクションディ ドになることがあります。エ スプレイに<ネンリョウ リザーブ>と表示さ マージェンシーモードではエン れます。

> 警告灯が点灯したときの残量は約6 リットルです。

## 知識

走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路 や自動車専用道路などでの燃料切れは道路交通法違反になります。

#### ⑩燃料給油口位置表示

燃料給油口の位置を表示しています。

燃料給油口の位置は車体後部右側にあります。

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

## ⑪ 燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンク容量は約54リットルです。

#### 注意!

給油のときはエンジンを停止して ください。

## ⑫ ハイビーム表示灯



ヘッドランプを上向きで点灯させたと きに点灯します。

## ③ ヘッドランプ表示灯



ヘッドランプを点灯させたときに点灯 します。

## (4) 前席シートベルト 警告灯



エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯します(点灯しないときは警告灯が 故障しています)。

エンジンスイッチを**2**の位置にしても 点灯しないときは、すみやかに指定 サービス工場で点検してください。

詳しくは(2-9)をご覧ください。

# ⑤ 後席シートベルト警告灯



後席の乗員がシートベルトを着用した ことを確認できます。

以下のときに表示されます。

 エンジンスイッチを1か2の位置に するかエンジンを始動すると表示 されたままになります。

走行を開始してから約30秒間表示されます。

後席のシートベルトのプレートを バックルに差し込んだとき、または バックルから外したときに約30秒 間表示されます。

詳しくは(2-9)をご覧ください。

## 16 リアワイパー表示灯



リアワイパーを使用したときに点灯します。

## ⑪ ブレーキ警告灯



エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

また以下のようなときに点灯します。

- ブレーキ液のレベルが低下しているとき
- パーキングブレーキを解除してい ないとき

## 注 意!

- ブレーキ液が不足して点灯した ときはブレーキシステムに漏れ があることが考えられます。安 全な場所に停車し、指定サービ ス工場に連絡してください。
- パーキングブレーキを解除して も消灯しないときは、ただちに 指定サービス工場で点検を受け てください。

# (18) メーター照度調節ボタン / リセットボタン

#### メーター照度調節ボタン

周囲が暗いときに明るさを調節できます。

- ▶ ボタンを時計回りにまわして保持 すると明るくなります。
- ▶ ボタンを反時計回りにまわして保持すると暗くなります。

#### リセットボタン

トリップメーターや各種設定をリセットするときに使用します。

詳しくは(4-5、19)をご覧ください。

#### ⑨ 水温計

冷却水の温度を表示します。

#### 知識

- 指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃までオーバーヒートを起こしません。
- 暑い日の渋滞時や上り坂が続く ときなどに、120℃付近を示す ことがありますが、マルチファ ンクションディスプレイに冷却 水に関する故障 / 警告メッセー ジ(10-20)が表示されない限 り、問題ありません。


#### 4. マルチファンクションディスプレイ

ステアリングスイッチ	4-2	故障表示	4-15
メイン画面一覧	4-3	各種設定	4-17
車両情報	4-4	トリップコンピューター	4-36
オーディオ	4-14	電話	4-40
ナビゲーション・進行方向	]方位表示		
	4-14		

## マルチファンクションディスプレイ

## ステアリングスイッチ

## ステアリングスイッチ

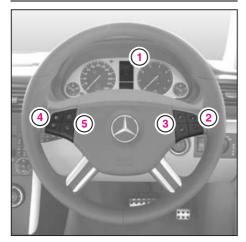

## 名称

- ① マルチファンクション ディスプレイ
- ② 設定スイッチ / 音量スイッチ
  - サ サブ画面表示中に、設定
  - 項目を選択したり、ON / OFFを選択します。

各メイン画面とオーディ オ画面表示中に操作する と、音量を調節できます。

- ③ 通話開始 / 終了スイッチ(電話)
  - 電話を受信 / 切断するこ
- ④ 表示切り替えスイッチ

メイン画面を選択します。

- ⑤ スクロールスイッチ
  - ☆ 選択したメイン画面内の
  - ▼ サブ画面を切り替えます。


※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。 \*オプションまたは仕様により装備が異なります

## 注 意!

走行中にステアリングのスイッチを操作するときは、直進時に行なってください。ステアリングをまわしながらスイッチを操作すると、事故を起こすおそれがあります。

※電話の操作については、別冊の「Audio 20」または「マルチファンクションコントローラー\*」の取扱説明書をお読みください。

#### メイン画面一覧

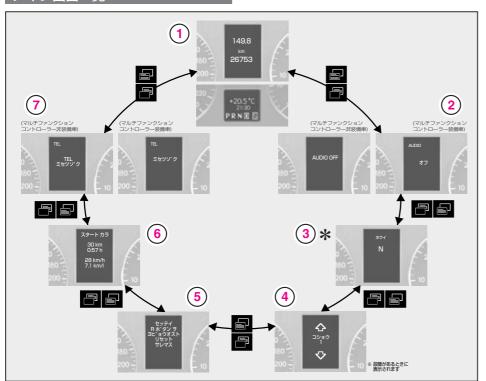

※マルチファンクションディスプレイに表示されるメッセージや表記などは、仕様・装備により異なることがあります。また、予告なく変更される場合があります。

マルチファンクションディスプレイでは、車の情報や故障の表示および各種の設定をすることができます。

以下のように主要な機能が7つあります。


1	車両情報	4-4
2	オーディオ	4-14
3	ナビゲーション・ 進行方向方位表示*	4-14
4	故障表示	4-15
5	各種設定	4-17
6	トリップコンピューター	4-36
7	電話	4-40

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります

#### マルチファンクションディスプレイ

## 車両情報

## 車両情報

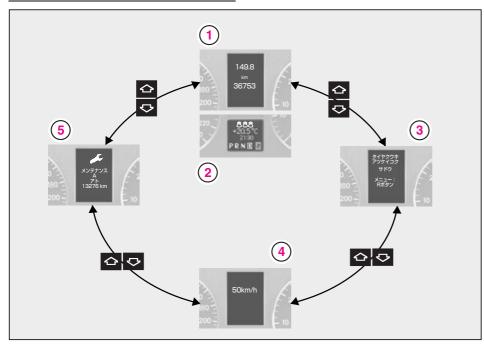


- ① 車両情報メイン画面 ② 車両情報サブ画面
- ③ タイヤ空気圧警告システム画面
- ④ 走行速度 / 外気温度表示画面
- ⑤ メンテナンスインジケーター画面

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

## 車両情報

# 車両情報メイン画面 (トリップメーター、オドメーター)

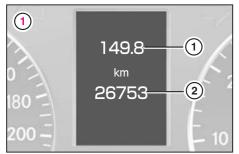

- ① トリップメーター
- ② オドメーター


トリップメーター①は、リセット後の 走行距離を表示します。

オドメーター②は、これまでに走行した距離の総合計を表示します。

# トリップメーターをリセットする (O.Oに戻す)

▶ リセットボタン(3-60)を、表示が0.0になるまで押し続けます。

## 車両情報サブ画面

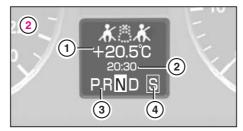

- ① 外気温度 / 走行速度表示
- ② 時計表示
- ③ シフト位置表示
- ④ 走行モード表示

外気温度 / 走行速度表示①は、外気温度、または走行中の速度を表示します。 表示の切り替えは各種設定の "メーター" の "車両情報サブ画面の表示選択画面" (4-22)で行ないます。

## 警 告



温度表示が0℃以上でも、路面が凍結していることがあります。走行には十分注意してください。

## 注意!

外気温度の上昇や下降は、少し遅れて表示に反映されます。

## 知識

温度をフロントバンパー部で測定しているため、温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

## マルチファンクションディスプレイ

## 車両情報

時計表示②は、時刻を表示します。

# 知識

時刻は、マルチファンクションコントローラー\*に連動して自動的に調整することができます (4-24)。

シフト位置表示③は、オートマチック トランスミッションのシフト位置を表 示します **(5-6)**。

走行モード表示④は、オートマチックトランスミッションの走行モードを表示します (5-7)。

# 車両情報

## タイヤ空気圧警告システム画面

4輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することによりタイヤの回転速度に変化が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは表示が遅れたり、作動し ない場合があります。

- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速をしているとき
- 砂地や舗装されていない地面など の滑りやすい路面を走行している とき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- スノーチェーンを装着しているとき
- スペアタイヤを装着しているとき
- ルーフに荷物を積んだり、重い荷物 を積んで走行しているとき

上記に該当しない条件で20km/h以上の速度で数分間走行した後、異常が検知されると警告が行なわれます。

## 警告



- 空気の入れすぎなど、まちがったタイヤ空気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油ロフラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照し、必ず規定の空気圧に調整してください。
- タイヤ空気圧警告システムは、 タイヤ空気圧の点検を行なうシ ステムではありません。
- 突然の空気圧低下(タイヤに異物が貫通した場合など)に対しては警告を行なうことができません。このときは、急ブレーキや急ハンドルを避け、しっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。

## マルチファンクションディスプレイ

#### 車両情報

#### タイヤ空気圧警告システムを再起動する

以下のときは、タイヤ空気圧警告シス テムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- ホイールやタイヤを交換したとき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル (8-17) を参照して、すべてのタイヤが、適正な空気圧に調整されていることを確認してください。

## 警告



タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ空気圧が適正に調整されてい ないときは、正常に作動しません。 ▶ エンジンスイッチを2の位置にします。

## 知識

マルチファンクションディスプレイに "タイヤクウキ アツケイコウ イグニッション オンデメミ ショウカノウ" と表示されたときは、エンジンスイッチを**2**の位置にしてください。



- ▶ ■または を押し、マルチファンクションディスプレイに車両情報メイン画面を表示させます。
- ▶ むまたは を押し、マルチファンクションディスプレイにタイヤ空気圧警告システム画面を表示させます。

"タイヤクウキ アツケイコク サト゛ウ メニュー: Rボ タン" と表示されます。

▶ リセットボタン(3-60)を押します。

# 車両情報



マルチファンクションディスプレイに "タイヤケイコク サイシドウ?" と表示されます。

▶ ★ を押して、"バ"を反転表示に します。

# 知 識

マルチファンクションディスプレイに "タイヤケイコク サイシドウ?" と表示されてから、約15秒経過すると、再起動は中断されます。




マルチファンクションディスプレイに "タイヤクウキ アツケイコク サイシドウ シマシタ"と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システムが作動を始めます。

#### 車両情報

# 走行速度 / 外気温度表示画面

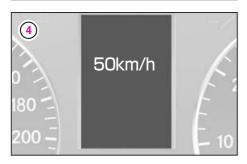

走行中の速度、または外気温度を表示します。

表示の切り替えは各種設定の "メーター" の "車両情報サブ画面の表示選択 画面" (4-22) で行ないます。

#### 表示させる

- ▶ ■または を押して、車両情報 メイン画面を表示させます。
- ▶ 本または を押して、走行速度 / 外気温度表示画面を表示させ ます。

各種設定の "メーター" の "車両情報サブ画面の表示選択画面" で "ガイキオン" を選択すると、この画面は走行速度表示になります。

"車両情報サブ画面の表示選択画面"で"ソクド"を選択すると、この画面は外気温度表示になります。

#### メンテナンスインジケーター画面



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

#### 手動で確認する

エンジンスイッチが1か2の位置のときに表示されます。

- ▶ ■または を押して、車両情報 メイン画面を表示させます。

#### 自動表示機能

次のメーカー指定点検整備実施日の約1カ月前になると、エンジンスイッチを2の位置にしたときや走行中に、メンテナンスインジケーター画面が自動的に表示されます。

#### 表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。#にはAからHまでのアルファベットが入ります。

- 点検実施前の表示例"メンテナンス # アト XX ニチ"
- "メンテナンス # アト XXXX km"
- 点検実施時期になったときの表示例"メンテナンス # ウケテクタ゛サイ!"

#### 車両情報

#### • 実施時期を過ぎたときの表示例

実施時期を過ぎたときは、以下のようなメッセージが表示されます。

"メンテナンス # XX エチ ヲ コエテイマス"

"メンテナンス # XXXX km ヲ コエテイマス"

## 注 意!

- メンテナンスインジケーター は、エンジンオイル量の警告表 示やエンジンオイルのレベル表 示ではありません。
- メーカー指定点検整備を期限までに行なわなかった場合は、保証などの対象外になることがあります。

#### 知識

- ・ "メンテナンス A" "メンテナンス B" など、 "メンテナンス" の後に表示されるAからHのアルファベットは、次回のメーカー指定点検の範囲が、点検項目の少ない点検整備から総合的な点検整備まで、どれに該当するかを示すものです。ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲は該当しません。
- "メンテナンス A+" "メンテナンス B+" など、AからHのアルファベットの後に[+]の表示があるときは、ブレーキ部品交換などの点検整備が含まれていることを示します。

- ブレーキパッドは次回のメンテナンス以前に摩耗の限界に達することがあります。ブレーキパッドの交換については、指定サービス工場で相談の上、以下のように対処してください。
- ◇今回のメンテナンスで交換する
- ◇後日に別途交換する
- メンテナンスインジケーターが 表示される時期は一定ではな く、運転スタイルや走行距離な どにより変わります。
  - エンジン回転数を適度に保ち、 短距離短時間の運転を避ける と、次のメーカー指定点検整備 の実施時期までの走行距離が伸 びることがあります。
- バッテリーの接続を外している 間の経過日数は、加算されま せん。

# 車両情報

## メンテナンスインジケーターのリセット

メーカー指定点検整備後に、指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。


リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では15,000km、日数では365日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

#### 注 意!

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

## オーディオ / ナビゲーション

#### |オーディオ

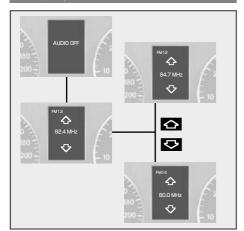

オーディオ(ラジオ、CDなど)の使用 時にそれぞれの情報を表示します。

オーディオのメイン画面表示中に、

◆ または ◆ を押すと、ラジオの選

局やCDの選曲などができます。

#### 音量調節

▶ # または を押すと、音量を調節できます。

装備されているオーディオによって表示内容が異なることがあります。

詳細については、別冊の「Audio 20」または「マルチファンクションコントローラー\*」の取扱説明書をお読みください。

#### ナビゲーション・進行方向方位表示\*

マルチファンクションコントローラー \*のナビゲーション機能で目的地を設 定したときに、ルート案内をマルチフ ァンクションディスプレイに表示する ことができます。

ルート案内を行なっていないときは、画面に進行方向の方位が表示されます。


詳細については、別冊の「マルチファンクションコントローラー\*」取扱説明書をお読みください。

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります

# 故障表示

# 故障表示

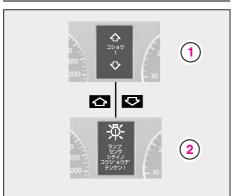

- ① 故障件数画面 (この例では、1件故障があります)
- ② 故障メッセージ画面の例

故障や異常が起きたとき、車の状況を メッセージで表示します。

## 自動表示機能

走行中に故障が起きたときは、故障メッセージ画面が自動的に表示されます。

画面を切り替えるときは **△** または **◇** を押します。

#### 故障表示

#### 故障メッセージを確認する

エンジンがかかっているときに表示されます。

- ▶ または を押して、故障件数 画面 ① を表示させます。
  故障件数が数字で表示されます。
- ▶ 香または を押して、故障メッセージ画面②を順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数画面①に戻ります。


#### リセット

エンジンスイッチを**0**の位置にすると、重要度の高いメッセージを除き、故障メッセージの表示が消えます。ただし、故障状況が変わらない場合は、次にエンジンを始動したとき、再びメッセージが表示されます。

# 注 意!

- 表示される故障や不具合は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や不具合の表示は運転者を支援するものです。発生した故障に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。
- 故障/警告メッセージが表示されたときは、必ず指定サービス 丁場で点検を受けてください。
- 表示される故障 / 警告メッセー ジについては、(10-14~)を ご覧ください。

# 各種設定

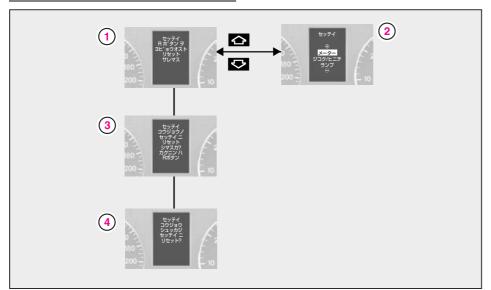

- ① 各種設定メイン画面
- ② 設定グループ選択画面
- ③ 各種設定項目の初期化画面
- ④ 各種設定項目の初期化完了画面

# 注 意!

走行中でも設定を変更することができますが、安全のため、必ず停車中に操作してください。

<sup>※</sup>上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

## 各種設定

#### 各種設定メイン画面



## メイン画面を表示させる

▶ ■または ● を押して、各種設定 メイン画面を表示させます。

#### 設定グループ選択画面



# 設定グループ選択画面を表示させる

▶ 各種設定メイン画面表示中に **全** を押して、設定グループ選択画面 を表示させます。

#### 設定グループを選択する

- ▶ または を押して、設定グループを選択します。
- ▶ 選択したグループ名を確認し、 を押すと、選択したグループ内の 最初の設定項目画面が表示され ます。

#### 設定項目画面を選択する

選択した設定項目画面の数値や設定を変更できます。

- ▶ ■または を押すと、次のメイン画面が表示されます。

#### 各種設定項目を初期化する



各グループ内のすべての項目を工場出 荷時の設定に初期化する(戻す)ことが できます。

- ▶ ■または を押して、各種設定 メイン画面を表示させます。
- ▶ リセットボタン (3-60) を約3秒間 押し続けます。

上記の初期化画面が表示されます。



▶ 初期化画面の表示中(約5秒以内) に、もう1度リセットボタンを押 します。


初期化を実行し、上記の初期化完 了画面が表示されます。

#### 知識

- 初期化画面が表示されてから約5秒間リセットボタンを押さずにいると、各種設定メイン画面に切り替わります。
- 走行中にリセット操作をして も、安全のため、初期化されな い項目もあります。

# 各種設定

## メーター

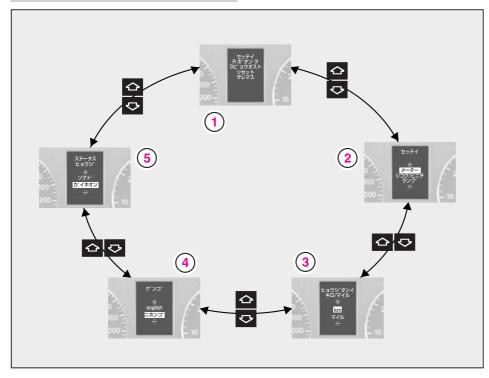

- ① 各種設定メイン画面
- ② 設定グループ選択画面
- ③ スピードメーター単位選択画面
- ④ ディスプレイ言語選択画面
- ⑤ 車両情報サブ画面の表示選択画面

#### 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ 各種設定メイン画面①を表示させます (4-18)。

#### 設定グループを選択する

- ▶ または を押して、メーターを選択します。
- ▶ 選択したグループ名を確認し、 を押すと、選択したグループ内の 最初の設定項目画面③が表示されます。

#### スピードメーター単位選択画面



マルチファンクションディスプレイの走行速度の表示単位を切り替えることができます。kmまたはマイルのいずれかを選択します。

▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	内容
km	km/h表示になります。
マイル	mph表示になります。

## 注意!

ディスプレイの表示単位の選択がマイル表示になっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。日本では必ずkm/h表示を選択してください。

## 知識

1マイル(mph)は約1.6km/hです。 マイルを選択するとトリップメー ターなどもマイル表示になります。

#### ディスプレイ言語選択画面



ディスプレイに表示する言語を切り替 えることができます。

english(英語)またはニホンゴ(日本 ソクド(走行速度)またはガイキオン(外 語)のいずれかを選択します。

▶ または を押して、反転表示 を移動します。

表示	内容	
english	英語表示になります。	
ニホンコ゛	日本語表示になります。	

#### 車両情報サブ画面の表示選択画面



車両情報サブ画面に表示する内容を切 り替えることができます。

気温度)のいずれかを選択します。


▶ # または を押して、反転表示 を移動します。

表示	内容
<i>ሃ</i> ታኑ*	車両情報サブ画面の 表示が走行速度にな ります。
カ゛イキオン	車両情報サブ画面の 表示が外気温度にな ります。

# 知識

車両情報サブ画面の表示を切り替 えると、走行速度 / 外気温度表示 画面 (4-10) の表示も切り替わり ます。

## ジコク / ヒニチ

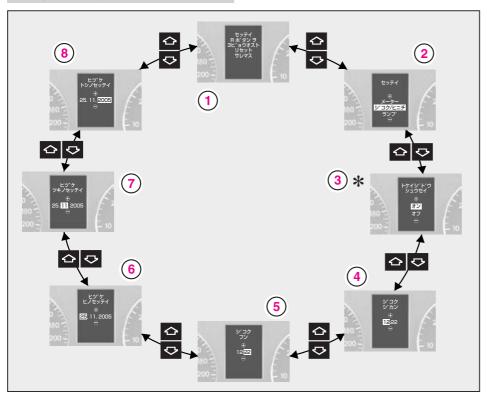

- ① 各種設定メイン画面
- ② 設定グループ選択画面
- ③ 時刻の設定方法選択画面\*
- ④ 時刻の設定画面(時)
- 5) 時刻の設定画面(分)
- ⑥ 日付の設定画面(日)
- ⑦ 日付の設定画面(月)
- ⑧ 日付の設定画面(年)

- ※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。
- \*オプションまたは仕様により装備が異なります

# 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ 各種設定メイン画面①を表示させます(4-18)。

## 設定グループを選択する

- ▶ 計または を押して、ジコク/ ヒニチを選択します。
- ▶ 選択したグループ名を確認し、 を押すと、選択したグループ内の 最初の設定項目画面③または④ が表示されます。

# 時刻の設定方法選択画面\*



メーターパネルの時計とマルチファン クションコントローラー\*の時刻を連 動させることができます。 ▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	内容
オン	メーターパネルの時刻がマル チファンクションコントロー ラー*の時刻に連動します。
オフ	メーターパネルの時刻など を手動で設定します(画面④ ~®)。

#### 知識

- オンを選択した場合、画面④~⑧は表示されません。
- 各種設定項目を初期化しても、 時刻は工場出荷時の設定になり ません。

<sup>\*</sup>オプションまたは仕様により装備が異なります

## 時刻の設定画面 (時)



メーターパネルの時計の「時間」を設定します。

▶ 書または を押して、反転部分の数字を修正します。

## 時刻の設定画面(分)



メーターパネルの時計の「分」を設定します。

▶ または を押して、反転部分の数字を修正します。

#### 日付の設定画面(日)



日付の「日」を設定します。

▶ または を押して、反転部分の数字を修正します。

## 各種設定

# 日付の設定画面(月)



日付の「月」を設定します。

▶ ★ または ► を押して、反転部分の数字を修正します。

## 日付の設定画面(年)




日付の「年」を設定します。

▶ または を押して、反転部分の数字を修正します。

時刻の設定が終了します。

■ または ■ 、 ◆ を押して、他の 画面を選択してください。

## ランプ

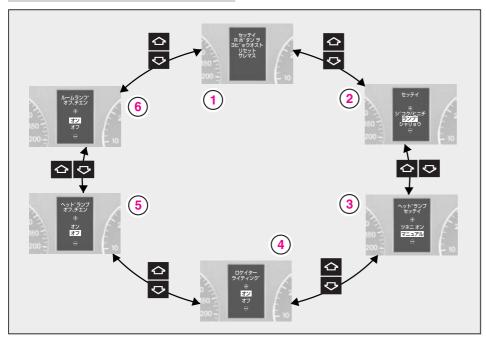

- ① 各種設定メイン画面
- ② 設定グループ選択画面
- ③ ヘッドランプ点灯モード選択画面
- ④ ロケイターライティング機能設 定画面
- ⑤ 車外ランプ消灯遅延機能設定画面
- ⑥ ルームランプ消灯遅延機能設定 画面

<sup>※</sup>上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

## 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ 各種設定メイン画面①を表示させます(4-18)。

#### 設定グループを選択する

- ▶ 書または を押して、ランプを 選択します。
- ▶ 選択したグループ名を確認し、 を押すと、選択したグループ内の 最初の設定項目画面③が表示されます。

## ヘッドランプ点灯モード選択画面



ヘッドランプの点灯モードを切り替え ることができます。 ▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	内容
ツネニ オン	エンジンを始動する と、ヘッドランプな どが常に点灯します。
マニュアル	日本ではこのモード を選択してください。 ヘッドランプなどを 点灯するときはラン プスイッチを操作し ます。

#### 知識

- 常時点灯モード(ツネニ オン)は、走行中の昼間点灯が義務づけられている諸国に対応しています。日本では"マニュアル"に設定して使用してください。
- 常時点灯モード(ツネニ オン)で自動的に点灯するランプは、ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプです。その他のランプを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

#### ロケイターライティング機能設定画面



周囲が暗いときに、リモコン操作で解 錠すると、ランプが点灯します。 ▶ + または - を押して、反転表示を移動します。

表示	内容
オン	周囲が暗いときに、リモコン操作で解錠すると、車幅 灯、フロントフォグランプ、 テールランプ、ライセンス ランプが点灯します。
オフ	ロケイターライティングは 作動しません。

詳しくは(3-10)をご覧ください。

## 車外ランプ消灯遅延機能設定画面



周囲が暗いときにエンジンを停止する とヘッドランプなどが点灯する機能の 設定ができます。

▶ または を押して、反転表示を移動します。

詳しくは(5-21)をご覧ください。

表示	内容	
オン	エンジンを停止すると、 車幅灯、フロントフォグ ランプ、テールランプ、 ライセンスランプが点灯 し、ドアやテールゲート を開いて閉じた後、約 15秒後に消灯します。	
オフ	車外ランプ消灯遅延機能 は働きません。	

# ルームランプ消灯遅延機能設定画面



ルームランプが自動点灯モードで、周 囲が暗いときにエンジンスイッチから キーを抜くと、ルームランプが点灯し ます。


▶ ‡または = を押して、反転表示を移動します。

詳しくは(6-28、30)をご覧ください。

表示	内容
オン	キーを抜くと、ルーム ランプが約10秒間点灯 します。
オフ	ルームランプ消灯遅延機 能は働きません。

# 各種設定

# シャリョウ

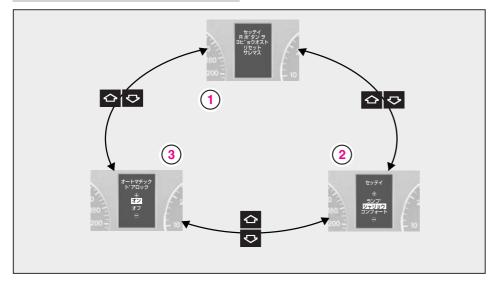

- ① 各種設定メイン画面
- ② 設定グループ選択画面
- ③ 車速感応ドアロック設定画面

#### 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ 各種設定メイン画面①を表示させます(4-18)。

#### 設定グループを選択する

- ▶ または を押して、シャリョウを選択します。
- ▶ 選択したグループ名を確認し、 を押すと、選択したグループ内の 設定項目画面③が表示されます。

## 車速感応ドアロック設定画面



車速感応ドアロックは、走行速度が約15km/h以上になると、ドアとテールゲートを自動的に施錠する機能です。

この機能の設定を切り替えることができます。


▶ 書または を押して、反転表示を移動します。

表示	内容
オン	車速感応ドアロックが作 動します。
オフ	車速感応ドアロックは作 動しません。

詳しくは(3-29)をご覧ください。

# 各種設定

# コンフォート

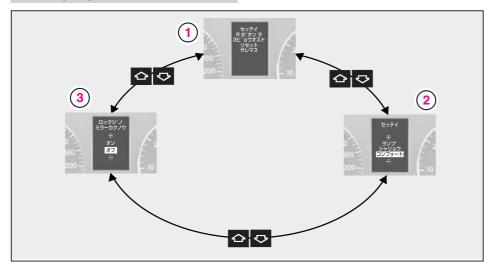

- ① 各種設定メイン画面
- ② 設定グループ選択画面
- ③ 施錠時のドアミラー格納設定画面

# 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ 各種設定メイン画面①を表示させます(4-18)。

## 設定グループを選択する

- ▶ または を押して、コンフォートを選択します。
- ▶ 選択したグループ名を確認し、 を押すと、選択したグループ内の 設定項目画面③が表示されます。

## 施錠時のドアミラー格納設定画面



リモコン操作での施錠時に、ドアミラーを併せて格納することができます。


▶ または を押して、反転表示を移動します。

表示	内容
オン	リモコン操作での施錠時 にドアミラーが格納され ます。
オフ	リモコン操作での施錠時 にドアミラーは格納され ません。

詳しくは(3-9)をご覧ください。

## トリップコンピューター

# トリップコンピューター

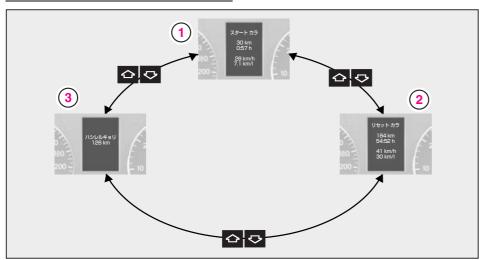


- ① ショートトリップメーター画面
- ② ロングトリップメーター画面
- ③ 走行可能距離画面

### 知識

トリップコンピューター画面は、 エンジンスイッチからキーを抜い ても、前回表示していた画面が記 憶されます。

# トリップコンピューター

## ショートトリップメーター画面

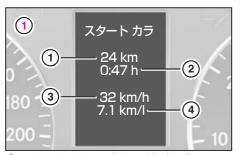

- ① スタートからの走行距離(km)
- ② スタートからの経過時間(h)
- ③ スタートからの平均速度(km/h)
- ④ スタートからの平均燃費 (km/l)

ショートトリップメーターは、エンジンを始動したときを起点として情報を表示します("スタート カラ")。

- ▶ または を押して、トリップコンピューター画面を表示させます。
- ▶ 本または を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます。

#### 知識

エンジンスイッチを**0**の位置にしてから、またはキーを抜き取ってから約4時間経過すると、ショートトリップメーターは自動的にリセットされます。

# ショートトリップメーターをリセット する

▶ メーターパネルのリセットボタン (3-60)を押して、表示をリセット します。

# 知 識

リセット後、ショートトリップメーターは、999時間経過後、または9,999km走行後に自動的にリセットされます。

#### トリップコンピューター

# ロングトリップメーター画面



- ① リセットからの走行距離(km)
- ② リセットからの経過時間(h)
- ③ リセットからの平均速度(km/h)
- ④ リセットからの平均燃費 (km/l)

ロングトリップメーターは、トリップ メーターをリセットしたときを起点と して情報を表示します("Jセット カラ")。

- ▶ または を押して、トリップコンピューター画面を表示させます。

#### ロングトリップメーターをリセットする

▶ メーターパネルのリセットボタン (3-60)を押して、表示をリセット します。

## 知識

リセット後、ロングトリップメーターは、9,999時間経過後、または99,999km走行後に自動的にリセットされます。

# トリップコンピューター

# 走行可能距離画面



現在の燃料残量で走行可能なおよその距離を計算し、予測値として表示します。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 表示することができます。

- ▶ または を押して、トリップコンピューター画面を表示させます。
- ▶ 本または を押して、走行可能距離画面を表示させます。

## 注 意!

走行可能距離は、現在までの平均 燃費と残り燃料から計算した予測 値です。今後の走行状況に応じて 大きく変動することがありますの で、燃料計を確認し、早めに給油 してください。

## 電話

#### 電話



## 通話する(電話を受信する)

▶ 電話がかかってきたときにステア リングの通話開始スイッチ を 押します。

電話を受信することができます。

## 通話を終える(電話を切断する)

▶ ステアリングの通話終了スイッチ野を押します。電話を切断することができます。

#### メモリー番号による電話の発信

メモリーしてある電話番号に電話をかけることができます。

- ▶ 電話画面表示中に、☆または なを押して、電話をかける相手先のメモリー番号を選択します。
- ▶ ステアリングの通話開始スイッチ手を押します。電話をかけることができます。

詳細については、別冊の「Audio 20」または「マルチファンクションコントローラー\*」の取扱説明書をお読みください。


※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります

エンジンスイッチ	5-2	ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル	
エンジンの始動と停止	5-4		5-29
オートマチックトランスミッシ	ョン	ヘッドランプウォッシャー	5-30
(オートトロニック)	5-6	パーキングブレーキ	5-31
オートマチック車の運転	5-12	ブレーキ	5-32
パーキングロックの解除	5-17	ABS	5-34
ランプ	5-18	BAS	5-36
方向指示	5-23	ESP®	5-37
非常点滅灯	5-24	ステアコントロール	5-39
ワイパー	5-25	パークトロニック	5-40

## エンジンスイッチ

#### エンジンスイッチ

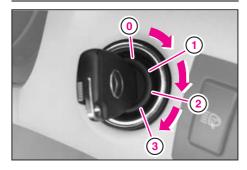

### 作動内容

- ◎ キーを差し込む / 抜く位置
- ① エンジンを停止したまま電気装備の一部を使用するときの位置
- ② 走行するときの位置すべての電気装備が使用できます。
- 3 エンジンを始動する位置エンジンスイッチを③の位置までまわして手を放せば、自動的にスターターがまわり、エンジンが始動します。

## ステアリングロック

## ステアリングをロックする

▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。

ステアリングがロックされます。

#### ステアリングロックを解除する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

ステアリングのロックが解除されます。

#### エンジンスイッチ

## 警告



ごく短時間でも、車から離れるときはエンジンスイッチからキーを抜いてください。また、子供だけを車内に残さないでください。いたずらから車の発進、火災などの事故が発生するおそれがあります。また、炎天下では車内が非常に高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

# 注意!

- 走行中にエンジンを停止しない でください。エンジンブレーキ が効かなくなります。また、ブ レーキやステアリングの操作に 非常に大きな力が必要になり ます。
- 車のバッテリーあがりを防止するために、駐車時は必ずエンジンスイッチからキーを抜いてください。
- エンジンスイッチにエマージェンシーキーを差すことはできません。

## 知識

- エンジンスイッチからキーを抜かずに®の位置で長時間放置していると、キーがまわせなくなることがあります。このときは、キーをいったん抜き、再度差してからまわしてください。
- キーの発信部が覆われていたり 汚れていると、エンジンを始動 できなくなります。

## エンジンの始動と停止

#### エンジンの始動と停止

#### エンジンを始動する

- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認してください。
- ▶ セレクターレバーが P に入って いることを確認してください。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。

#### 注 意!

- エンジンは、セレクターレバーが N に入っているときも始動できますが、安全のため、必ずセレクターレバーを P に入れ、ブレーキペダルを踏んで始動してください。
- 少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

# 知 識

- ランプやエアコンディショナー など、バッテリーの負担になる 装置を停止しておくと始動性が 良くなります。

## エンジンの始動と停止

#### エンジンが始動しないとき

- ▶ エンジンスイッチを0か1の位置に 戻してから再始動してください。
- ▶ セレクターレバーが P に入って いることを確認してください。

エンジンを始動できないときは、指定サービス工場に連絡してください。

#### エンジンを停止する

- ▶ 車を完全に停止させます。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキレバーを確実に引き、セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ エンジンスイッチをOの位置にします。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり 放します。

#### 注意!

水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

## オートマチックトランスミッション (オートトロニック)


#### シフト位置表示



① シフト位置表示 (ドライブに入っている状態)

エンジンスイッチを**2**の位置にすると マルチファンクションディスプレイに シフト位置①が表示されます。

#### セレクターレバー

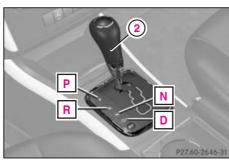

② セレクターレバー

▶ セレクターレバー②を動かして、 シフト位置を選択します。

#### 知識

エンジンスイッチが**2**の位置で、ブレーキペダルを踏んでいないと、セレクターレバーを**P**から動かすことはできません。

## 注意!

セレクターレバーをIRI に入れる ときは、車を完全に停止させてく ださい。

シフト位置	
₽ パーキング	駐車およびエンジン始動 / 停止の位置
R リバース	後退するときの位置
<b>N</b> ニュートラル	動力が伝わらない位置 押したり、けん引してもらうことで車を移動できます。
ドライブ	走行するときの位置 路面状況やアクセルペダルの踏み加減、走行モードや車速など に応じて、自動的に最適な変速比(ギア)が無段階に設定されます。

# 走行モード 20 -0 +20.5°C 21:30 PRND S

③ 走行モード表示

C/S

P27.60-2647-31

④ 走行モード選択スイッチ

## 走行モードを選択する

▶ 走行モード選択スイッチ④を押します。

Sモード→Cモード→Sモードと 切り替わります。

# 警告



選択したモードにより変速特性が 変わります。必ず路面の状況に 合ったモードを選択してください。

路面の状況や運転に合わせてオートマ チックトランスミッションの走行モー ドを切り替えることができます。

選択された走行モード③はマルチファンクションディスプレイに表示されます。

走行モード	
Sモード	十分な加速を得たいときに使用します。
Cモード	Sモードより早めにシフトアップが行なわれます。ゆるやかな運転や滑りやすい路面を走行するときに適しています。

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

#### ファスト・オフモード

走行モードをSモードにしているとき にアクセルペダルを素早く踏み込むと、 ファスト・オフモードになり、オート マチックトランスミッションの変速比 (ギア)が一定に保持されます。

これにより、素早く加速ができ、また エンジンブレーキを効かせながらの走 行をすることができます。

アクセルを一定以上に戻すと、ファスト・オフモードは自動的に解除されます。

#### マニュアルシフト

7速マニュアルトランスミッションとして使用することができます。

## 警告



滑りやすい路面状況では、シフトダウンによってエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。シフトダウンするときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

#### 注意!

エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな 負担がかかるような運転をしない でください。



- ⑤ シフトダウン
- ⑥ シフトアップ

## セレクターレバーでマニュアルシフト を選択する

▶ セレクターレバーが のときに ⑤側へセレクターレバーを動かし ます。


加速や減速に最も適した変速比(ギア)が選択されます。

#### または

▶ ⑥側へセレクターレバーを動かします。

そのときの変速比(ギア)のまま で、マニュアルシフトに切り替わ ります。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります

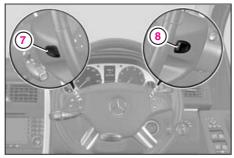

- ⑦ 左側ステアリングスイッチ (シフトダウン)
- ⑧ 右側ステアリングスイッチ (シフトアップ)

## ステアリングスイッチでマニュアルシ フトを選択する\*

▶ セレクターレバーが ID に入って いるときに、左側ステアリングス イッチ⑦を押します。

加速や減速に最も適した変速比(ギア)が選択されます。

#### または

▶ 右側ステアリングスイッチ®を押します。

そのときの変速比(ギア)のまま で、マニュアルシフトに切り替わ ります。



- ⑨ 走行モード表示
- ⑩ 変速比(ギア)表示

マニュアルシフトを選択すると、マルチファンクションディスプレイの走行モード表示⑨に"M"が表示されます。

また、選択された変速比(ギア)⑩が反転して表示されます。

#### シフトアップする

▶ セレクターレバーを⑥の方向へ操
▶ セレクターレバーを⑤の方向へ操 作します。

#### または

▶ 右側ステアリングスイッチ®\*を 押します。

します。

#### シフトダウンする

作します。

#### または

▶ 左側ステアリングスイッチ⑦\*を 押します。

1段上の変速比(ギア)にシフトアップ 1段下の変速比(ギア)にシフトダウン します。

## 知識

マニュアルシフトを選択している ときにセレクターレバーを⑤の方 向へ操作して保持するか、左側ス テアリングスイッチ⑦を押して保 持すると、加速や減速に最も適し た変速比(ギア)にシフトダウンし ます。

#### オートマチックシフトに戻す

▶ セレクターレバーを⑥の方向へ操 作して保持するか、素早く2度操 作します。

#### または

▶ 右側ステアリングスイッチ®\*を 押して保持するか、素早く2度押 します。

マニュアルシフトを選択する前の走行 モードに戻ります

#### または

▶ 走行モード選択スイッチ④を押し ます。

## 注意!

- 運転者がシフトアップ / ダウン 操作をしなくても、速度とエン ジン回転数に応じて、自動的に シフトアップ / ダウンすること があります。
- 運転者がシフトアップ / ダウン 操作をしても、選択した変速比 (ギア)が適切でない場合は、エンジン保護などのため、シフト アップ / ダウンされません。
- シフトダウンによる急激なエン ジンブレーキを効かせないでく ださい。タイヤがスリップして 車のコントロールを失い、事故 を起こすおそれがあります。

## 知識

- マニュアルシフトを選択した状態でエンジンを停止すると、エンジン再始動時にはオートマチックシフトに切り替わります。このときは、マニュアルシフトを選択する前の走行モードになります。
- マニュアルシフトを選択した状態でセレクターレバーを■D■以外の位置にすると、マニュアルシフトは解除され、オートマチックシフトに切り替わります。このときは、マニュアルシフトを選択する前の走行モードになります。
- 停車すると、変速比(ギア)は1 速にシフトされます。

## オートマチック車の運転

運転する前にオートマチック車の特性 を理解し、正しい操作をしてください。

#### オートマチック車の特性

クリープ現象: エンジンがかかっているとき、セレクターレバーが ▶■、 N 以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

**キックダウン**:走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低い変速比(ギア)に切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

## 発進する

- エンジンを始動します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みし ろや踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、セレクターレバーを D に入れます。

## 警告



アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。車が急発進するおそれがあります。

- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。

#### 注 意!

急な坂道で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままブレーキペダルから足を放し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで、車が動き出す感触を確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

#### 通常走行

通常はセレクターレバーを **D** に入れて走行します。路面状況やアクセルペダルの踏み加減、走行モードや車速などに応じて、自動的に最適な変速比(ギア)が無段階に設定されます。

## 警告



走行中はセレクターレバーを N に 入れないでください。エンジンブ レーキが効かないため、事故の原 因になったり、トランスミッショ ンを損傷するおそれがあります。

## 知識

- エンジンが冷えているときは、 より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。
- オートマチックトランスミッションは、運転者の運転の仕方に合わせて、自動的に変速のタイミングを制御します。運転者や運転スタイル、運転状況が変わったときは、変速タイミングもそれに合わせて変化します。

#### 素早く加速したいとき

アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、キックダウンし、素早く加速します。

## 下り坂での走行

下り坂を**D**で走行すると、エンジンブレーキの効きが弱く、速度が出すぎることがあります。このようなときは、坂の勾配などに応じてマニュアルシフトで低い変速比(ギア)を選択し、エンジンブレーキの効きを強くして走行します。

エンジンブレーキ:走行中にアクセルペダルを戻したときに発生するエンジン内部の抵抗をエンジンブレーキといいます。低い変速比(ギア)のときほど効きが強くなります。

## 警告



- 長い下り坂や急な下り坂では必ずエンジンブレーキを併用してください。ブレーキペダルを踏み続けたり、急ブレーキを繰り返すと、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。
- 急激なエンジンブレーキを効か せないでください。スリップし て車のコントロールを失い、事 故を起こすおそれがあります。

## 滑りやすい路面での走行

走行モード(5-7)をCモードに切り替え、急加速や急減速を避けた運転を心がけてください。

## 警告



シフトダウンによる急激なエンジンブレーキを効かせないでください。タイヤがスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

## 注意!

シフトダウン操作を行なうとエンジンの許容回転数(レッドゾーン)を超えるときは、シフトダウン操作を行なってもシフトダウンされません。

#### 狭い場所で転回するとき

- ▶ ブレーキペダルを踏みながら、車速を調整します。
- ▶ 後方など周囲の安全を確認し、ゆっくりと転回します。

## 停車

セレクターレバーを**D** に入れたまま ブレーキペダルを踏みます。

やむを得ず停車が長くなるときは、パーキングブレーキを確実に効かせ、 セレクターレバーをPIに入れます。

## 警告



停車中は空ぶかしをしないでください。万一セレクターレバーが **D** か **R** に入ると、車が急発進して重大な事故を起こすおそれがあります。

#### 注 意!

- 急な上り坂での停車時、後退しようとする車をアクセルペダルを踏むことにより停止状態を保たないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 停車中はブレーキペダルを確実 に踏み、クリープ現象で車が動 かないようにしてください。
- 車が完全に停止しないうちにセレクターレバーをPに入れないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

#### 駐車

- ▶ ブレーキペダルを踏み込んだまま、 パーキングブレーキを確実に効か せます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ エンジンスイッチをOの位置にして、キーを抜きます。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり 放します。

## 警告



車から離れるときはセレクターレバーを P に入れ、必ずパーキングブレーキを効かせてください。セレクターレバーを P に入れただけでは十分なブレーキ効果が得られず、坂道などで車が動き出すおそれがあります。

#### 注 意!

- 急な坂道で駐車するときは、 パーキングブレーキを確実に効 かせてください。さらに輪止め をしてください。
- でください。また、ドアウイン ドウを閉じ、ドアを施錠してくください。 ださい。

#### エマージェンシーモード

トランスミッションに異常が発生し、 変速比(ギア)が変更できなくなったと きは、自動的にエマージェンシーモー ドに切り替わることがあります。

短時間でも車から離れるとき この場合、以下の方法で走行できる。 は、子供だけを車内に残さない 場合があります。安全な場所まで移 動して指定サービス工場に連絡して

#### エマージェンシーモードでの走行

- ▶ 安全な場所に停車し、セレクター レバーを P に入れます。
- ▶ エンジンを停止し、約10秒以上待 ちます。
- エンジンを始動します。
- ▶ 前進時は D に、後退時は R にセ レクターレバーを入れます。

#### 注 意!

- エマージェンシーモードでも走 行できない場合があります。指 定サービス工場に連絡してくだ さい。
- エマージェンシーモードで走行 するときは、動力性能が大きく 制限されます。十分に注意して 走行し、指定サービス工場で点 検を受けてください。

## パーキングロックの解除


#### パーキングロックの解除

セレクターレバーを**P**から動かせないときは、以下の方法で動かすことができます。

この作業はできるだけ指定サービス工 場に依頼してください。

## 注意!


セレクターレバーを動かすことが できたときでも、指定サービス工 場で点検を受けてください。

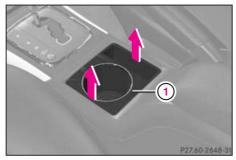

① カップホルダー

## パーキングロックを解除する

- ▶ パーキングブレーキを確実に効か せます。
- ▶ カップホルダー①を上方に取り外します。

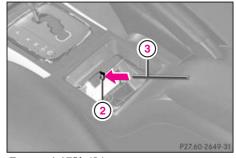


- ② ロック解除ボタン
- ③ ドライバーなど
- ▶ ドライバーなど③でロック解除ボタン②を押しながら、セレクターレバーをPIから動かします。

## 注意!

ロック解除ボタン②は非常に高温 になることがあるため、指などで 直接触れないでください。火傷を するおそれがあります。

#### ランプ

## ランプスイッチ

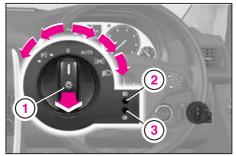

- ① ランプスイッチ
- ② フロントフォグランプ表示灯
- ③ リアフォグランプ表示灯

ランプスイッチをまわして各位置に合わせます。

位置	作動内容
0	すべてのランプが消灯
AUTO	周囲の明るさに応じて自 動的に点灯 / 消灯
<del>-</del> 200€	車幅灯、テールランプ、 ライセンスランプやス イッチなどの照明が点灯
<b>D</b>	車幅灯などに加え、ヘッドランプが点灯

#### ヘッドランプ

ヘッドランプは自動または手動で点灯 / 消灯することができます。

## ヘッドランプを自動で点灯する

▶ ランプスイッチ①を AUTO の位置に 合わせます。

周囲が暗いとき、エンジンスイッチを1の位置にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプが自動的に点灯します。

エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドランプも自動的に点灯し、メーターパネルのヘッドランプ表示灯 ☑ が点灯します。

## ヘッドランプを手動で点灯する

▶ ランプスイッチ①を の位置に 合わせます。

ヘッドランプが点灯し、メーター パネルのヘッドランプ表示灯 ♪ が点灯します。

## 注意!

- ランプの点灯 / 消灯に関する責任は運転者にあります。ランプの自動点灯機能は運転者を支援する機能です。
- ランプスイッチを MIO の位置に 合わせても、状況により、自動 的に点灯しないことがありま す。このときは、手動でランプ を点灯してください。
- ランプが自動的に点灯しているときは、エンジンスイッチを**0** の位置に戻して運転席ドアを開くと、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "ラ仆 f 打 7分 キーを抜いてください。バッテリーがあがるおそれがあります。

対向車のライトにより、センサーが正常に作動しなくなり、 自動点灯中のランプが消灯する ことがあります。

#### 知識

- フロントウインドウの上部中央 には明るさを感知するセンサー があります。センサー部にス テッカーなどを貼付すると、自 動点灯機能が働かなくなります。
- トンネルなどの暗い場所や夜間 の走行、悪天候のときなどに、 ランプは自動的に点灯すること があります。

#### フォグランプ

## フロントフォグランプを点灯する

▶ ランプスイッチ①の位置が または のときに、ランプスイッチ①を1段引きます。

フロントフォグランプが点灯し、 フロントフォグランプ表示灯②が 点灯します。

## フロント / リアフォグランプを点灯 する

▶ ランプスイッチ①の位置が または のときに、ランプスイッチ①を2段引きます。

フロントフォグランプとリアフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯②とリアフォグランプ表示灯③が点灯します。

## 注 意!

- いとき以外には使用しないでく ださい。対向車や後続車の迷惑 になります。
- ランプスイッチが AUTO の位置の ときは、フォグランプを点灯す ることができません。
- エンジンを停止した状態で、ラ ンプを長時間点灯しないでくだ さい。バッテリーがあがるおそ れがあります。

#### パーキングランプ

• フォグランプは、霧などの悪天 パーキングランプは、暗がりでの駐車 候で、十分な視界が確保できな 時に後続車などに車の存在を知らせる ため、車幅灯とテールランプだけを点 灯します。

#### パーキングランプを点灯する

エンジンスイッチが0の位置のとき、 またはキーを差し込んでいないときに 点灯させることができます。

▶ ランプスイッチを F+ または \*Fに 合わせます。

位置	作動内容
P≑→	右側のパーキングランプが 点灯
<b>+</b> P≒	左側のパーキングランプが 点灯

## 知識

パーキングランプ以外のランプを 点灯したまま、エンジンスイッチ からキーを抜いて運転席ドアを開 くと、警告音が鳴り、マルチファ ンクションディスプレイに "ランプ シ ョウトヴと表示されます。

#### コーナリングランプ\*

周囲が暗く、ヘッドランプを点灯して 約40km/h以下で走行しているとき にステアリングを操作すると、操作し た方向のコーナリングランプが点灯し ます。セレクターレバーを配に入れ ているときは、ステアリングを操作し た方向と逆側のコーナリングランプが 点灯します。

また、周囲が暗く、ヘッドランプを点灯して約40km/h以下で走行しているときに方向指示灯を点滅させると、点滅させた方向のコーナリングランプが点灯します。

## 知識

- 方向指示灯を点滅させて点灯したコーナリングランプは、約3 分後に自動的に消灯します。
- 点滅させた方向指示灯の方向と ステアリングの操作方向が異な るときは、方向指示灯と同じ方 向のコーナリングランプが点灯 します。

#### アクティブライトシステム\*

周囲が暗いとき、走行中にステアリングを操作すると、操作した方向にヘッドランプの向きが変わります。

## 知識

- ヘッドランプの角度は、ステア リングの操作角度や走行速度に 応じて変化します。
- 変化するヘッドランプの角度は 小さいため、変化がわかりにく いことがあります。

## 車外ランプ消灯遅延機能

周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じてから約15秒後に消灯します。

この機能の設定と解除については **(4-30)** をご覧ください。

## 車外ランプ消灯遅延機能を一時的に解 除する


▶ エンジンを停止した後、エンジン スイッチを2の位置にします。

#### 知識

ドアやテールゲートを閉じたままにするか、開いてそのままにしておくと、ランプは点灯してから約60秒後に消灯します。

- ※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。
- \*オプションまたは仕様により装備が異なります

## ヘッドランプ下向き / 上向きの切り 替え

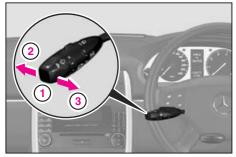

- ① 下向き
- ② 上向き
- ③ パッシング

#### ヘッドランプを下向きにする

位置にします。

ヘッドランプが下向きになり、 メーターパネルのヘッドランプ表 示灯 ♪ が点灯します。

## ヘッドランプを上向きにする

▶ コンビネーションスイッチを②の 位置にします。

ヘッドランプが上向きになり、 メーターパネルのハイビーム表示 灯取が点灯します。

#### パッシングする

▶ コンビネーションスイッチを①の
▶ コンビネーションスイッチを③の 方向に引きます。

> 引いている間ヘッドランプが 上向 きになり、メーターパネルのハイ ビーム表示灯 D が点灯します。


> コンビネーションスイッチから手 を放すと①の位置に戻ります。

## 注 意!

対向車があるときや市街地を走行 するときは、ヘッドランプを上向 きにしないでください。

## 方向指示

## 方向指示

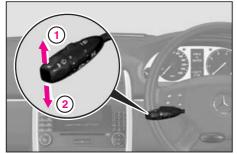

- ① 右側の方向指示灯が点滅
- ② 左側の方向指示灯が点滅

エンジンスイッチが1か2の位置のときに点滅させることができます。

#### 右側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを①の 方向に操作します。

## 左側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②の 方向に操作します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯**♪♪** も点滅します。


コンビネーションスイッチを軽く操作すると、方向指示灯が3回点滅します。

## 知識

方向指示灯を使用しているときに 非常点滅灯スイッチを押すと、非 常点滅灯が優先されます。再度、 非常点滅灯スイッチを押すと、方 向指示灯に切り替わります。

## 非常点滅灯

## 非常点滅灯

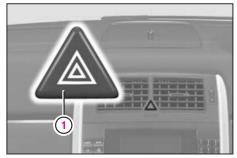

① 非常点滅灯スイッチ

故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

## 非常点滅灯を使用する

▶ 非常点滅灯スイッチ①を押します。すべての方向指示灯が点滅し、スイッチと、メーターパネルの方向指示表示灯 □□ も同時に点滅します。

解除するときは、再度、非常点滅 灯スイッチ①を押します。

## 注意!

- 非常時以外は使用しないでください。
- エンジンを停止して長時間使用 すると、バッテリーがあがるお それがあります。

## 知 識


• 非常点滅灯を使用しているとき にコンビネーションスイッチを 左折または右折方向に操作する と、その方向の方向指示灯の点 滅に切り替わります。

コンビネーションスイッチを中 立の位置に戻すと、再び非常点 滅灯に切り替わります。

 エアバッグが作動すると、非常 点滅灯が自動的に点滅します。 自動的に点滅した非常点滅灯を 消灯するときは、非常点滅灯ス イッチを押します。

## ワイパー

#### フロントワイパー

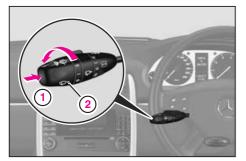

- ① ティップ機能 / ウォッシャーの噴射
- ② ワイパー作動モードのマーク

#### ワイパーを作動させる

▶ エンジンスイッチが1か2の位置の ときにコンビネーションスイッチ をまわして、ワイパー作動モード のマーク②を1~IIIの位置に合わ せます。 以下のように作動します。

位置	作動内容
0	停止
I	AUTOモード
Ш	低速モード
III	高速モード

#### 知識

- AUTOモードのとき、停車時に フロントドアを開くとワイパー は作動しません。ドアを閉じて、 セレクターレバーを D か 配 にすると、ワイパーは作動を再 開します。
- コンビネーションスイッチがII、 IIIの位置のときも、停車時また はごく低速での走行時には、ワイパーの作動がレインセンサー により自動調整されます。

## ワイパーを1回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ コンビネーションスイッチを矢印 ①の方向に軽く押します。


ワイパーが1回だけ作動します (ウォッシャー液は噴射しません)。

この機能はフロントウインドウが 濡れているときだけ使用してくだ さい。

## フロントウインドウウォッシャーを噴 射する

▶ エンジンスイッチが1か2の位置の とき、コンビネーションスイッチ を矢印①の方向に押し続けます。

その間ウォッシャー液が噴射し、 ワイパーも作動します。

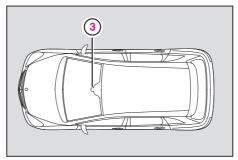

③ レインセンサー

## レインセンサー

フロントウインドウの図の位置にレインセンサーがあります。

## 注 意!

レインセンサー部にステッカーなどを貼付しないでください。レインセンサーが正しく機能しなくなります。

#### 知識

- ワイパーが作動しないときは、 別のモードを選択すると作動す ることがあります。
- エンジンがかかっていてヘッド ランプが点灯しているときにフロントウインドウウォッシャー を約15回操作すると、ヘッドランプウォッシャー\*が自動的に作動します。
- 冬季にはウォッシャー液の濃度 に注意し、冬用の純正ウォッ シャー液を使用してください。
- エンジンスイッチが1か2の位置のときは、フロントウインドウが乾いているときも、コンビネーションスイッチを0から1の位置にするとワイパーが1回作動します。

## 注意!


- ワイパーやウォッシャーを使用 するときは、歩行者に水しぶき やウォッシャー液がかからない ように注意してください。
- フロントウインドウを拭くとき などは、必ずコンビネーション スイッチをO(停止)の位置にし てください。ワイパーが動き、 けがをするおそれがあります。
- フロントウインドウが乾いているときはワイパーを使用しないでください。ウインドウの表面に細かい傷が付くおそれがあります。

フロントウインドウが汚れている場合は、必ずウォッシャー液を噴射してから使用してください。

- エンジンを停止するときは、必ずコンビネーションスイッチを のの位置に戻してください。コンビネーションスイッチがの以外の位置のままエンジンスイッチを1の位置にすると、ワイパーが作動し、ウインドウが濡れていないときは傷が付くおそれがあります。
- ウォッシャー液が出なくなった ときは、ウォッシャーの操作を しないでください。ウォッ シャーポンプを損傷するおそれ があります。
- 寒冷時にはワイパーがガラスに貼り付くことがあります。 作動させる前に貼り付いていないことを確認してください。 貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。

雪などが付着しているときは、 雪などを取り除いてからワイ パーを操作してください。作業 の際には、安全のため、エンジ ンスイッチからキーを抜いてく ださい。

#### リアワイパー

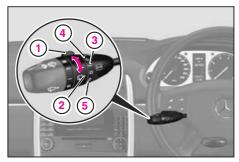

- ① ノブ
- ② リアワイパー作動モードのマーク
- ③ リアワイパー作動位置
- ④⑤ テールゲートウインドウウォッシャー作動位置

#### ワイパーを作動させる

▶ エンジンスイッチが1か2の位置の ときにノブ①をまわして、リアワ イパー作動モードのマーク②を③ の位置に合わせます。

リアワイパーが間欠で作動します。 マルチファンクションディスプレ イにリアワイパー表示灯 🔽 が表 示されます。

## テールゲートウインドウウォッシャー を噴射させる

▶ エンジンスイッチが1か2の位置の ときにノブ①をまわして、リアワ イパー作動モードのマーク②を④ または⑤の位置に合わせます。

テールゲートウインドウウォッシャーが噴射され、リアワイパーが数回作動します。

#### 知識

- - ◇フロントワイパーが間欠作動 のとき
    - 間欠で作動します。
  - ◇フロントワイパーが低速ある いは高速作動のとき
    - ・ 低速で作動します。
- マーク②を④の位置に合わせた ときは、コンビネーションス イッチから手を放すとマーク② が③の位置に移り、リアワイ パーは間欠で作動します。
  - ⑤の位置に合わせたときは、ス イッチから手を放すと、リアワ イパーは自動的に停止します。

## ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル

## ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル\*



① ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル

乗員数が増えたり荷物を積載してヘッドランプの照射角度が変わったときに 調整します。

エンジンがかかっているときに調整できます。

- 1名乗車時(運転席)または2名乗車時(運転席と助手席)。
- 1~3 乗員数および荷物の積載量に応じて調整します。

## 注 意!

対向車に迷惑がかからないように注意しながら調整してください。

## ヘッドランプウォッシャー

## ヘッドランプウォッシャー\*



① ヘッドランプウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 作動します。

## ヘッドランプウォッシャーを作動させる

▶ ヘッドランプウォッシャースイッチ①を押します。

ウォッシャー液がヘッドランプに 向けて噴射されます。

## 知識

- エンジンがかかっていてヘッド ランプが点灯しているときにフロントウインドウウォッシャー を約15回操作すると、ヘッドランプウォッシャーが自動的に作動します。
- 冬季にはウォッシャー液の濃度 に注意し、冬用の純正ウォッ シャー液を使用してください。


#### 注意!

- ヘッドランプウォッシャーを使用するときは、歩行者などにウォッシャー液がかからないように注意してください。
- ヘッドランプには樹脂製レンズ を使用しているので、必ず純正 の専用ウォッシャー液を使用し てください。レンズを損傷する おそれがあります。
- ウォッシャー液が出なくなった ときは、ヘッドランプウォッ シャーの操作をしないでくださ い。ウォッシャーポンプを損傷 するおそれがあります。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります

#### パーキングブレーキ

#### パーキングブレーキ

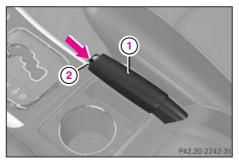

- ① パーキングブレーキレバー
- ② ノブ

#### パーキングブレーキを効かせる

▶ パーキングブレーキレバー①を確 実に引き上げます。

## パーキングブレーキを解除する

▶ パーキングブレーキレバー①を少 し引き上げ、ノブ②をいっぱいに 押し込んでからレバーを下げます。

## 警告



- パーキングブレーキを効かせた まま走行しないでください。 パーキングブレーキが過熱して 効かなくなったり、火災が発生 するおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れな いでください。パーキングブ レーキを解除して車が動き出し、 事故を起こすおそれがあります。

## 注 意!

- パーキングブレーキは車が完 全に停止してから効かせてく ださい。
- 急な坂道に駐車するときは、夕 イヤに輪止めをしてください。 輪上めが2個必要なときは、適 当な大きさの木片や石を使用し てください。
- 急な坂道に駐車するときは、フ 5 ロントタイヤを歩道側に向けて 駐車してください。

#### 知識

パーキングブレーキを解除しない で走行すると、警告音が鳴り、マ ルチファンクションディスプレイ に警告メッセージが表示されます。

## ブレーキ

## ブレーキ

## 警告



- 長い下り坂や急な下り坂では必ずエンジンブレーキを併用してください。エンジンブレーキを併用しないでブレーキペダルを踏み続けたり、急ブレーキを繰り返すと、ブレーキが効かなくなり停車できなくなるおそれがあります。
- ブレーキペダルの上に足を置いたまま運転しないでください。ブレーキパッドが早く摩耗するだけでなく、ブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

#### 注意!

- ブレーキが過熱している状態では、ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクを破損するおそれがあります。
- 水たまりの通過後や洗車直後は、 ブレーキの効きが遅れたり、悪 くなることがあります。このよ うなときは、後続車に注意しな がら低速で走行し、ブレーキの 効きが回復するまでブレーキペ ダルを数回軽く踏んでください。
- 必ず純正のブレーキパッドを 使用してください。純正以外 のブレーキパッドを使用する と、ブレーキ特性が変わって 安全なブレーキ操作ができな くなるおそれがあります。

#### 知識

長い急な下り坂では、マニュアルシフトで低い変速比(ギア)を選択して、エンジンブレーキを効かせてください。ブレーキの過熱や過度の摩耗を防ぐことができます。

## ブレーキ

# (I) ブレーキ警告灯

エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

パーキングブレーキを効かせているときは、エンジン始動後も点灯したままになります。

パーキングブレーキを解除しても消灯しないときや、走行中に点灯したときは、ブレーキ液の量が減っています。 安全な場所に停車し、指定サービス工場に連絡してください。

## 注 意!

マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキ パッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (10-18、19) をご覧ください。

## **ABS**

#### ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両の操縦を確保する装置です。

## 警告



- ABSはブレーキ操作を補助する 装置で、無謀な運転からの事故 を防ぐものではありません。 ABSが適切に作動しても、車両 操縦性や走行安定性の確保、制 動距離の短縮には限界がありま す。また、タイヤのグリップが 失われた状況では効果を発揮し ません。
- ABS作動時の安全確保や危険回 避については運転者に全責任が あります。

## 注 意!

- ABSは制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABSを装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。

  - ◇砂利道などの荒れた路面
  - ◇ 石だたみのように摩擦係数が 連続して変化する路面
  - ◇ スノーチェーン装着時
- 軽くブレーキペダルを踏み込ん だだけでもABSが作動するとき は、路面が滑りやすくなってい ます。十分注意して走行してく ださい。
- ABSが作動するとペダルが振動 します。制動力を得るためには ペダルをしっかりと踏み続けて ください。

#### 知識

- ABSは速度が約8km/hを超えると作動できるようになります。
- ABSに異常があると、以下のシステムも正しく作動しなくなることがあります。
  - ♦ ESP
  - $\Diamond$  BAS
- ABSに異常があると、ESPに 関する警告メッセージが表示されることがあります。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- バッテリー電圧が低下すると ABSが一時的に機能を停止しま す。電圧が回復すると、機能も 元に戻ります。

# ABS警告灯

エンジンスイッチを2の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。点灯しないときや点灯後消 灯しないとき、走行中に点灯したとき は、ABSに異常があります。

通常のブレーキ時の制動能力は確保されますが、ABS、BAS、ESPは作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに 指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

#### 注意!

マルチファンクションディスプレイにABSに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (10-14) をご覧ください。

## **BAS**

#### BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BASの操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが感知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

BASはブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

## 警告



- BASは緊急ブレーキの操作を 補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。BASが作動しても制動 距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが 失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS作動時の安全確保や危険回 避については運転者に全責任が あります。

## 知識

- BASに異常があるときは、マルチファンクションディスプレイにABSに関する故障 / 警告メッセージが表示されますが、通常のブレーキは作動します。
- バッテリー電圧が低下すると BASが一時的に機能を停止しま す。電圧が回復すると機能も元 に戻ります。

ESP

#### **ESP®**

ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

## 警告



- ESPは車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESPが作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- ESP作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

# $\triangle$

## **ESP表示灯**

エンジンスイッチを2の位置にすると 点灯し(点灯しないときは表示灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。発進時または走行中に点滅 したときは、ESPが作動しています。

## 注 意!

マルチファンクションディスプレイにESPに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (10-15) をご覧ください。

## 知識

ABS警告灯 が点灯しているときやABSに不具合が生じたときは、ESPも作動しません。指定サービス工場で点検を受けてください。

## 警告



ESP表示灯が点滅したときは、タイヤが空転しているか、車が横滑りしています。アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。また、慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ

## **ESP**

## 注 意!

- 車輪を上げてけん引されるときは、エンジンスイッチを2の位置にしないでください。 ESPが作動し、接地している車輪にブレーキがかかり、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- ESPが故障すると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示され、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、指定サービス工場に連絡してください。

#### 知識

- ・ 指定のサイズで4輪とも同じ銘 柄のタイヤを装着しないと、 ESPが作動することがあります (走行中にESP表示灯が点滅し たままになります)。
- バッテリーがあがったり、バッテリーの接続が断たれると、次にバッテリーを接続しても、エンジン始動後にマルチファンクションディスプレイにESPに関する警告メッセージが表示されることがあります。

このときはステアリングを左右 どちらかにいっぱいまでまわ し、次に反対方向にいっぱいま でまわすと、警告メッセージが 消え、機能が回復します。 ・エンジンがかかっている状態で、駐車場などのターンテーブルで回転させたり、駐車場のらせん状のアプローチを走行しているときなどに、マルチファンクションディスプレイにESPに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり、ABS警告灯が点灯することがあります。このようなときは、安全な場所に停車して、エンジンスイッチを**0**の位置に戻し、エンジンを再始動してください。

## ステアコントロール

#### ステアコントロール

ステアコントロールは、タイヤの横滑り時や左右輪で路面状況が異なる路面での急加速およびブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、ステアリングを振動させることで運転者に不安定な状況を伝えるとともにステアリング操作を自動的に補正し、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

## 警告



- ・ ステアコントロールは車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ステアコントロールが作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- ステアコントロール作動時の安 全確保や危険回避については運 転者に全責任があります。

## 注 意!

ステアコントロールに異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイにABSまたはESPに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり、ABS警告灯 が点灯します。詳しくは (5-35、10-14、15)をご覧ください。

## パークトロニック

#### パークトロニック\*

パークトロニックは、フロントとリア のバンパーにあるセンサーで障害物な どを感知し、車と障害物とのおよその 距離を、インジケーターと警告音で運 転者に知らせます。

## 注 意!

パークトロニックは運転者を支援 するシステムです。運転者はパー クトロニックに頼らず、必ず周囲 の状況を確認してください。特に 周辺に人や動物がいないことを確 認してください。


## パークトロニックセンサー



フロント ① センサー

• • • •

フロントバンパーの4個のセンサーと リアバンパーの4個のセンサーが車の 周辺の障害物などを感知します。

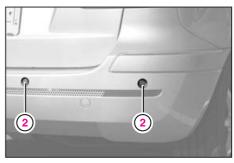

リア


② センサー

## 注 意!

センサーに泥や氷、雨、水しぶきなどが付いた状態のときは正しく作動しないことがあります。このときは赤色のインジケーターが点灯します。センサーに損傷を与えないように注意して、定期的に清掃(8-29)をしてください。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります


## インジケーター

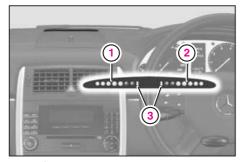

フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ フロント作動表示灯

フロントのインジケーターはダッシュ ボードトの図の位置にあります。

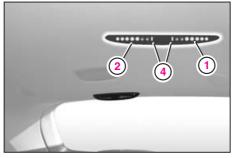

#### リア

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ④ リア作動表示灯

リアのインジケーターはルーフ後方の 図の位置にあります。

フロント、リアともに左側インジケー ター①は車の左側を、右側インジケー ター②は車の右側を感知した状況を表 示します。

バンパーと障害物などとのおよその距 離を、インジケーターの点灯数で示し ます。

## 知識

エンジンスイッチを**2**の位置にす ると、すべてのインジケーターと 作動表示灯が一瞬点灯します。

## パークトロニックの作動条件

エンジンスイッチが**2**の位置でパーキングブレーキが解除されているとき、シフト位置に応じて以下のように作動します。

シフト位置	作動内容
D	フロントのセンサーが作動し、フロントの作動表示灯③が点灯します。
RIN	フロントとリアのセンサーが作動し、フロントとリアの作動表示灯③④が点灯します。
P	パークトロニックは作動しません。

- パークトロニックが作動したとき、センサーの感知範囲に障害物などがあると、その距離に応じて表示灯が点灯し、警告音も鳴ります。
- パークトロニックは、速度が約 17km/h以下のときに作動し ます。速度が約17km/h以上 になると作動を停止します。

## パークトロニックの作動

# センサー感知範囲に障害物が入ったとき

センサー感知範囲 **(5-44)** に障害物が入ると、黄色のインジケーターが1個点灯します。

障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯する黄色のインジケーターの数が 増えていきます。

## 障害物との距離が近くなったとき


障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色のインジケー ターに加えて赤色のインジケーター が1個点灯し、警告音が断続的に約3 秒間鳴ります。

最短感知距離(約25cm)になると、 上記のインジケーターに加えて2個目 の赤色の表示灯が点灯し、警告音が連 続的に約3秒間鳴ります。

## 注 意!

赤色のインジケーターだけが点灯して警告音が鳴ったときは、システムに異常があり、作動を停止することがあります。このときは、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯します。

## センサーの感知範囲

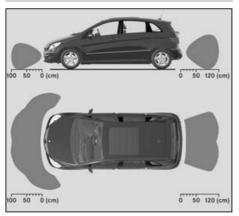

フロント バンパー側	センサー感知範囲
センター	約100cm~25cm
コーナー	約80cm~25cm
リア バンパー側	センサー感知範囲
	センサー感知範囲 約120cm~25cm

## 注 意!

- バンパーから約25cm以内にある障害物は感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリー などを取り付けないでください。パークトロニックが正常に 作動せず、車を損傷したり事故 につながるおそれがあります。
- ・ 針金やロープなど細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離(約30cm)内にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- センサーは雪などの超音波を吸収しやすい物を感知しないことがあります。
- 電波を発する物が近くにあるときや、不整地などを走行しているときは、パークトロニックが正しく機能しないことがあります。

- 大型車の排気ブレーキや工事用 のエアコンプレッサーなどが近 くにあると、超音波が乱され、 パークトロニックが正常に作動 しないことがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波 や低周波を発生させる機器が車 の近くにあるとき、またエンジ ンルームの温度が高いときは、 パークトロニックが正常に働か ないことがあります。

運転者はパークトロニックに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に車の周辺に人や動物がいないことを確認してください。

# パークトロニックオフスイッチ



- ① パークトロニックオフスイッチ
- ② 表示灯

パークトロニックを作動させないよう にすることができます。

# パークトロニックを作動させないよう にする

▶ パークトロニックオフスイッチ① を押します。

スイッチの表示灯②が点灯します。

## パークトロニックを作動させる

▶ 再度、パークトロニックオフスイッチ①を押します。

スイッチの表示灯②が消灯します。

# 知識

パークトロニックオフスイッチで作動を停止しても、次にエンジンスイッチを2の位置にしてパーキングブレーキを解除したとき、パークトロニックは自動的に作動状態になります。

# 注意!

システムが故障するとパークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯し、警告音が鳴って作動を停止します。指定サービス工場で点検を受けてください。

エアコンディショナー		アームレスト	6-36
(B 170)	6-2	カップホルダー	6-40
エアコンディショナー	0.10	グローブボックス	6-41
(B 200 / B 200 TURBO)	6-13	収納ネット	6-43
ルームランプ	6-28	小物入れ	6-44
サンバイザー	6-31		•
灰皿	6-32	アシストグリップ	6-46
** *		ルーフラック取り付け部	6-47
ライター	6-34		
12V電源ソケット	6-35		

#### エアコンディショナー(B 170)

## 環境



- エアコンの冷媒には、新冷媒 R134aを使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンの冷媒の補充、交換、 廃棄などは、必ず指定サービス 工場で行なってください。

## 注意!

- 送風温度を高めに設定してある ときは、送風口が過熱して高温 になることがあります。火傷を するおそれがありますので十分 に注意してください。
- 送風温度を低めに設定してある ときに送風口に身体を近づける と、しもやけなどを起こすおそ れがありますので十分に注意し てください。
- 皮膚の弱い人は、送風口に身体 を近づけすぎないように注意し てください。
- 車内が高温になっているときは、 エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。
- ボンネットの吸気口が雪や氷で 覆われないようにしてください。
- ・ 送風口や車内の吸気口が覆われないようにしてください。

- 除湿された水分は車体下方に排水されます。
- ドアウインドウが開いている と、設定温度を維持することが できません。
- ドアウインドウが閉じていると きにエアコンディショナーを停 止すると、ウインドウが曇りや すくなります。
- 一度に大幅に送風温度を変更しても、設定温度に達するまでの時間はあまり変わりません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な 組み合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。
- グローブボックス内に送風する ことができます(6-42)。

# スイッチの名称



- ① 送風温度調整ダイヤル
- ② 内気循環スイッチ
- ③ 送風量調整ダイヤル
- ④ リアデフォッガースイッチ
- ⑤ 送風口選択ダイヤル
- ⑥ ACスイッチ

## 通常の使いかた



③ 送風量調整ダイヤル

## エアコンディショナーを作動させる

▶ 送風量調整ダイヤル③をまわして、 "O"以外の位置にします。

## エアコンディショナーを停止する

▶ 送風量調整ダイヤル③をまわして、 "O"の位置にします。

## 知識

ドアウインドウが閉じているとき にエアコンディショナーを停止す ると、ウインドウが曇りやすくな ります。

## 送風量を調整する

#### 送風量を上げる

▶ 送風量調整ダイヤル③を時計回り にまわします。

## 送風量を下げる

▶ 送風量調整ダイヤル③を反時計回りにまわします。

# 送風温度を調整する



① 送風温度調整ダイヤル

#### 送風温度を上げる

▶ 送風温度調整ダイヤル①を時計回りにまわします。

# 送風温度を下げる

▶ 送風温度調整ダイヤル①を反時計回りにまわします。

#### 知識

通常は22℃に設定することをおす すめします。


# 送風口を選択する



⑤ 送風口選択ダイヤル

▶ 送風口選択ダイヤル⑤をまわして、 好みの送風口マークに合わせます。

- ダイヤルをマークの中間に合わせると、組み合わせた送風口から送風することができます。
- フロントシートの下にリアの足 元送風口があります。

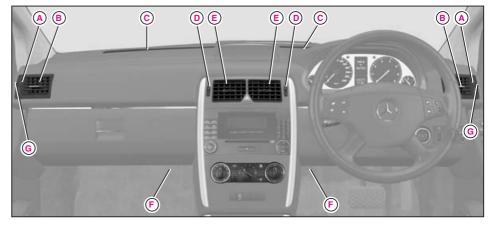

送風口マーク	主に送風される送風口
7,3	サイド送風口®、中央送風口®
, j.	足元送風口 ®、リア足元送風口を中心にサイド送風口 ®、中央送風口 ®
<b>7</b>	サイド送風口®、フロントウインドウ送風口©、中央送風口®、足元送風口®、サイドウインドウ送風口®、リア足元送風口
	サイド送風口®、フロントウインドウ送風口©、中央送 風口®、サイドウインドウ送風口©

## 送風口の開閉

サイド送風口®と中央送風口®を開閉することができます。

## 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ②、◎ を上方にまわすと、徐々に送風口が開き、 送風量が上がります。

## 送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ②、◎ を下方にまわすと、徐々に送風口が閉じ、 送風量が下がります。

送風口開閉ダイヤル ④、⑩ を止まるまで下方にまわすと、送風口が閉じます。

#### 知識

送風口開閉ダイヤルを止まるまで 下方にまわしても、送風口を完全 に閉じることはできません。

## 送風口の風向き調整

サイド送風口®と中央送風口®は風 向を調整することができます。

# 風向を調整する

▶ 送風口のノブを上下左右に動かします。

# 知識

換気効率を良くするため、各送風口の風向きを中央にすることをおすすめします。

#### ACTH



⑥ ACスイッチ

ACモードでは除湿 / 冷房された空気が送風されます。

#### ACモードを解除する

▶ ACスイッチ⑥を押します。 スイッチの表示灯が消灯し、除湿 / 冷房されていない空気が送風されます。

## ACモードに設定する

▶ 再度、ACスイッチ⑥を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

# 環境



ACモードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

- 除湿 / 冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。
- ACモードを解除しても、しば らくは除湿 / 冷房された空気が 送風される場合があります。
- ドアウインドウが閉じていると きにACモードを解除すると、ウ インドウが曇りやすくなります。
- ACスイッチを押したときに、表示灯が点滅もしくは消灯したままのときはエアコンディショナーの冷媒が減っています。除湿/冷房は行なわれません。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

## 内気循環モード



② 内気循環スイッチ

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに切り替えると、車内 の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウを開閉することができます。

# 内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ②を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。 内気循環スイッチ②を2秒以上押 し続けると、押している間、開い ているドアウインドウが閉じます。

内気循環モードに設定されているとき も、一定時間が経過すると外気導入を はじめます。

外気温度が 7℃以上のとき	約30分後
外気温度が 7℃以下のとき	約5分後
ACモードが解除さ れているとき	約5分後

# 内気循環モードを解除する (外気導入モードにする)

▶ 再度、内気循環スイッチ②を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

内気循環スイッチ②を2秒以上押し続けると、押している間、ドアウインドウが開きます。

そのまま押し続けると、前回開い ていた位置まで開きます。

#### 知識

ドアウインドウを閉じている ときに内気循環モードにする とウインドウが曇りやすくな ります。

ウインドウが曇りはじめたとき は内気循環モードを解除してく ださい。曇り具合がひどいとき はデフロスターモードにしてく ださい。

• 外気温度が非常に高いときは、 冷房効率を高めるために自動的 に内気循環モードに切り替わる ことがありますが、このとき表 示灯は点灯しません。

約30分経過すると、一定の割合で外気導入をはじめます。

- 内気循環モードのときにAC モードを解除すると、外気導入 モードになります。
- 内気循環スイッチで閉じたドア ウインドウを別のスイッチで開 いた場合、開いたドアウインド ウを内気循環モードの解除操作 と連動して前回開いていた位置 まで開くことはできません。
- エアコンディショナーを作動させたときは外気導入になります。

## 注意!

内気循環スイッチでドアウインドウを開閉するときは、ドアウインドウに身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が挟まれたり、引き込まれてけがをするおそれがあります。

このようなときは、内気循環スイッチから手を放してください。また、身体が挟まれたり引き込まれたりしないように、ドアウインドウスイッチでドアウインドウを操作してください。

# デフロスター



- ① 送風温度調整ダイヤル
- ③ 送風量調整ダイヤル
- ⑤ 送風口選択ダイヤル

フロントウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

#### デフロスターを設定する

- ▶ 外気導入モードになっていること を確認します。
- ▶ 送風温度調整ダイヤル①と送風量 調整ダイヤル③、送風口選択ダイヤル⑤を
  で合わせます。

## デフロスターを解除する

▶ 送風温度調整ダイヤル①と送風量調整ダイヤル③、送風口選択ダイヤル ⑤を好みの位置に戻します。

#### 知證

曇りが取れたら、すみやかに解除 してください。

#### ウインドウの外側が曇るとき

車外の湿度が高いときなどに、ウインドウの外側が曇ることがあります。 このときは、ウインドウに冷気が当たらないように送風口を調整すると、 外側の曇りを軽減できます。

## リアデフォッガー



④ リアデフォッガースイッチ

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 使用できます。

# リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ④を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

# リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ ④を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは約6~17分後に 自動的に停止します。

## 注 意!

- リアウインドウに雪や氷が付い ている場合は、それらを取り除 いてから使用してください。
- 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。

- 外気温度と走行速度により、リアデフォッガーが自動的に停止するまでの時間は異なります。
- バッテリーの電圧が低くなると 自動的に停止し、表示灯が点滅 します。電圧が回復すると自動 的に作動を始めます。

# エアコンディショナー (B 200 / B 200 TURBO)

エアコンディショナーは、設定温度や 外気温度などに応じて、送風量や送風 口の組み合わせなどを自動的に調整 し、車内の温度や湿度などを快適な状 態に保ちます。

# 環境



- エアコンの冷媒には、新冷媒 R134aを使用しています。
- ・地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンの冷媒の補充、交換、 廃棄などは、必ず指定サービス 工場で行なってください。

#### 注意!

- 送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあります。火傷をするおそれがありますので十分に注意してください。
- 送風温度を低めに設定してある ときに送風口に身体を近づける と、しもやけなどを起こすおそ れがありますので十分に注意し てください。
- 皮膚の弱い人は、送風口に身体 を近づけすぎないように注意し てください。
- 車内が高温になっているときは、 エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。
- ボンネットの吸気口が雪や氷で 覆われないようにしてください。
- ・ 送風口や車内の吸気口が覆われないようにしてください。

- 除湿された水分は車体下方に排水されます。
- ドアウインドウが開いている と、設定温度を維持することが できません。
- ドアウインドウが閉じていると きにエアコンディショナーを停 止すると、ウインドウが曇りや すくなります。
- 一度に大幅に送風温度を変更しても、設定温度に達するまでの時間はあまり変わりません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な 組み合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。
- グローブボックス内に送風する ことができます(6-42)。

### スイッチの名称



- ① 送風量調整ダイヤル
- ② デフロスタースイッチ
- ③ 送風温度調整スイッチ (助手席側/高)
- ④ オフスイッチ
- ⑤ 送風温度調整スイッチ (運転席側/高)
- ⑥ リアデフォッガースイッチ
- ⑦ 送風口選択ダイヤル
- ⑧ 余熱ヒーター / ベンチレーションスイッチ
- 9 ACスイッチ
- (運転席側/低)
- ① 送風温度調整スイッチ (助手席側/低)
- ⑫ 内気循環スイッチ
- ① AUTOスイッチ

※エアコンのスイッチ類の絵柄などは、イラストと異なる場合があります。

#### 通常の使いかた(AUTOモード)



- ③ 送風温度調整スイッチ(助手席側/高)
- ⑤ 送風温度調整スイッチ(運転席側/高)
- ⑩ 送風温度調整スイッチ(運転席側/低)
- ① 送風温度調整スイッチ(助手席側/低)
- ③ AUTOスイッチ

#### エアコンディショナーを作動させる

- ▶ AUTOスイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯し、設定 されている送風温度がディスプレ イに表示されます。
- ▶ 送風温度調整スイッチ③、⑤、⑩、 ⑪で好みの温度を設定します。

#### AUTOモードを解除する

▶ エアコンディショナーがAUTOモードで作動しているときに、 AUTOスイッチを押します。

AUTOスイッチの表示灯が消灯し、送風量インジケーターと送風口選択インジケーターが点灯します。 送風量の調整と送風口の選択を手動で行なうことができます。

## 知識

- 送風量調整ダイヤルや送風口選択ダイヤル、デフロスタースイッチを操作したときもAUTOモードは解除されます。
- エアコンディショナーが停止しているときに送風量調整ダイヤルや送風温度調整スイッチ、送風口選択ダイヤルなどを操作してもエアコンディショナーは作動します。
- エンジンの始動直後は、設定にかかわらず、約30秒間足元にも送風されます。

# エアコンディショナーを停止する



④ オフスイッチ

▶ オフスイッチ④を押します。


スイッチの表示灯が点灯し、ディスプレイが消灯します。

再度、オフスイッチ④を押すと、 スイッチの表示灯が消灯し、元の 設定で作動します。

## 知識

ドアウインドウが閉じているとき にエアコンディショナーを停止す ると、ウインドウが曇りやすくな ります。

## 送風温度を調整する



- ③ 送風温度調整スイッチ(助手席側/高)
- ⑤ 送風温度調整スイッチ(運転席側/高)
- ⑩ 送風温度調整スイッチ(運転席側/低)
- ① 送風温度調整スイッチ(助手席側/低)
- (1) 送風温度表示

# 送風温度を上げる

▶ 送風温度調整スイッチ③または⑤ を押します。

送風温度表示他の温度が上がります。

# 送風温度を下げる

▶ 送風温度調整スイッチ⑩または⑪を押します。

送風温度表示他の温度が下がります。

- 送風温度は左右別々に設定できます。
- 通常は22℃に設定することを おすすめします。

## 送風量を調整する



- ① 送風量調整ダイヤル
- ⑤ 送風量インジケーター

送風量を手動で調整することができます。

# 送風量を上げる

▶ 送風量調整ダイヤル①を時計回り にまわします。

設定された送風量の送風量インジケーター®が点灯します。

## 送風量を下げる

▶ 送風量調整ダイヤル①を反時計回りにまわします。

設定された送風量の送風量インジケーター®が点灯します。

# 知識


送風量調整ダイヤルを操作すると、 リアの送風口からの送風量も増減 します。

## 送風口を選択する



- ⑦ 送風口選択ダイヤル
- ⑥ 送風口インジケーター
- ▶ 送風口選択ダイヤル⑦をまわして、 送風口インジケーター®を好みの 送風口マークに合わせます。

- 送風ロインジケーターを送風ロマークの中間に合わせると、組み合わせた送風口から送風することができます。
- フロントシートの下にリアの足 元送風口があります。

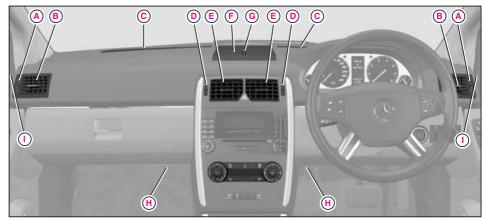

送風口マーク	主に送風される送風口
7.7	サイド送風口®、中央送風口®、ダッシュボード送風口®
7.7	サイド送風口®、フロントウインドウ送風口©、 サイドウインドウ送風口①
7	サイド送風口®、フロントウインドウ送風口®、中央送風口®、ダッシュボード送風口®、足元送風口®、 リア足元送風口、サイドウインドウ送風口®
7,3	サイド送風口®、足元送風口⑪、リア足元送風口

## 送風口の開閉

サイド送風口®と中央送風口®、 ダッシュボード送風口®を開閉する ことができます。

# 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル (a) 、(a) を 上方にまわすと、徐々に送風口が 開き、送風量が上がります。

## 送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル@、⑩、⑥を 下方にまわすと、徐々に送風口が 閉じ、送風量が下がります。

送風口開閉ダイヤル@、⑩、⑥を 止まるまで下方にまわすと、送風 口が閉じます。

#### 知識

送風口の開閉ダイヤルを止まるまで下方にまわしても、送風口を完全に閉じることはできません。

## 送風口の風向き調整

サイド送風口®と中央送風口®は風向を調整することができます。


# 風向を調整する

▶ 送風口のノブを上下左右に動かします。

## 知識

換気効率を良くするため、各送風 口の風向きを中央にすることをお すすめします。

## リア送風口の開閉

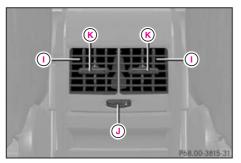

- ① リア送風口
- ① 送風口開閉ダイヤル
- ® ノブ

## 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ① を左側にま わすと、徐々に送風口 ① が開き、 送風量が上がります。

## 送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ② を右側にま わすと、徐々に送風口 ① が閉じ、 送風量が下がります。

送風口開閉ダイヤル ① を止まるまで右側にまわすと、送風口が閉じます。

## 知識

- 送風口開閉ダイヤルを止まるまで右側にまわしても、送風口を 完全に閉じることはできません。
- 送風温度はフロントの設定温度に応じて自動的に調整されます。

## リア送風口の風向き調整

リア送風口① は風向を調整することができます。

## 風向を調整する

▶ 送風口のノブ®を上下左右に動か します。

# 知識

換気効率を良くするため、送風口 を上向きにすることをおすすめし ます。

#### ACTH



⑨ ACスイッチ

ACモードでは除湿 / 冷房された空気が送風されます。

#### ACモードを解除する

▶ ACスイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が消灯し、除湿 / 冷房されていない空気が送風されます。

## ACモードに設定する

▶ 再度、ACスイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

## 環境



ACモードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

- 除湿 / 冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。
- ACモードを解除しても、しば らくは除湿 / 冷房された空気が 送風される場合があります。
- ドアウインドウが閉じていると きにACモードを解除すると、ウ インドウが曇りやすくなります。
- ACスイッチを押したときに、表示灯が点滅もしくは消灯したままのときはエアコンディショナーの冷媒が減っています。除湿/冷房は行なわれません。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

# 内気循環モード



② 内気循環スイッチ

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに切り替えると、車内の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウを開閉することができます。

## 内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。 内気循環スイッチ®を2秒以上押し続けると、押している間、開いているドアウインドウが閉じます。

内気循環モードに設定されているとき も、一定時間が経過すると外気導入を はじめます。

外気温度が 7℃以上のとき	約30分後
外気温度が 7℃以下のとき	約5分後
ACモードが解除さ れているとき	約5分後

# 内気循環モードを解除する (外気導入モードにする)

▶ 再度、内気循環スイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

内気循環スイッチ®を2秒以上押し続けると、押している間、ドアウインドウが開きます。

そのまま押し続けると、前回開い ていた位置まで開きます。

## 知識

ドアウインドウを閉じている ときに内気循環モードにする とウインドウが曇りやすくな ります。

ウインドウが曇りはじめたとき は内気循環モードを解除してく ださい。曇り具合がひどいとき はデフロスターモードにしてく ださい。

- 内気循環モードのときにAC モードを解除すると、外気導入 モードになります。
- 内気循環スイッチで閉じたドア ウインドウを別のスイッチで開いた場合、開いたドアウインド ウを内気循環モードの解除操作 と連動して前回開いていた位置 まで開くことはできません。

- 外気温度が非常に高いときは、 冷房効率を高めるために自動 的に内気循環モードに切り替 わることがありますが、この とき表示灯は点灯しません。
  - 約30分経過すると、一定の割合で外気導入をはじめます。
- ・センサーが感知した大気中の一酸化炭素(CO)や窒素酸化物(NOx)が一定以上の量になると、自動的に内気循環モードになります。ただし、ACモードを解除しているときや外気温度がフ℃以下のときは、内気循環モードになりません。

## 注 意!

内気循環スイッチでドアウインドウを開閉するときは、ドアウインドウに身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が挟まれたり、引き込まれてけがをするおそれがあります。

このようなときは、内気循環スイッチから手を放してください。また、身体が挟まれたり引き込まれたりしないように、ドアウインドウスイッチでドアウインドウを操作してください。

## デフロスター



- ② デフロスタースイッチ
- ③ AUTOスイッチ

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

#### デフロスターを設定する

▶ デフロスタースイッチ②を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。 エアコンディショナーが以下の内

エアコフティショナーが以下の内容で作動します。

- 送風量が最大になり、送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口、サイドウインドウ送風口、サイド 送風口から送風されます。
- ACモードに設定され、ACス イッチの表示灯が点灯します。
- 内気循環モードが解除されます。

#### 知識

- 曇りが取れたら、すみやかに解除してください。
- デフロスターを設定しているときは、送風温度の調整や送風口の選択などの操作はできません。

# デフロスターを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ②を 押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

# または

► AUTOスイッチ®を押します。 デフロスタースイッチ®の表示灯が 消灯し、AUTOモードで作動します。

# 知識

デフロスタースイッチを押してデフロスターを解除したときは、デフロスターを設定する前のモードになります。ただし、ACモードを解除していたときはACモードに、内気循環にしていたときは外気導入になります。

# ウインドウの外側が曇るとき

車外の湿度が高いときなどに、ウインドウの外側が曇ることがあります。このときは、ウインドウに冷気が当たらないように送風口を選択すると、外側の曇りを軽減できます。

## リアデフォッガー



⑥ リアデフォッガースイッチ

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 使用できます。

# リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ⑥を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

## リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ ⑥を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは約6~17分後に自動的に停止します。

# 注 意!

- リアウインドウに雪や氷が付い ている場合は、それらを取り除 いてから使用してください。
- 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。

# 知 識

- 外気温度と走行速度により、リアデフォッガーが自動的に停止するまでの時間は異なります。
- バッテリーの電圧が低くなると 自動的に停止し、表示灯が点滅 します。電圧が回復すると自動 的に作動を始めます。

## 余熱ヒーター / ベンチレーション



- ④ オフスイッチ
- ⑧ 余熱ヒーター / ベンチレーション スイッチ

エンジン停止後に車内を暖房したり、 車内に外気を導入して換気を行なうと きに使用します。

エンジンスイッチが**0**か**1**の位置のとき、またはキーを抜いているときに使用できます。

# 余熱ヒーター / ベンチレーションを 使用する

▶ 余熱ヒーター / ベンチレーションス イッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

エンジンを停止する前の設定温度 や外気温度により、送風口や送風 温度は自動的に調整されます。

# 余熱ヒーター / ベンチレーションを 停止する

▶ 再度、余熱ヒーター / ベンチレーションスイッチ®を押します。

#### または


▶ オフスイッチ④を押します。 スイッチの表示灯が消灯します。 以下のときは、余熱ヒーター / ベンチ レーションが自動的に停止します。

- エンジンスイッチを2の位置にしたとき
- 余熱ヒーターを使用してから約30 分後
- バッテリーの電圧が低下したとき

- バッテリーを保護するために、 送風量は弱の設定で一定に保た れます。
- エンジン冷却水の温度が低い ときは暖気の送風は行なわれ ません。

## ルームランプ

## ルームランプ

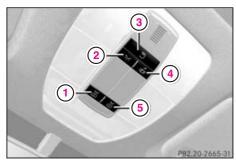

- ① フロント読書灯(左側)スイッチ
- ② フロントルームランプスイッチ
- ③ リアルームランプスイッチ
- ④ 点灯モード選択スイッチ
- ⑤ フロント読書灯(右側)スイッチ

# ルームランプの点灯モードの選択

## 自動点灯モードにする

▶ スイッチ④が押されていない状態 にします。

周囲が暗いときに以下の操作をすると ルームランプが点灯 / 消灯します。

- フロントドアを開くとフロント ルームランプが点灯し、リアドア を開くとリアルームランプが点灯 します。
  - ◇エンジンスイッチが2の位置の ときは、ドアを閉じるとただちに 消灯します。

ドアを開いたままのときは消灯しません。

◇エンジンスイッチが**0**か1の位置のとき、またはエンジンスイッチからキーが抜いてあるときは、ドアを閉じると約10秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは約5 分後に消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜く と点灯し、約10秒後に消灯します。
   この機能の設定と解除については (4-31)をご覧ください。
- リモコン操作で解錠すると点灯し、 約30秒後に消灯します。

## 知識

自動点灯モードになっていても、 周囲が明るいときはルームランプ が点灯しないことがあります。

# 注意!

車を施錠したときは、ルームラン プが消灯することを確認してくだ さい。

## ルームランプ

#### 常時消灯モードにする

- ▶ スイッチ④が押された状態にします。 以下のいずれかの操作をしても、 ルームランプは点灯しません。
  - ドアを開く
  - エンジンスイッチからキーを抜く
  - リモコン操作で解錠する

#### ルームランプの点灯 / 消灯

# フロントルームランプを手動で点灯 / 消灯する

▶ スイッチ②を押します。 フロントルームランプが点灯 / 消 灯します。

# リアルームランプを手動で点灯 / 消灯する

▶ スイッチ③を押します。 リアルームランプが点灯 / 消灯します。

## フロント読書灯

# フロント読書灯を点灯 / 消灯する


▶ スイッチ①⑤を押します。 フロント読書灯が点灯 / 消灯します。

# 知 識

フロント読書灯を点灯させたまま リモコン操作で車を施錠すると、 フロント読書灯は消灯します。

## ルームランプ

## リア読書灯\*

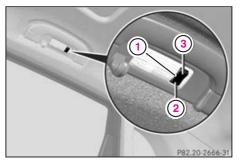

右側リア読書灯

- ① リア読書灯スイッチ
- ② 点灯位置
- ③ 消灯位置

## リア読書灯を点灯 / 消灯する

▶ スイッチ①を②または③側に押します。

リア読書灯が点灯 / 消灯します。

## 知識

リア読書灯を点灯させたままリモ コン操作で車を施錠すると、リア 読書灯は消灯します。

再度、リモコン操作で車を解錠すると、リア読書灯は点灯します。

# 乗降用ランプ / 赤色ランプ\*

乗降用ランプ / 赤色ランプはフロントドアの下部にあり、乗降時に足元を照らし、後続車や歩行者に注意を促します。

周囲が暗いときにフロントドアを開くと点灯します。

# フットウェルランプ\*

ダッシュボード下にあり、乗降時に足 元を照らします。

周囲が暗いときに以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。


- ドアを開くと点灯します。
  - ◇エンジンスイッチが2以外の位置のときは、ドアを閉じると約10秒後に消灯します。ドアを開いたままにすると約5分後に消灯します。
  - ◇エンジンスイッチが2の位置の ときは、ドアを閉じるとただち に消灯します。ドアを開いたま まにすると消灯しません。
- エンジンスイッチからキーを抜く と点灯し、約10秒後に消灯します。
   この機能の設定と解除については (4-31)をご覧ください。
- リモコン操作で解錠すると点灯し、 約30秒後に消灯します。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります

## サンバイザー

# サンバイザー

## サンバイザー

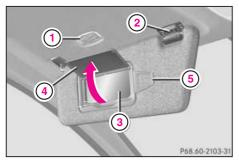

- ① 照明\*
- ② フック
- ③ バニティミラー
- ④ バニティミラーカバー
- ⑤ カードホルダー

#### 前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザーを下げます。

## 横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ サンバイザーをフック②から外します。
- ▶ サンバイザーを横にまわします。

# 注意!

サンバイザーを横にまわすときは、 バニティミラーのカバーを閉じて ください。ルーフやバニティミ ラーのカバーを損傷するおそれが あります。

# 知 識

バニティミラーの横にはカードホ ルダー⑤があります。

## バニティミラー

## バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ バニティミラー③のカバー④を上 方に開きます。

エンジンスイッチが1か2の位置の とき、照明①\*が点灯します。

# 注意!

眩惑を防ぐため、走行中はカバー を閉じてください。


# 知 識

サンバイザーをフック②から外す と照明①は点灯しません。

#### 灰皿

#### 灰皿

#### フロントの灰皿

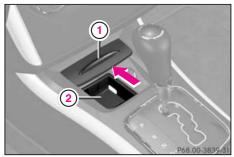

- ① カバー
- ② 灰皿

#### 灰皿を開く

▶ カバー①を前方にスライドさせて 開きます。

#### 灰皿を閉じる

▶ カバー①を後方にスライドさせて 閉じます。

## 灰皿を取り外す

- ▶ エンジンを停止し、パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ カバー①を前方にスライドさせて 開きます。
- ▶ 灰皿②を少し前方にスライドさせます。
- ▶ 灰皿②を上方に引き上げて取り外します。

#### 灰皿を取り付ける

▶ 灰皿②を確実に押し込みます。


#### 注意!

- 吸いがらやマッチの火は確実に 消してください。
- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じて ください。
- 灰皿を取り外すときは、必ず エンジンを停止し、パーキン グブレーキを確実に効かせて ください。

## 知識

- 灰皿②を前方にスライドさせる とカップホルダーになります。
- 車幅灯を点灯させると、灰皿内 部の照明が点灯します。

#### リアの灰皿

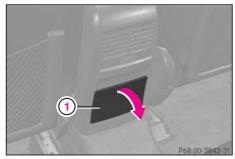

① カバー

リアの灰皿は、センターコンソールの 後端にあります。

#### 灰皿を開く

▶ カバー①の上部を手前に引きます。

#### 灰皿を閉じる

▶ カバー①を押して閉じます。

#### 灰皿を取り外す

▶ カバー①を開き、灰皿を引き上げて取り外します。

# 灰皿を取り付ける

▶ 灰皿を確実に押し込みます。

# 注 意!


- 吸いがらやマッチの火は確実に 消してください。
- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じて ください。

# 知識

リアの灰皿のカバー①を開くと 12V電源ソケットがあります。

## ライター

## ライター

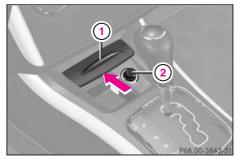

- ① カバー
- ② ライター

エンジンスイッチが1か2の位置のと きに使用できます。

# 警告



ライターは必ずノブの部分を持っ てください。金属部を持つと火傷 をするおそれがあります。

#### ライターを使用する

- ▶ カバー①を前方にスライドさせて 開きます。
- ▶ ライター②を押し込みます。

熱せられると、ライター②は元の 位置に戻ります。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

# 注 意!

- 安全のため、子供を乗せるとき はライターを抜き取ってくだ さい。
- ライターを押し込んだ後、押さえ続けないでください。ライターを損傷するおそれがあります。
- 赤熱部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。火災が発生するおそれがあります。

- ライターを改造したり、純正品 以外のライターを使用しないで ください。ライターやセンター コンソールを損傷したり、火災 が発生するおそれがあります。
- ライターが戻らなくなったときは、エンジンスイッチを**0**の位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、指定サービス工場に連絡してください。
- アクセサリー電源としてライターソケットを使用するときは、純正アクセサリーだけを使用してください。

## 知 識

車幅灯を点灯させると、ライター の照明が点灯します。

#### 12V電源ソケット

#### 12V電源ソケット

#### リアセンターコンソールの 電源ソケット



① ソケットカバー

エンジンスイッチが1か2の位置のときに使用できます。

#### 12V電源ソケットを使用する

▶ ソケットカバー①を開き、電気製品の電源コネクターを確実に差し込みます。

## 知識

以下のときは、エンジンスイッチが**0**の位置のとき、またはエンジンスイッチにキーを差し込んでいないときでも、12V電源ソケットを使用できます。

- 閉じているフロントドアを開いてから約3分間
- 開いているフロントドアを閉じてから約30秒間


また、エンジンスイッチを1か2の位置から0の位置にするかエンジンスイッチからキーを抜いたときに、フロントドアが開いているときは約3分間、フロントドアが閉じているときは約30秒間使用できます。

## 注 意!

- ・ 必ずDC12V、最大消費電流 15A以下(最大消費電力180W 以下)の規格に合った電気製品 を使用してください。規格外の 製品や規格以上の大きな容量の 製品を使用するとヒューズが切 れたり、火災が発生するおそれ があります。
- 電源ソケットにライターを差し 込まないでください。
- ソケット内に指などを入れない でください。感電するおそれが あります。
- エンジンがかかっていないとき は長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれ があります。
- 電源ソケットを使用しないとき はカバーを閉じてください。異 物が入ったり、水がかかると故 障の原因になることがあります。

# アームレスト

# フロントアームレスト

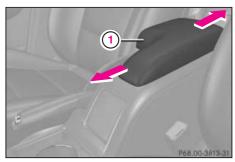

① アームレスト

#### アームレストを前方に移動する

▶ アームレスト①全体を前方にスライドさせます。

## アームレストを後方に移動する

アームレスト①全体を後方にスライドさせます。

# 注意!

アームレストを移動するときは、 身体が挟まれないように注意して ください。

## フロントアームレストの小物入れ



① カバー

#### 小物入れを開く

▶ カバー①を軽く押します。カバー①が前方にスライドします。

#### 携帯電話の接続

フロントアームレストの小物入れには 携帯電話用のコネクターが装備されて います。

コネクターに携帯電話を接続すると、 電話の発信 / 受信ができます。

## 携帯電話を取り付ける

▶ 携帯電話の外部端子にコネクター を接続します。


#### 携帯電話を取り外す

▶ コネクター左右のロック解除ボタンを押しながら、コネクターを携帯電話から取り外します。

# 注 意!

携帯電話がコネクターに接続できないときは、無理に取り付けないでください。

#### フロントアームレスト後部の小物入れ

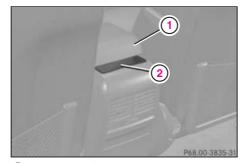

- ① アームレスト
- ② 小物入れ


# 小物入れを使用する

▶ アームレスト①全体を前方にスライドさせます。

# 注 意!

- アームレストが閉じなくなるような大きな物を小物入れに入れないでください。アームレストや収納物が損傷するおそれがあります。
- 小物入れには食料品を収納しないでください。

# リアアームレスト

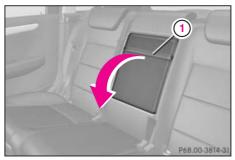

① リアアームレスト

## リアアームレストを使用する

▶ リアアームレスト①を矢印の方向 に引き出します。

収納するときは押し込みます。


# 注意!

アームレストの上に座ったり、体重 をかけないでください。アームレス トを損傷するおそれがあります。

# 知識

リアアームレストにはカップホル ダーが装備されています。


#### リアアームレストの脱着

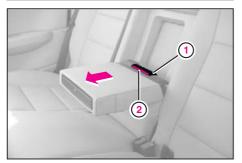

- ① リリースハンドル
- ② ロックインジケーター

## リアアームレストを取り外す

- ▶ リリースハンドル①を引き上げて、 ロックインジケーター②が見える 状態にします。
- ▶ リリースハンドル①を引き上げながら、アームレストを矢印の方向にスライドして取り外します。

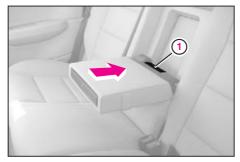

① リリースハンドル

#### リアアームレストを取り付ける

▶ アームレストを元の位置に差し込み、リリースハンドル①のロックインジケーター②が見えなくなるまで矢印の方向に押して確実にロックします。


# 注 意!

- アームレストを取り外して走行 するときは、後席中央には乗車 しないでください。
- アームレストを取り外した状態で、リリースハンドルを押し込まないでください。リリースハンドルを損傷するおそれがあります。
- アームレストを取り付けて走行 するときは、アームレストが確 実にロックされていることを確 認してください。
- アームレストが確実にロックされていないときは、アームレストを収納することはできません。

#### カップホルダー


#### カップホルダー

## センターコンソールのカップホルダー

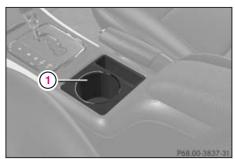

① カップホルダー

# リアアームレストのカップホルダー

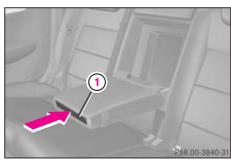

① カップホルダー

#### カップホルダーを使用する

- ▶ リアアームレストを引き出します。
- ▶ カップホルダー①を押します。 カップホルダー①が前方に出ます。

## カップホルダーを収納する

▶ カップホルダー①を押し込んでロックします。

## 注 意!

- 火傷防止のため、熱い飲み物が入った容器を置かないでください。
- サイズに合った容器を置いてく ださい。
- 走行中は使用しないでください。

## 知識

各ドアのドアポケットにボトルホ ルダーが装備されています。

## グローブボックス

#### グローブボックス

#### グローブボックス



- ①ハンドル
- ② カバー

# グローブボックスを開く

▶ ハンドル①を引きます。

# グローブボックスを閉じる

▶ カバー②を押してロックします。

# 注意!

- 走行中は、グローブボックスの カバーを開いたままにしないで ください。急ブレーキ時や事故 のときなどに乗員がけがをした り、収納物が飛び出すおそれが あります。
- 貴重品はグローブボックス内に 保管しないでください。


## 知識

- エンジンスイッチが1か2の位置のときにグローブボックスを 開くと、グローブボックスランプが点灯します。
- グローブボックス内には外部音 声入力端子があります。詳しく は別冊の「Audio 20」または 「マルチファンクションコント ローラー」の取扱説明書をご覧 ください。

ご不明な点は指定サービス工場におたずねください。

# グローブボックス

# グローブボックス送風口

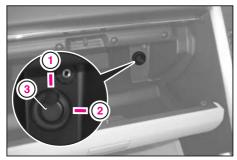

- ① 送風位置
- ② 送風停止位置
- ③ 送風ダイヤル

## グローブボックス内へ送風する

▶ 送風ダイヤル③を①の位置にまわします。

# グローブボックス内への送風を停止 する

▶ 送風ダイヤル③を②の位置にまわします。


# 知 識

- グローブボックス内への送風量は、エアコンディショナーの送風量や送風口選択により変化します。
- エアコンディショナーの送風温度の調整や送風口の選択にかかわらず、グローブボックス内には暖気は送風されません。

# 収納ネット

#### 収納ネット

## 助手席足元の収納ネット

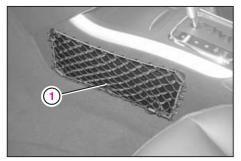

① 助手席収納ネット

助手席の足元に新聞や雑誌などを収納 できる収納ネット①があります。

# フロントシート背面の収納ネット



② フロントシート背面の収納ネット

フロントシートの背面には収納ネット ②があります。

## 注 意!

- 収納ネットには、重い物や固い物、ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状の物を入れないでください。
- 収納ネットから収納物がはみ出 さないようにしてください。

## 小物入れ

# 小物入れ

# シートアンダートレイ\*



① シートアンダートレイ

#### シートアンダートレイを使用する

▶ シートアンダートレイ①を持ち上 げながら、前方に引き出します。

# シートアンダートレイを収納する

▶ シートアンダートレイ①を確実に 押し込みます。

#### 注 意!

重量が2.5kg以上の物は収納しないでください。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります

# 小物入れ

# ラゲッジルームの小物入れ



① ノブ

## 小物入れを開く

- ▶ ノブ①を時計回りにまわし、ロックを解除します。
- ▶ 小物入れのカバーを開きます。

# 小物入れを閉じる

- ▶ 小物入れのカバーを閉じます。
- ▶ ノブ①を反時計回りにまわし、ロックします。

# 注意!


重量が1.5kg以上の物は収納しないでください。

#### 知識

ラゲッジルーム左側の小物入れには、停止表示板と救急セットが収納されています。

## 小物入れ / アシストグリップ

#### サングラス入れ

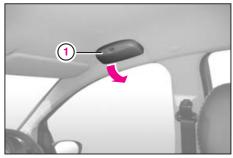

① カバー

運転席ドアウインドウの上方にサング ラス入れがあります。

## サングラス入れのカバーを開く

▶ サングラス入れのカバー①を矢印の方向に開きます。

## 注 意!

走行中はカバーを閉じてください。

# 警告



SRSウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、サングラス入れに固い物や鋭利な物、重量のある物を収納しないでください。

#### アシストグリップ

助手席および後席ドアウインドウの上方にアシストグリップがあります。 コーナリング時の姿勢保持などに使用します。

リアのアシストグリップには、コート フックが装備されています。

# 警告



SRSウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、以下の点に注意してください。


- アシストグリップにハンガーや アクセサリーなどをかけないで ください。
- コートフックには軽く柔らかい 衣服以外の物をかけないでくだ さい。
- コートフックを使用するときは、 ハンガーなどを使用せず、衣服 を直接かけてください。

# アシストグリップ / ルーフラック取り付け部

## 注 意!

- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップが破損するおそれがあります。
- コートフックを使用するときは、 衣服が運転者の視界の妨げにならないようにしてください。

#### ルーフラック取り付け部

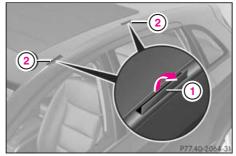

- ① カバー
- ② 取り付け部

ルーフラックはダイムラー・クライス ラー社の純正品および指定品の使用を おすすめします。詳しくは指定サービ ス工場におたずねください。

#### ルーフラックを取り付ける

▶ カバー①を外側に開きます。
取り付け部②にルーフラックを取り付けます。

#### 注意!

- ルーフの最大積載重量(約75kg) を超えないように注意してく ださい。
- ルーフラックを取り付けるときは、製品に添付の取扱説明書に従ってください。
- 純正品以外のルーフラックを取り付けると車が損傷するおそれがあります。
- ルーフラックを取り付けるとき は下記に注意してください。車 を損傷するおそれがあります。
  - ◇ テールゲートを開いたとき に接触しないこと
  - ◇ ルーフアンテナに接触しないこと

#### 7. 万一のとき

事故・故障のとき	7-2	けん引	7-15
非常信号用具	7-3	オーバーヒートしたとき	7-18
停止表示板 / 救急セット	7-4	バッテリーがあがったとき	7-19
車載工具 / 輪止め / ジャッキ	7-6	ヒューズの交換	7-22
パンクしたとき	7-7	電球の交換	7-24

## 事故・故障のとき

#### 事故・故障のとき

# 警告



燃料などが漏れている場合は、すぐにエンジンを停止してください。 また、車に火気を近づけないでく ださい。火災や爆発のおそれがあ ります。

#### 事故が起きたとき

すみやかに以下の処置をとってください。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げにならない安全な場所に停車し、 エンジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号 などを確認してください。
- 保険会社に連絡してください。

#### 路上で故障したとき

安全な場所に停車し、非常点滅灯を点滅させてください。高速道路や自動車専用道路では、車の後方に停止表示板を置くことが法律で義務づけられています。追突のおそれがあるため、乗員は車内に残らず、ただちに安全な場所に避難してください。

# 事故・故障のとき / 非常信号用具

#### 車が動かなくなったとき

セレクターレバーを N に入れ、パーキングブレーキを解除し、同乗者や付近の人に救援を求めて、安全な場所まで車を押して移動してください。また、キーの閉じ込みに注意してください。

セレクターレバーが N に入らないと きは、乗員を安全な場所に避難させ、 続発事故を防いでください。

#### 注 意!

踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押し てください。緊急を要するときは 非常信号用具を使用してください。

## 非常信号用具

懐中電灯をドアポケットに備えています。


## 知識

- 新車時は電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙が挟まれています。使用するときは紙を取り除いてください。
- 懐中電灯が十分な明るさで点灯 することを定期的に点検してく ださい。

# 万一のとき

# 停止表示板 / 救急セット

# 停止表示板 / 救急セット

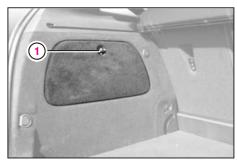


① ノブ

ラゲッジルーム左側の小物入れには、 停止表示板と救急セットが収納されて います。

# ラゲッジルーム左側の小物入れを開く


- ▶ ノブ①を反時計回りにまわしロックを解除します。
- カバーを開きます。

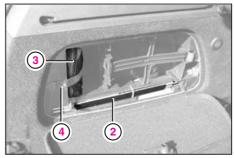

- ② 停止表示板
- ③ 救急セット
- ④ ストラップ


## 停止表示板 / 救急セット

# 停止表示板

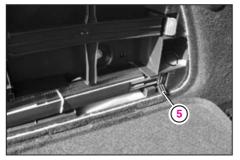

⑤ ストッパー

▶ ストッパー⑤を押し下げながら停止表示板を取り出します。

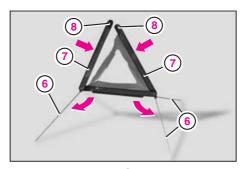

- ▶ 左右のスタンド⑥を引き出します。
- ▶ スタンド⑥を拡げて地面に立て ます。
- ▶ 反射板⑦を引き出し、頂点®をかみ合わせてロックします。

#### 救急セット


▶ ストラップ④を外して取り出します。

救急セットの中身が揃っていて、 使用可能であることを定期的に点 検してください。

※停止表示板の形状が異なる場合があります。

## 車載工具 / 輪止め / ジャッキ

#### 車載工具 / 輪止め / ジャッキ

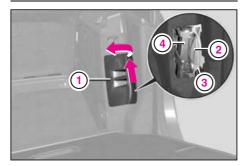

(円内:カバーを開いた小物入れ内部)

- ① カバー
- ② 車載工具
- ③ 輪止め
- ④ ジャッキ

後席左側バックレスト後方の小物入れには、車載工具 / 輪止め / ジャッキが収納されています。

#### バックレスト後部のカバーを開く

- ▶ 後席左側のバックレストを倒します(3-20)。
- ▶ カバー①を上方にスライドさせて から、手前に引いて取り外します。

#### 車載工具

▶ 車載工具の入った袋を取り出します。


ホイールレンチ、ジャッキハンドル、けん引フック、ヒューズリムーバー、予備ヒューズ、手袋などが収納されています。

# 注意!

後席左側バックレスト後方の小物入れ内部は金属部分が露出しています。これらの金属部分や小物入れに収納されている輪止めの鋭利な部分(図中の×印など)でけがをしないように注意してください。



#### 輪止め

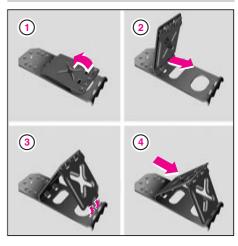

▶ 図の順番で輪止めを組み立てます。

# 注 意!

輪止めを使用するときは図④の矢 印の位置にタイヤがあたるように します。方向に注意してください。

#### パンクしたとき

# 警告




- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱し、火災が発生するおそれがあります。
- 停車したときは、非常点滅灯を 点滅させてください。また、十 分注意しながら車の後方に停止 表示板を置いてください。

## 注意!

- 車速感応ドアロック (3-29、4-33) を設定した状態で車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときは、エンジンスイッチを0の位置にしてください。ホイールが回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- タイヤ交換をするときは、必ず 手袋を着用してください。素手 で作業を行なうとけがをするお それがあります。

- ▶ 安全を確保できる、固くてすべりにくい水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効か せ、セレクターレバーをPIに入れ ます。
- ▶ エンジンを停止します。 エンジンスイッチからキーを抜き、 ステアリングがロックされたこと を確認してください。
- ▶ 輪止め、ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールレンチを準備します(7-6)。

#### 応急用スペアタイヤを取り出す

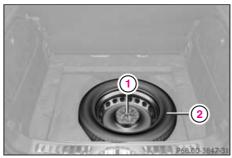

- ① スクリュー
- ② 応急用スペアタイヤ
- ▶ ラゲッジフロアボードを開いて、 ホルダーに立てかけます(3-35)。
- ▶ スクリュー①を反時計回りにまわして外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ②を取り出します。

# 警告



- 応急用スペアタイヤに交換した ときは、必ず80km/h以下で走 行してください。
  - また、短い時間の使用にとどめ、 できるだけ早く標準タイヤに戻 してください。
- 応急用スペアタイヤと標準タイヤのサイズが異なるため、応急用スペアタイヤを装着した場合、走行特性が大きく変化します。注意して走行してください。

#### 注意!

- 応急用スペアタイヤを取り出す ときは、必ず保護のため手袋を 着用してください。素手で作業 するとけがをするおそれがあり ます。
- 応急用スペアタイヤを2本以上 装着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車のものは使用しないでください。
- 応急用スペアタイヤを装着して 走行しているときは、タイヤ空 気圧警告システムは正常に作動 しません。


#### 輪止めをする

- ▶ 交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。
  - やむを得ず傾斜地でタイヤ交換を するときは、以下のように輪止め をします。
  - 前輪のいずれかを交換するときは、左右の後輪の下り側に輪止めをします。
  - 後輪のいずれかを交換するときは、左右の前輪の下り側に輪止めをします。

# 知識

輪止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大 きさの木片か石を輪止めとして使 用してください。

# センターキャップの取り外し (B 200 TURBO)

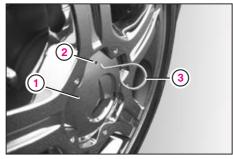


- ① センターキャップ
- ② ホール
- ③ フック

- ▶ 車載のフック③を取り出します。
- ▶ フック先端の曲がっている部分が センターキャップの外側を向くよ うにして、フックをセンターキャ ップのホール②に差し込みます。
- ▶ フック③の円部分に指をかけ、手前にひいてセンターキャップ①を取り外します。

# 注 意!

センターキャップを取り外すとき は、必ず保護のため手袋を着用し てください。素手で作業するとけ がをするおそれがあります。

#### ジャッキアップ

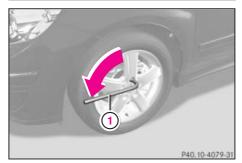

① ホイールレンチ


▶ ホイールレンチ①で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを 取り外しません。

## 注 意!

ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ボルトを損傷するおそれがあります。 以下の点に注意してください。

- ホイールレンチを確実に差し込んでください。
- 足で踏んでまわさないでください。
- 両手で握り、ホイール側に押し つけるようにしながらまわして ください。

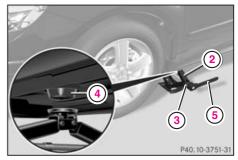

- ② ジャッキ
- ③ ダイヤル部分
- ④ ジャッキサポート
- ⑤ ジャッキハンドル

- ▶ ダイヤル部分③を手でまわしてジャッキを伸ばしながら、交換するタイヤに近いジャッキサポート④にジャッキ②をあてます。
  - このとき、ジャッキ②がジャッキ サポート④に接してぐらつかない 程度までダイヤル部分③をまわし ます。
- ▶ ジャッキハンドル⑤を、"AUF UP"の文字が見える面が手前にく るように取り付けます。

#### 知識

ジャッキサポートは前輪の後方、 後輪の前方のボディ下部4カ所に 設けられています。

#### 注意!

- ジャッキハンドル⑤は、"AUF UP"の文字が見える面が手前に くるように取り付けないと、 ジャッキアップできません。
- ジャッキアップする前に人や荷物を車から降ろしてください。
- ジャッキが正しくジャッキサポートに入っていることを確認してください。
- 側面からみて、ジャッキが垂直に なるように取り付けてください。
- ジャッキの底面が、確実に路面 に接地するように取り付けてく ださい。



▶ ジャッキハンドルを矢印の方向に 繰り返し操作し、タイヤが地面か ら離れるまでゆっくりとジャッキ アップします。

## 警告



車が車載のジャッキだけで支えられているときは、決して車の下に 身体を入れないでください。

ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。ジャッキは車を一時的に持ち上げるときだけに使用してください。

# 注 意!


- ジャッキアップしているときは、エンジンを始動したり、パーキングブレーキを解除しないでください。車が落下するおそれがあります。
- ジャッキアップしたときのタイヤの高さは、地面から3cm以内にしてください。



▶ ホイールボルトを外して、タイヤを取り外します。

#### 注意!

- ボルトに砂や泥を付けないよう に注意してください。
- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、 点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因 になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

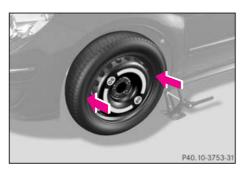

- ホイールハブのネジ穴とホイール の穴の位置が合うように応急用ス ペアタイヤを持ち上げます。
- ▶ 5本のホイールボルトを軽く締め付けて取り付けます。

# 警告



ジャッキアップした状態でホイールボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外れるおそれがあります。

#### 注意!

- ホイールボルトに損傷や錆があるときは交換してください。また、ネジ山には決してオイルやグリスを塗布しないでください。ボルトがゆるむおそれがあります。
- ホイールハブのネジ山が損傷したときは、すぐに修理してください。
- 応急用スペアタイヤの取り付け には、標準タイヤのホイールボ ルトを使用します。異なるボル トを使用するとホイールを十分 に固定することができず、走行 中にタイヤが外れるおそれがあ ります。


## ジャッキダウン

▶ ジャッキハンドルを、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるように取り付けます。

# 注 意!

ジャッキハンドル⑤は、"AB DOWN"の文字が見える面が手前 にくるように取り付けないと、 ジャッキダウンできません。

▶ ハンドルを繰り返し操作し、ジャッキダウンします。

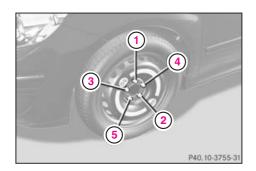

- ▶ 図の順番でホイールボルトを均一 に締め付けます。
- ▶ ホイールボルトの締め付けトルクは13 kg-m (130Nm)です。
  タイヤ交換後は、指定サービス工場などでホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

- ▶ ジャッキを縮め、車載工具や輪止めなどとともに元の位置に戻します。
- ▶ ラゲッジフロアボードを高い位置 の状態(3-36)にして、ラゲッジ フロアボードの下に外したタイヤ を収納します。

## 注 意!

ホイールレンチを使用するとき、 ホイールレンチがホイールボルト から外れるとけがをしたり、ボル トを損傷するおそれがあります。 以下の点に注意してください。

- ホイールレンチを確実に差し込んでください。
- 足で踏んでまわさないでください。
- 両手で握り、ホイール側に押し つけるようにしながらまわして ください。

また、パイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。


けん引

#### けん引

#### 注 意!

- けん引はできるだけ避けてくだ さい。自走できないときは、専 門業者に依頼して車両運搬車で 移送してください。
- やむを得ず、他車にけん引して もらうときは以降に記載する説 明に従ってください。

#### フロントの取り付け位置

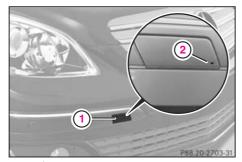


フロント

- ① カバー
- ② マーク

フロントバンパーの向かって左側にあ ります。

▶ マーク②を押し、カバー①を手前
▶ マーク②を押し、カバー①を手前 に引いて取り外します。

## リアの取り付け位置

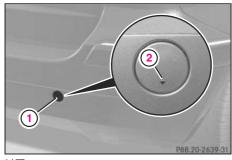

リア

- ① カバー
- ② マーク

リアバンパーの向かって右側にあり ます。

に引いて取り外します。

## けん引

#### けん引フックを取り付ける

- ▶ 車載工具(7-6)からけん引フックとホイールレンチを取り出します。
- ▶ 内部のネジ穴にけん引フックをね じ込み、止まるまで手で締め込み ます。
- ▶ さらに、ホイールレンチの柄の部分をけん引フックのリング部分に差し込み、確実に締め付けます。

#### けん引する

- ▶ エンジンを始動し、セレクターレバーを N に入れます。
- ▶ エンジンを始動できないときは、 エンジンスイッチを2の位置にして、ブレーキペダルを踏みながらセレクターレバーを N に入れます。

セレクターレバーを P から動か せないときは (5-17)をご覧く ださい。

#### 注意!

- けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(3-29、4-33)。ホイールが回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- フロントまたはリアをつり上げてけん引するときは、必ずエンジンスイッチをOの位置にしてください。ESPが作動して接地しているタイヤにブレーキがかかります。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

# けん引

# 注 意!

- 一般道では30km/h以下の速度で、距離は50km以内に限り、けん引走行することができます。距離が50kmを超えるときは、必ず車両運搬車を利用してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- トランスミッションが損傷しているときは、フロントをつり上げてけん引を行なってください。
- エンジンを停止した状態でけん 引走行するときでも、エンジン スイッチからキーを抜かないで ください。ステアリングロック が作動し、ステアリング操作が できなくなります。

- エンジンがかかっていないときは、ブレーキやステアリングの操作に、非常に大きな力が必要になります。
- けん引ロープを使用してけん引 されるときは、以下の点に注意 してください。
  - ◇ ワイヤーロープやチェーン を使用しないでください。 車を損傷するおそれがあり ます。
  - ◇ ロープの長さは5m以内とし、ロープの中央に白布 (30cm×30cm以上)を付けて2台の車がロープでつながれていることを周囲に明示してください。

- ◇ ロープは両車ともできるだけ 同じ側につないでください。
- ◇ けん引フック以外にはロー プをかけないでください。
- ◇ ロープに無理な力や衝撃が かからないようにしてくだ さい。
- ◇ 走行中、ロープをたるませないように前車のブレーキランプに注意しながら車間距離を調整してください。

#### オーバーヒートしたとき

#### オーバーヒートしたとき

# オーバーヒートしたときは、以下のいずれかの症状があらわれます

- 水温計の針が上限に近づいている
- マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示される。
- エンジンルームから蒸気が出ている

# 警告



- ・エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた冷却水が発火して火災が発生するおそれがあります。
- 水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。 高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

# 注 意!

- マルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(10-20)をご覧ください。
- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ず 指定サービス工場で点検を受け てください。

# オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却します。

エンジンファンが停止しているとき や冷却水が吹き出しているとき は、エンジンを停止して冷却して ください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却水量、水漏れ、エンジンファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足していたら補給します(8-6)。

## 注意!

冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジン を損傷するおそれがあります。

## バッテリーがあがったとき

#### バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。容量の大きい太めのブースターケーブルを使用してください。

# 警告




- 作業を始める前に必ず以降に記載された説明を読んでください。 説明を守らないと、電気装備を損傷したり、バッテリーが爆発してけがをするおそれがあります。
- ブースターケーブルを使用して 始動しているときは、バッテ リーをのぞき込まないでくださ い。爆発したときに、けがをす るおそれがあります。

#### 知識

- バッテリーあがりなどでリモコン操作で解錠できないときは、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠します(3-27)。
- バッテリーあがりなどでセレクターレバーをPから動かすことができなくなったときは、 手動で動かすことができます(5-17)。

#### バッテリーの位置

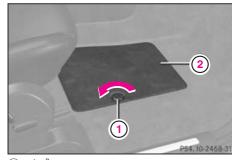

- ① ノブ
- ② カバー


バッテリーは運転席のフロア下にあり ます。

- ▶ コインなどでノブ①を反時計回り にまわしてロックを外し、カバー ②を取り外します。
- ▶ 内部にあるスポンジを取り外します。

#### バッテリーがあがったとき

#### 始動の方法

- ▶ バッテリー電圧が同じ(12V)で、 バッテリー容量が同程度の救援車 を用意します。
- ▶ 自車と救援車が接触していないことを確認します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせ、セレクターレバーをPIに入れます。
- ▶ 救援車のエンジンを停止します。
- ▶ 両車の電気装備をすべてオフにします(エンジンスイッチを0の位置にします)。

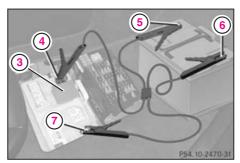

- ③ ⊕ターミナルカバー
- ④ 自車の⊕端子
- ⑤ 救援車の⊕端子
- ⑥ 救援車の⊝端子
- ⑦ 自車の⊝端子
- ▶ 救援車のバッテリーの⊕端子⑤に 赤色ブースターケーブルを接続し ます。
- ▶ 自車の⊕ターミナルカバー③を取り外します。
- ▶ 自車のバッテリーの⊕端子④に赤 色ブースターケーブルの反対側を 接続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイドリング状態にします。

- ▶ 救援車のバッテリーの⊝端子⑥に 黒色ブースターケーブルを接続し ます。
- ▶ 自車のバッテリーの⊝端子⑦に黒色ブースターケーブルの反対側を接続します。
- ▶ 自車のエンジンを始動します。

#### 注意!

- 電気回路を守るため、エンジン を始動したら、ただちにヒー ターやデフォッガーなどの電気 装備を作動させてください。た だし、ランプは点灯させないで ください。
- 救援車により接続方法が異なる ことがあります。接続前に救援 車の取扱説明書もお読みくだ さい。
- ▶ 取り付けたときと逆の手順でケーブルを外します。
- ▶ 必要のない電気装備を停止します。

# バッテリーがあがったとき

# 注 意!

- 急速充電器などを接続してエンジンを始動しないでください。 車の電気装備を損傷します。
- 触媒装置の損傷を避けるため、以下の点に注意してください。
  - ◇「押しがけ」や下り勾配を 利用してエンジンを始動し ないでください。
  - ◇ エンジンが暖まっていると きは、ブースターケーブル でエンジンを始動しないで ください。
  - ◇ エンジン始動を2~3回試み ても始動できないときは、時間をおいてから、再度始動し てください。それでも始動し ないときは指定サービス工場 へ連絡してください。

- ブースターケーブルは、十分な容量(太さ)のケーブルを使用してください。
  - ◇ ケーブル部分や絶縁部分が 損傷しているものは使用し ないでください。
  - ◇ ケーブルがラジエター冷却 ファンや回転ベルトに巻き 込まれないようにしてくだ さい。

# 知識

 放電したバッテリー液は、 約-10℃で凍結します。凍結 しているときは、火気を近づけ ずにバッテリー全体を暖め (50℃以下)、バッテリー液を解 凍してからエンジンを始動して ください。

- バッテリーがあがったり、バッテリーの接続が一時的に断たれると、次にバッテリーを接続してエンジンを始動したときに、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されることがあります。このときは、以下の手順で再設定してください。
  - ▶ 安全な場所に停車し、エンジンを始動します。
  - ▶ ステアリングをいずれかに止まるまでまわし、次に反対側へ止まるまでまわします。

また、パワーウインドウのリセットやオーディオなどの記憶 (メモリー)の再設定が必要になることがあります。

# ヒューズの交換

### ヒューズの交換

ランプ類が点灯しないときや電気装備 が作動しないときはヒューズが切れて いることが考えられます。

ヒューズが切れているときは、ヒューズを交換してください。


ヒューズ一覧は (9-6) をご覧ください。

# 警告



規格や容量の異なるヒューズ、改造や修理をしたヒューズなどを使用しないでください。火災が発生するおそれがあります。


# ヒューズボックスの位置

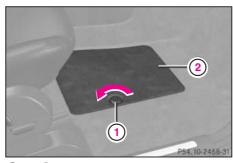

- ① ノブ
- ② カバー

ヒューズボックスは運転席のフロア下にあります。

▶ コインなどでノブ①を反時計回り にまわしてロックを外し、カバー ②を取り外します。

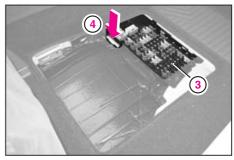

- ③ ヒューズボックス
- ④ ヒューズ一覧表

矢印の位置にヒューズ一覧表(英文)④ があります。

# ヒューズの交換

# ヒューズを交換する

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、エンジンスイッチをOの位置 にします。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ ヒューズ一覧 (9-6) を参考に、点 灯しないランプや作動しない電気 装備に該当するヒューズを確認し ます。
- ▶ ヒューズリムーバーなどを使用して該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、心線部が切れている(溶断)ときは同じ電流値(色)の予備ヒューズと交換します。

#### 知識

ヒューズリムーバー、予備ヒュー ズは車載工具内**(7-6)**にあります。

# 注 意!

以下のようなときは、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

- ヒューズを交換してもすぐに切れたり、装備が作動しないとき
- ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき

# 電球の交換

# 電球の交換

電球が切れてランプが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。

LEDやキセノンランプ\*は、必ず指定 サービス工場で交換作業を行なってく ださい。その他の電球の交換も、指定 サービス工場で行なうことをおすすめ します。

電球一覧は (9-5) をご覧ください。

# マルチファンクションディスプレ イの故障 / 警告メッセージ

マルチファンクションディスプレイに ランプに関する故障 / 警告メッセー ジが表示されたときは (10-21) をご 覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換してください。

# 警告 告



- キセノンヘッドランプのバルブ ソケットや配線に手を触れない でください。電源が接続された 状態では高電圧が発生しているた め、感電するおそれがあります。
- キセノンヘッドランプの交換は、 必ず指定サービス工場で行なっ てください。

# 電球の交換

# 知識

- ドアミラーの方向指示灯やハイマウントブレーキランプは、すべてのLEDが切れたときにマルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されます。
- 方向指示灯の電球が切れたときは、マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに加えて、メーターパネルの方向指示表示灯の点滅と点滅音の間隔が短くなり、運転者に知らせます。

### スタンバイランプ機能

・ドアミラーの方向指示灯やハ 方向指示灯、ブレーキランプ、車幅灯、イマウントブレーキランプは、 テールランプの電球が切れると、他のすべてのLEDが切れたときに 電球が代替として点灯します。

# ランプの取り付け

ランプを交換するときは、以下の点に 注意してください。

- 指定以外の電球を使用しないでください。過熱してレンズを損傷したり、故障の原因になるおそれがあります。
- ランプが熱くなっているときは、 電球に触れたり、電球を取り外さないでください。ランプには圧力のかかったガスが封入されているので、破裂するおそれがあります。
- ランプを交換するときは、手袋などを着用し、直接手で電球に触れないようにしてください。

ランプは高温になるため、電球の 表面に油などが付着すると切れや すくなります。電球に触れたとき は、薄めた中性洗剤を含ませた柔 らかい布で電球をよく拭いてくだ さい。

 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。

メンテナンス	8-2	タイヤとホイール	8-14
エンジンルーム	8-3	バッテリー	8-18
冷却水	8-5	寒冷時の取り扱い	8-20
エンジンオイル	8-7	日常の手入れ	8-26
ブレーキ液	8-10	ルーフアンテナの取り扱い	8-30
ウォッシャー液	8-13		

# メンテナンス

#### メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、指定サービ ス工場で点検整備を受ける必要があり ます。指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

# ダイムラー・クライスラー社指定の 点検整備

ダイムラー・クライスラー社の指示に よる点検整備項目があります。これら はメンテナンスインジケーターの表示 に応じて実施します。

#### 1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検時期を示すステッカーがフロ ントウインドウに貼付してあります。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

# メンテナンスインジケーター

メーカー指定点検整備の時期を知らせる目安として、メンテナンスインジケーターが装備されています(4-11)。

#### 整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

#### 日常点検


長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、お客様が日常、車をご使用される なかで、お客様ご自身の判断で実施し ていただく点検です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### エンジンルーム

#### エンジンルーム

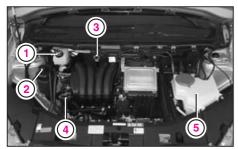

B 170 / B 200

1	ブレーキ液 リザーブタンク	8-10
2	冷却水リザーブタンク	8-5
3	エンジンオイル レベルゲージ	8-7
4	オイルフィラーキャップ	8-8
5	ウォッシャー液 リザーブタンク	8-13

#### エンジンルーム内の点検

エンジンルーム内の各所を点検をするときは以下の事項を厳守してください。

# 警 告



- イグニッションシステムおよび キセノンヘッドランプ\*のバル ブソケットや配線に手を触れな いでください。高電圧が発生し ているため、感電するおそれが あります。
- エンジンスイッチからキーを抜いても、冷却水の温度が高いときはエンジンファンが自動的に回転することがあります。エンジンファンの回転部には身体や物を近づけないでください。

# 環境



環境保護のため、オイルなどの各種の油脂類やフルード類の交換・ 廃棄は、指定サービス工場で行なってください。

## エンジンルーム

#### エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 をしないように注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

#### 注 意!

- エンジンや補器類の熱や動きに 十分注意してください。火傷や けがをするおそれがあります。
- ラジエターに触れないでください。火傷やけがをするおそれがあります。
- 作業は安全な場所で行なってください。
- 適切な工具を使用してください。
- 部品や工具をエンジンの上など、エンジンルーム内に置かないでください。中に落とすおそれがあります。
- 油脂類(オイルなど)やフルード類(ブレーキ液、バッテリー液、冷却水など)は、十分注意して取り扱ってください。万一目に入った場合は、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

- 油脂類やフルード類が皮膚に付着したときは、すぐに石けんで洗い流してください。放置すると皮膚に障害を起こすおそれがあります。
- 油脂類やフルード類の容器は、 子供の手が届くところや火気の 近くに保管しないでください。


#### Vベルト

自動調整式なので、調整の必要はあり ません。

亀裂や破損がないか点検してください。

# 冷却水

# 冷却水

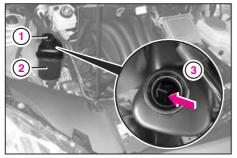

- ① キャップ
- ② リザーブタンク
- 3) / J

### 冷却水の量を点検する

▶ 車を水平な場所に停車します。 冷却水が冷えている状態で、リ ザーブタンク②の白と黒の境目ま で液面があれば適量です。

#### または

- ▶ 車を水平な場所に停車します。
- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク②のキャップ①を 反時計回りにゆっくりと約1回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ①をさらに反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 冷却水の液面が、リザーブタンク ②内のバー③の上面に達していれ ば適量です。

# 知 識

水温が高いときは、液面はわずかに高くなります。

# 警告 告



- 水温が高いときは、絶対にリ ザーブタンクのキャップを開か ないでください。高温の蒸気や 熱湯が吹き出して、火傷をする おそれがあります。
- 不凍液をエンジンルームにこぼ さないようにしてください。熱 くなったエンジンに不凍液が付 着すると、発火して火傷をする おそれがあります。

# 注意!

冷却水の減りかたが著しいときは、 ただちに指定サービス工場で点検 を受けてください。

# 冷却水

# 冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ 車を水平な場所に停車します。
- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク②のキャップ①を 反時計回りにゆっくりと約1回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ①をさらに反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます。

#### 不凍液の濃度

不凍液混合率	凍結温度	
約50%	-37℃	
約55%	-45℃	

# 注 意!

- 冷却水の補給は、冷却水が冷えているときに行なってください。
- 冷却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- ・ 不凍液の濃度は50%から55% の間にしてください。濃度を 55%以上にすると、冷却性能 が低下します。
- 指定以外の不凍液や不適当な水 を使用しないでください。錆や 腐食などの原因になります。
- 不凍液は塗装面を損傷させます。ボディに付着したときは、 すぐに水で洗い流してください。

マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ(10-20)が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

# 冷却水の交換時期


冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

#### エンジンオイル

#### エンジンオイル

## エンジンオイルの量を点検する

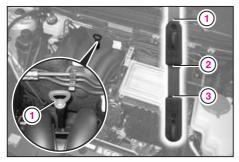

- ① オイルレベルゲージ
- ② 上限 (max)
- ③ 下限 (min)

- ▶ 車を水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンを始動させ、エンジンオイルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、5分ほど待ちます。
- ▶ オイルレベルゲージ①を抜き取り、 きれいに拭いて差し込みます。
- ▶ 再度オイルレベルゲージを抜き取り、付着したエンジンオイル量と 汚れ具合を点検します。

オイル量はオイルレベルゲージの 上限(max)②と下限(min)③の間に あれば正常です。

▶ エンジンオイルが下限以下のときは、フィラーキャップを開いて、 指定のエンジンオイルを規定の量だけ補給します。

# 知識

- オイルレベルゲージの上限と下限の間は約1.2リットルです。
- 慣らし運転中のエンジンオイル消費量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走行すると、エンジンオイル消費量は増加します。

## エンジンオイル

### エンジンオイルを補給する



① エンジンオイルフィラーキャップ

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ①を開きます。
- ▶ 指定のエンジンオイルを規定の 量まで補給します。
- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ①を閉じます。

# 警告



エンジンオイルをエンジンルーム 内にこぼさないでください。エン ジンが熱いときにオイルが付着す ると、発火して火傷をするおそれ があります。

#### エンジンオイル

#### エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびフィルターは定期的に交換することをお勧めします。 交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。ただし、 交換時期は使用状況によって異なりますので、詳しくは指定サービス工場に おたずねください。


#### 注 意!

- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されない場合があります。
- 種類の異なるエンジンオイルを 混ぜないでください。エンジン オイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルー ム内に付着したときは完全に拭 き取ってください。
- エンジンオイル量が多すぎると 故障の原因になります。
- エンジンオイルの減りかたが 著しいときは、ただちに指定 サービス工場で点検を受けて ください。

#### 使用するエンジンオイル


指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。

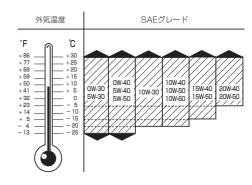

# ブレーキ液

# ブレーキ液

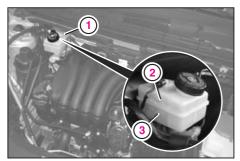

- ① ブレーキ液リザーブタンク
- ② レベルインジケーター上限(MAX)
- ③ レベルインジケーター下限(MIN)

# ブレーキ液の量を点検する

▶ ブレーキ液リザーブタンク①のレベルインジケーターで点検します。 ブレーキ液の液面がレベルインジケーター上限(MAX)②と下限(MIN)③の間にあれば正常です。

# 注 意!

マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは、(10-19)をご覧ください。

# ブレーキ液

# ブレーキ液の交換

定期的に指定サービス工場で交換をしてください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

# 警告



- マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障/警告メッセージが表示されたり(10-18、19)、ブレーキ警告灯(5-33)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。安全な場所に停車し、指定サー
- 必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

ビス工場に連絡してください。

• ブレーキ液の補給は、エンジンが冷えてから行なってください。また、上限 (MAX) を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液が熱くなったエンジンや排気管などに付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

# ブレーキ液

# 注 意!

- ブレーキ液の減りかたが著しい ときは、ただちに指定サービス 工場で点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、指 定サービス工場で行なってくだ さい。
- 補給のときは、ゴミや水がリ ザーブタンクの中に入らないよ うにしてください。たとえ小さ なゴミでも、ブレーキが効かな くなるおそれがあります。
- 補給はエンジンが冷えてから行なってください。エンジンや排気管などにブレーキ液が付着すると、火災が発生するおそれがあります。

- レベルインジケーターの上限 (MAX)を超えて補給すると、走 行中に漏れて塗装面を損傷する おそれがあります。ボディに付 着したときは、すみやかに水で 洗い流してください。
- ブレーキ液は使用している間に 大気中の湿気を吸収して劣化し ます。劣化した状態で使用する と、苛酷な条件下ではベーパー ロックが発生するおそれがあり ます。

#### 知識

ベーパーロック:長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

# ウォッシャー液

#### ウォッシャー液

### ウォッシャー液を補給する



① ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ

# 警告



ウォッシャー液は可燃性です。火 気を近づけたり、近くで喫煙をし ないでください。また、エンジン が熱くなっているときには補給し ないでください。 ▶ リザーブタンクのキャップ①を開いて補給します。

# 使用するウォッシャー液

純正の専用ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します (9-9)。

# 知識

- ウォッシャー液には夏用と冬用 の2種類があります。夏用には 油膜の付着を防ぐ効果があり、 冬用には凍結温度を下げる効果 があります。
- ワイパーウォッシャーとヘッド ランプウォッシャー\*のリザー ブタンクは兼用です。

# 注 意!

- ウォッシャー液は、リザーブタンクに補給する前に別の容器で 適正な混合比に混ぜてください。
- 粗悪なウォッシャー液や石けん 水を使用すると、塗装面を損傷 するおそれがあります。
- ウォッシャーが出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- ヘッドランプには樹脂製レンズを使用しているため、必ず純正の専用ウォッシャー液を使用してください。専用以外のウォッシャー液を使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。
- マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは、(10-23)をご覧ください。

# タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくださ い。詳しくは指定サービス工場におた ずねください。

# タイヤの点検

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊 「整備手帳」)を見て、空気圧が適切 であるか点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないか、くぎ や石などがささったり、かみ込ん でいないか点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり極端にすり減っていないか点検します。 スリップサイン(別冊「整備手帳」 参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。

# 警告



- ・タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が現われたら、すぐに交換してください。タイヤの溝の深さが3mm以下になると著しく滑りやすくなり、事故につながるおそれがあります。
- 必ず規定の空気圧を守ってください。燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルがあります(8-17)。
- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。

- ホイールボルトはホイールに適合した純正品だけを使用してください。純正品以外のホイールボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすおそれがあります。
- 再生タイヤを装着した場合、安 全性の保証はできません。

# 注 意!


- タイヤに空気を入れても、すぐに空気圧が低下するときは、パンクやホイールの損傷、タイヤバルブからの空気漏れなどのおそれがあります。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
- タイヤのトレッドやサイド ウォールがひどくすり減った り、損傷しているときは交換し てください。
- ホイールやタイヤの選択を誤る と、車全体のバランスに影響し、 安全性に支障をきたすおそれが あります。
- 回転方向が指定されているタイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。

- 路面の段差などを乗り越えるときは、速度を落とし、注意して 走行してください。タイヤやホイールを損傷するおそれがあります。
- 純正品または指定品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- 装着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。サイズや銘柄が異なるタイヤを組み合わせて装着すると、操縦性に悪影響をおよぼし、事故を起こすおそれがあります。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以上経過したタイヤは新品のタイヤと交換してください。

## 知識

新品のタイヤを装着したときは、 走行距離が約100kmを超えるま では速度を控えて運転することを お勧めします。

#### タイヤローテーション

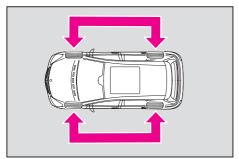

タイヤローテーションの方法

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なります。

5,000~10,000kmを目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。


# タイヤローテーションを行なう

▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。

# 知識

- タイヤローテーションを適切に 実施すると、タイヤの摩耗を均 一化することができます。この 結果、タイヤの寿命を延ばすこ とができます。
- タイヤを入れ替えた後に空気圧 を調整してください。
- 指定空気圧は、燃料給油フラップの裏側に貼付してある空気圧ラベルで確認してください。
- タイヤローテーションを行なったあとは、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(4-8)。

#### タイヤ空気圧ラベル

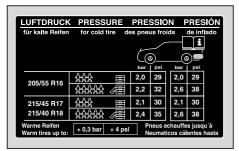

※タイヤ空気圧ラベルは車種により異なるこ

タイヤ空気圧ラベルの例

とがあります。

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています。

タイヤ空気圧ラベルはシンボル表記に なっています。

乗車人数や荷物の量、装着されている タイヤのサイズなどに応じて、前輪と 後輪の空気圧を調整してください。

単位は「bar(≒kg/cm²)」と「psi」で示しています。

# 知識

- 日頃からタイヤの空気圧を点検 してください。特に重い荷物を 積んで高速走行するときなどは 必ず点検を行なってください。
- 走行直後や炎天下のようにタイヤ自体が高温になっているときは、約0.3barほど空気圧が高くなります。空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。
- 応急用スペアタイヤの空気圧 については(9-12)をご覧くだ さい。

# 警告



- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。また、タイヤ空気圧警告システムが正しく作動しなくなったり、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。

# 環境



定期的にタイヤの空気圧を点検し てください。タイヤの空気圧が低 いと、燃料を余計に消費します。

# バッテリー

#### バッテリー

#### VRLAバッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に "VRLA-BATTERY" のラベルがある 場合は、バッテリー液量の点検や補充 はできません。また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。点検については指定サービス工場におたずねください。

#### バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーを取り扱うときは以下の点 に十分注意してください。

# 警告



- バッテリーを取り扱うときは、 傾けたり横倒しにしないでくだ さい。バッテリー液が漏れるお それがあります。
- バッテリーの上に金属製の物を 載せないでください。バッテ リーがショートし、可燃性のガ スに引火して爆発するおそれが あります。
- 静電気の発生しやすいところに バッテリーを近づけないでくだ さい。引火して爆発するおそれ があります。
- 衣服や塗装面などに付着すると、 腐食が起こります。ただちに多 量の流水で洗い流してください。

- バッテリー液が目に入ると失明 するおそれがあります。バッテ リーを取り扱うときは、保護眼 鏡を着用してください。
- バッテリー液が皮膚に付着する と火傷を起こします。すぐに清 潔な水で十分に洗い流し、医師 の診断を受けてください。
- ・ バッテリーケース側面部の液量表示が「min」以下のときは、エンジンを始動したりバッテリーを充電しないでください。液量不足のまま充電すると、劣化を早めたり爆発するおそれがあります。ただちに点検を受けてください。
- 接続するときは、極性(プラス ⊕、マイナス⊝)を間違えない ように注意してください。⊕端 子と⊝端子をショートさせると、 バッテリーが爆発するおそれが あります。
- 火気は近づけないでください。

## バッテリー

# 注意!

- 指定のバッテリーを使用してください。詳しくは指定サービス 工場におたずねください。
- エンジンがかかっているときは、バッテリーケーブルを外したり、ゆるめたりしないでください。
- 定期的にバッテリーの点検を行なってください。バッテリー液が減っているときはバッテリー液を補給してください。
- 車を長期間使用しないときや、 短距離、短時間の走行が多いと きは、通常よりも頻繁にバッテ リー液量などを点検してくだ さい。
- バッテリーケーブルの接続を外す前に、エンジンスイッチをOの位置にするかエンジンスイッチからキーを抜き、すべての電気装置をオフにします。

- バッテリーを充電するときは車から取り外してください。
- バッテリー端子の取り付けボルトは確実に締め付けてください。
- 車からバッテリーを取り外すと、ラジオのプリセットメモリーなど、記憶(メモリー)の再設定が必要になります。

# 環境



環境保護のため、使用済みのバッテリーは、新しいバッテリーをお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼してください。

#### 寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を 守ってください。

# 冷却水 / バッテリー

指定サービス工場で、冷却水の不凍液 の濃度が適正であること、バッテリー 液の量や充電状態に不足がないことを 点検してください。

# エンジンオイル

車を使用する場所の外気温に合わせた グレードと粘度のエンジンオイルを使 用してください。

#### ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を 使用してください。

# ウィンタータイヤ / スノーチェーン

積雪地域では、ウィンタータイヤ、ス ノーチェーンが必要です(8-24、25、 9-12)。

スノーチェーンは、ダイムラー・クライスラー社の指定品を使用してください。 取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

# 冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地方の場合、1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

#### 積雪

ボディやウインドウに雪が積もったと きはすべて取り除いてください。走行 中に雪が落ちて視界を妨げるおそれが あります。

# ドアやテールゲートの凍結

ドアやテールゲートが凍結していると きは以下のような方法で走行する前に 解凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを傷つけないように注意してください。
- ドアやテールゲートが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬる ま湯をかけ、解凍してから開いて ください。また、ドアのキーシリンダーにはぬるま湯がかからない ようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水 分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやテール ゲートを開こうとすると、周囲の 防水シールを損傷するおそれがあ ります。

#### ボディ下側の着氷

走行前にボディ下部やフェンダーの内側を点検してください。ブレーキ関連部品やステアリング関連部品、サスペンションなどに雪や氷塊が付着していたり凍結していると、ボディを損傷したり、車のコントロールを失って事故を起てすおそれがあります。

また、フェンダーの内側に雪が詰まって固まっていると、ボディを 損傷したり、車のコントロールを 失って事故を起こすおそれがあります。

• 雪や氷塊が付着しているときは、 ぬるま湯をかけるなどして、部品 やボディを損傷しないように注意 しながら、雪や氷塊を取り除いて ください。 • 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着します。休憩時もこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

#### ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ドアウインド ウなどが凍結しているときに、無理に 動かすとモーターを損傷することがあ ります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必ず解凍してから操作してください。

また、ドアミラーは手で動かさないで ください。

#### 乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落として から乗車してください。ペダルを操作 するときに滑ったり、車内の湿度が高 くなってウインドウの内側が曇りやす くなります。

#### 雪道を走行するとき

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 走行モードをCモードに切り替えてください(5-7)。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速 などを避けてください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結し、ブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

このようなときは後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

#### 雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入してくるおそれがあります。

# 警告



マフラーなどが雪に埋もれた状態 でエンジンをかけていると、排気 ガスが車内に入り一酸化炭素中毒 を起こしたり、中毒死するおそれ があります。

#### 駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するお それがある場合は、パーキングブ レーキを使用せず、セレクターレ バーを P に入れて、確実に輪止 めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光 の当たる方向にエンジンルームを 向けて駐車し、エンジンが冷えす ぎないようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないで ください。雪やつららが落ちてき てボディを損傷するおそれがあり ます。

エンジンを毛布でカバーしたり、 フロントグリルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まないでください。放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

#### ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

装着するウインタータイヤは、指定されたサイズで4輪とも同じ銘柄のものにしてください (9-12)。

#### 注 意!

- 回転方向が指定されているウィンタータイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。
- ウィンタータイヤの装着時に応 急用スペアタイヤを装着する と、車両安定性や制動性能が大 きく低下するので注意してくだ さい。
- スペアタイヤは応急的に使用 し、できるだけ早くウィンター タイヤに戻してください。
- ウィンタータイヤの溝の深さが 4mm以下になったときは、必 ず新品と交換してください。

ウィンタータイヤを外した後は、タイヤ/ホイールを乾燥した冷暗所で保管してください。

# スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

- スノーチェーンは、ダイムラー・ クライスラー社の指定品を使用し てください。取り扱いについては、 スノーチェーンに添付されている 取扱説明書に従ってください。
- スノーチェーンは必ず前輪に装着 してください。
- スノーチェーン装着時は約 30km/h以下の速度で走行してく ださい。
- ※ウィンタータイヤ、スノーチェーンについて、詳しくは指定サービス工場におたずねください。

#### 注 意!

- 指定品以外のスノーチェーンを 装着すると、タイヤから外れた り、車体に接触するおそれがあ ります。
- スノーチェーンの脱着は、周囲の交通を妨げない、安全で平坦な場所で行なってください。路面に雪や凍結がなくなったときは、スノーチェーンを外してください。

・17インチホイール装着車にス ノーチェーンを装着するときは、 純正スノーチェーンのみを装着 し、緊急脱出用としてタイヤ を直進にした状態でのみ使用 してください。ステアリング を切った状態で使用すると、 車体と接触して損傷するおそ れがあります。

# 日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、ダイムラー・クライスラー社が指定する用品のみを使用してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

# 警告



- 一部の合成クリーナーなどには、 揮発性有機溶剤や可燃性物質が 含まれているおそれがあります。 カーケア用品を使用するときは、 必ず添付の取り扱い上の注意を 読み、指示に従ってください。
- 車内でカーケア用品を使用する ときはドアやドアウインドウを 開き、十分に換気してください。 有機溶剤による中毒を起こした り、静電気が可燃性ガスに引火 して火災を起こすおそれがあり ます。
- 車の手入れをするときに、ガソ リンやシンナーなどを使用しな いでください。中毒を起こした り、気化ガスに引火して火災を 起こすおそれがあります。
- カーケア用品は、子供の手が届くところや火気の近くに置いたり保管しないでください。

- 走行後は、ボディに付着したほこりを毛ばたきなどで払い落としてください。
- 少なくとも月に1度は洗車してください。
- 飛び石により塗装面を損傷すると、 錆の原因になります。早めに補修 を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、油脂類、ガソリンおよびタールなどが付着したときは、すみやかに拭き取ってください。特に、鳥のふんは塗装面を損傷しやすいので、できるだけ早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を 走行したときは、すみやかに洗車 し、ボディ下側やフェンダー内を 洗い流してください。

- 直射日光が強く当たる場所や走行 直後でボンネットが熱くなってい るようなときに、塗装面の手入れ をすると、塗装面を損傷するおそ れがあります。
- ボディの表面にステッカーやフィ ルム、マグネットなどを貼り付け ないでください。塗装面を損傷す るおそれがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、 早めに指定サービス工場で補修することをお勧めします。

#### 車内

• プラスチック部分は、少量の中性 洗剤などを混ぜた水を柔らかい布 に含ませて拭き取ります。

また、乾いた布や目の粗い布、固い布などを使用したり、強くこすらないでください。表面を損傷するおそれがあります。

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨 剤や有機溶剤を含むクリーナーな どを使用しないでください。 ・ ウインドウに遮光フィルムなどを 貼り付けるとラジオなどの電波の 受信性能が低下するおそれがあり ます。詳しくは指定サービス工場 におたずねください。

# 警告



エアバッグの収納部分には、有機 溶剤を含むクリーナーなどを使用 しないでください。エアバッグが 正常に作動しなくなり、けがをす るおそれがあります。

# 洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた 洗浄液を用意し、車全体にかけま す。外気取り入れ口付近では少量 にし、ダクト内に洗浄液が残らな いように注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き 取ります。

#### 洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り 除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れは、乾いてしまうと落としにくくなるので、早めに処理してください。
- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触 れて火傷をしたり、けがをするお それがあります。
- 走行した直後は、ブレーキディスク やホイールに直接水などをかけない でください。ブレーキディスクが熱 いときに急激に冷やすと、ディスク を損傷するおそれがあります。

- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイールを清掃した後にそのまま放置すると、ブレーキディスクやブレーキパッドなどが腐食するおそれがあります。
  - このようなときは、しばらく走行 して、ブレーキディスクやブレー キパッドを乾燥させてください。
- ヘッドランプを含むランプ類は樹脂製レンズです。流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこするとレンズを損傷するおそれがあります。

パークトロニックセンサー\*を清掃するときは、乾いた布、目の粗い布、固い布などは使用しないでください。また、純正以外の手入れ用品を使用したり、強い力で乾拭きしないでください。センサーを損傷するおそれがあります。

#### 高圧式スプレーガンの使用

- 高圧式スプレーガンのノズルは、 車から十分離して使用してください。水圧が高すぎると、塗装面を 損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをウインドウガラス接合面やボディパネルの継ぎ目部分、サスペンション、電気装備、コネクター類などに近付けないでください。水圧が高いため、車内に水が侵入したり、防水シールや塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーでパークトロニックセン サー\*を清掃するときは、セン サーから十分に離して使用してく ださい。水圧が高すぎると、セン サーや塗装面を損傷するおそれが あります。

# 自動洗車機の使用

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に注意してください。


- 車の汚れがひどいときは、自動洗車機で洗車する前に水洗いをしてください。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。
- 洗車前にドアミラーを格納してく ださい。
- ワイパーの作動モード(5-25、28) を停止の位置にしてください。
- 回転ブラシの硬さによっては、細かな傷が付き、塗装面の光沢が失われたり、劣化を早めるおそれがあります。
- 洗車後は、フロントウインドウや ワイパーブレードに付着した洗浄 液を拭き取ってください。

#### 注意!

自動洗車機を利用するときなどは、 ルーフアンテナ、およびアダプター を取り外してください(8-30)。

# ルーフアンテナの取り扱い

### ルーフアンテナの取り扱い

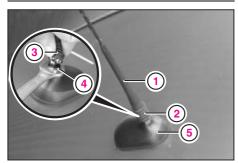

- ① ルーフアンテナ
- ② アダプター
- ③ ブーツ
- ④ 固定用ナット
- ⑤ ベース

自動洗車機を利用するときなどはルー フアンテナを取り外してください。

# ルーフアンテナを取り外す

- ▶ ルーフアンテナ①を反時計方向に まわし、アダプター②から取り外 します。
- ▶ ブーツ③を取り外します。

# 注意!


- 天井高の低い駐車場などを利用 するときは、ルーフアンテナを 後方に倒してください。
- ルーフアンテナを取り外したときは、ブーツ③も必ず取り外してください。自動洗車機の水圧やブラシなどでブーツが外れるおそれがあります。
- テールゲートを開くときは、 ルーフアンテナを起こしてくだ さい。テールゲートとルーフア ンテナが接触し、塗装面を損傷 するおそれがあります。

自動洗車機によっては、アダプターが 洗車機のブラシなどに巻き込まれ、車 体を損傷するおそれがあります。アダ プターも取り外してください。

# アダプターを取り外す

- ▶ ブーツ③をめくります。
- ▶ 13mmのスパナを用意します。
- ▶ 固定用ナット④を反時計方向にま わして、ゆるめます。
- ▶ アダプター②を反時計方向にまわし、ベース⑤から取り外します。

# ルーフアンテナの取り扱い

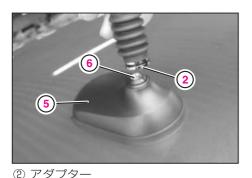


- ⑤ ベース
- ⑥ 取り付け穴

#### アダプターを取り付ける

▶ ベース⑤の取り付け穴⑥に、アダプター②を差し込み、時計方向にまわします。

このとき、アダプターが固定されるまでまわし切らないようにします。

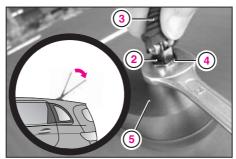

- ▶ ブーツ③をめくります。
- ▶ ルーフアンテナが車の後方に倒れる位置(図円内参照)にアダプターを保持しながら、13mmのスパナで固定用ナット④を時計方向に締め付けて、固定します。
- ▶ ルーフアンテナが車の後方に倒れることを確認します。

# 注 意!

- ルーフアンテナは、必ず後方に 倒れる位置で固定してください。障害物などに接触すると ルーフアンテナを損傷するおそれがあります。
- ロックナットは確実に締め付け てください。走行中にルーフア ンテナが脱落するおそれがあり ます。
- ルーフアンテナを必ず取り付けてください。ルーフアンテナが取り付けられていないと、リモコンの感度が低下し、リモコンが作動しなくなるおそれがあります。

純正部品 / 純正アクセサリー	9-2	オイル・液類	9-8
ビークルプレート	9-4	タイヤとホイール	9-11
電球一覧	9-5	積載荷物の制限重量	9-13
ヒューズ一覧	9-6		

#### 純正部品 / 純正アクセサリー

#### | 純正部品 / 純正アクセサリー

ダイムラー・クライスラー社では、点 検や整備に必要な純正部品を豊富に用 意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されております。点検や整備、修理のときは必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、ダイム ラー・クライスラー社またはダイム ラー・クライスラー日本株式会社が指 定する製品だけを使用してください。

### 警告



どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保安部品や走行系統に使用する部品に、純正部品以外の部品を使用しないでください。 事故や故障の原因になります。

#### 知識

純正部品以外の部品を代用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

#### 純正部品 / 純正アクセサリー

#### 環境



ダイムラー・クライスラー社では、 資源の有効利用を促進するため、 リサイクル部品を積極的に導入し ています。

#### 注 意!

エアバッグ、シートベルトテンショナー、インストルメントパネル、センターコンソール、センターピラーのフロアパネル付近の周囲には、エアバッグやシートベルトテンショナーのセンサー類が取り付けられています。


これらの部位にオーディオなど を追加装備したり、修理や鈑金 作業などを行なうと、エアバッグやシートベルトテンショナー の作動に悪影響を与えることが あります。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

• 車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。


- 車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、指定サービス工場に相談してください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えることがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。
- ウインドウに透明な吸盤を貼り 付けないでください。透明吸盤 がレンズとして作用し、火災が 発生するおそれがあります。

### ビークルプレート


### ビークルプレート

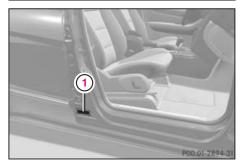

① ニューカープレート

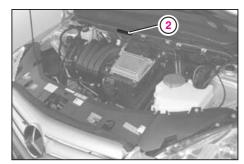

② 車台番号

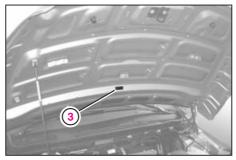

③ オプションコードプレート

#### ① ニューカープレート

運転席側または助手席側のセンター ピラー下部に車の車台番号およびカ ラーコードを記載したニューカープ レート①が貼付してあります。

#### ② 車台番号

エンジンルーム内のフレームに車体 番号②が打刻してあります。

#### ③ オプションコードプレート

ボンネットの裏側にオプションコードを記載したプレート③が貼付してあります。


### エンジン番号

エンジンブロック最下部にエンジン 番号が打刻してあります。

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

#### 電球一覧

## 電球一覧

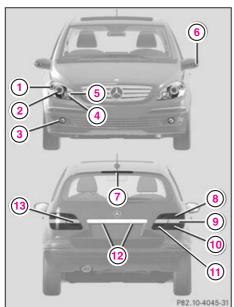

## 注 意!

電球の交換を行なうときは、車両 に装着されている電球の規格を確 認してください。

ラン	ソプ	ワット数(規格)
1	フロント方向指示灯	21W (黄色)
2	ヘッドランプ(下向き / 上向き*)	55W (H7) または 35W (キセノンD1S)
3	フロントフォグランプ	55W (H11)
4	フロントパーキングランプ / 車幅灯	5W
5	ヘッドランプ(上向き)* コーナリングランプ <b>*</b>	55W (H7) 55W (H7)
6	ドアミラー方向指示灯	LED (発光ダイオード)
7	ハイマウントブレーキランプ	LED (発光ダイオード)
8	ブレーキランプ	21W
9	リア方向指示灯	21W (黄色)
10	テールランプ	21W/5W
1	リアフォグランプ(右側のみ)	21W
12	ライセンスランプ	5W
13	バックランプ	21W

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

\*オプションまたは仕様により装備が異なります

## ヒューズ一覧

## ヒューズ一覧

## ヒューズボックス (運転席フロア下)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
1	5A	ブレーキランプ
2	25A	リアデフォッガー
3	7.5A	イグニッションロック、 メーターパネル
4	15A	ステアリングロック、 イグニッションロック
5	7.5A	エアコンディショナー
6	15A	ホーン
7	25A	燃料ポンプ
8	25A	ルーフユニット
9	40A	ESP
10	40A	エアコンディショナー 送風ファン
11	30A	エンジンエレクトロニクス
12	5A	マルチファンクションス テアリング
13	25A	パワーウインドウ (フロント)
14	25A	パワーウインドウ (フロント)

15	25A	ESP
16	10A	診断ソケット、 パークトロニック
17	5A	ランプスイッチ
18	7.5A	オプション
19	5A	ESP
20	7.5A	エアバックシステム
21	30A	スターター
22	7.5A	メーターパネル
23	7.5A	オプション
24	7.5A	パワーステアリング
25	7.5A	ブレーキランプ、ESP
26	7.5A	トランスミッションコン トロール
27	10A	トランスミッションコン トロール
28	5A	コンパス、ランプスイッチ
29	30A	SAM
30	25A	トランスミッションコン トロール、ESP
31	5A	ランプスイッチ
32	7.5A	オプション
33	15A	オーディオ

34	25A	パワーウインドウ(リア)
35	25A	パワーウインドウ(リア)
36	7.5A	オプション
37	7.5A	エアバッグシステム
38	25A	ライター
39	25A	フロントワイパー
40	7.5A stata 25A	オプション
41	15A	オーディオ、リアワイパー
42	7.5A	グローブボックスラン プ、バニティミラー照明、 オプション
43	15A	エンジンエレクトロニクス
44	15A	エンジンエレクトロニクス
45	25A	オプション
46	7.5A	オーディオ、電話
47	7.5A	オーディオ、電話
48	-	未使用
49	25A	シートヒーター
50	7.5A	CDチェンジャー、 オプション
51	10A	オプション
52	-	未使用

※記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

53	30A	12V電源ソケット
54	25A	オプション
55	7.5A stct 10A	ヘッドランプ / コーナリ ングランプ(左側)
56	10A	ヘッドランプ / コーナリ ングランプ(右側)
57	-	未使用
58	-	未使用
59	-	未使用
60	20A	助手席調整
61	20A	運転席調整
62	25A	ヘッドランプ / コーナリ ングランプ
63	7.5A stat 25A	オプション
64	40A	オプション
65	80A	パワーステアリング
66	60A	SAM
67	50A	前席調整、 12V電源ソケット
68	50A ##cla 60A	エンジンファン

69	50A	ライター、エアバッグシステム、グローブボックスランプ、ルーフュニット、フロントワイパー、 リアワイパー、バニティミラー照明
70	60A	エアコンディショナー、電話、ランプスイッチ、メーターパネル、ESP、パワーステアリング、エアバッグシステム、バックランプ、スターター、エアコンディショナー送風ファン

(2005-10-24 ·169 004 04 99)

## 知識

仕様 / 装備などの違いにより、装備されているヒューズが異なることがあります。

## サービスデータ

## オイル・液類

## オイル・液類

必ずダイムラー・クライスラー社の純正品または指定品のみを使用してください。 詳しくは指定サービス工場におたずねください。

油脂類	車種	容量(ℓ)	指定品目	備考
エンジンオイル	全車	約5.0	承認オイル	オイルフィルター分を含む
ブレーキ液	全車	-	純正ブレーキ液	DOT 4規格

※記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

# オイル・液類

油脂類	車種	容量(ℓ)	指定品目	備考
	В 170	約7.0		
冷却水	B 200	約7.0	新用 1 F 7 V 1 E 7 V 2	水に純正不凍液を混ぜて 使用。濃度に注意 <b>(8-6)</b>
	B 200 TURBO	約8.5		
ウォッシャー液	全車	約6.4	純正ウインドウ ウォッシャー液 冬用、夏用	水と純正ウォッシャー液を 混ぜて使用
バッテリー	全車		12V / 74Ah	運転席フロア下に装備
エアコン冷媒	全車		R134a	R-12を使用しないこと
燃料	全車	約54.0	無鉛プレミアム ガソリン	警告灯点灯時の残量 約6.0ℓ

<sup>※</sup>記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

#### オイル・液類

#### 注 意!

- オートマチックトランスミッションオイルの交換については 別冊「整備手帳」をご参照ください。
- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、指定サービス工場で点検を受けてください。

- 無鉛プレミアムガソリンを使用 してください。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンが故障したり、火災が発生するおそれがあります。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用して、故障が発生した場合は保証の適用外となりますので、ご了承ください。

※記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

## タイヤとホイール

#### 標準タイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	ホイール材質	オフセット
В 170	205 / 55R16	6.0J×16	軽合金	46mm
B 170 スポーツパッケージ	215 / 45R17	7.0J×17	軽合金	49mm
B 200	215 / 45R17	7.0J×17	軽合金	49mm
B 200 TURBO	215 / 45R17	7.0J×17	軽合金	49mm

#### 注 意!

17インチホイール装着車にスノーチェーンを装着するときは、純正スノーチェーンのみを装着し、緊急脱出用としてタイヤを直進にした状態でのみ使用してください。タイヤを切った状態で使用すると、車体と接触して損傷するおそれがあります。

<sup>※</sup>記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

#### タイヤとホイール

#### 応急用スペアタイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット	空気圧
全車	T 125 / 90R16 98M	3.50B×16 軽合金もしくは スチール	32mm	4.2bar / 60psi / 420kpa

#### 注 意!

応急用スペアタイヤにはスノー チェーンを装着しないでください。

#### ウィンタータイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
全車	205 / 55R16	6.0J×16	46mm

### 注意!

ウィンタータイヤのサイズはダイムラー・クライスラー社が指定するもので、日本国内で発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないことがあります。

### 知識

ウィンタータイヤやスノーチェーンについては、指定サービス工場 におたずねください。

※記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

## 積載荷物の制限重量

車種	ルーフ	ラゲッジルーム
全車	75kg	100kg

### 知識

ルーフの制限重量には、ルーフ ラックやアタッチメントの重量も 含まれます。

10-14

トラブルの原因と対応 10-2 故障 / 警告メッセージ 表示灯 / 警告灯 10-11

# トラブルの原因と対応

# トラブルの原因と対応

## スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯

トラブル	原因	対応
シートヒータースイッチの表示灯が点滅している。	多くの電気装備が使用されているため に電圧が低下し、シートヒーターが自 動的に停止している。	<ul><li>▶ 必要のない電気装備を停止してください。</li><li>▶ 電圧が回復すると、シートヒーターは自動的に作動を開始します。</li></ul>
リアデフォッガースイッチの表示灯が 点滅する。 リアデフォッガーが短時間で停止す る、または作動しない。	多くの電気装備が使用されているため に電圧が低下し、リアデフォッガーが 自動的に停止している。	<ul><li>▶ 必要のない電気装備を停止してください。</li><li>▶ 電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動を開始します。</li></ul>
パークトロニックインジケーターの赤色の表示灯だけが点灯して警告音が鳴り、約20秒後にパークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯し、パークトロニックが解除された。	パークトロニックに異常があり、機能が停止している。	▶ ただちに指定サービス工場でパークトロニックの点検を受けてください。
パークトロニックインジケーターの表示灯が、障害物がないのに点灯したり、 異常な点灯をする。	パークトロニックセンサーが汚れているか、凍結している。	<ul><li>▶パークトロニックセンサーを清掃してください (8-29)。</li><li>▶ 再度、エンジンスイッチを2の位置にしてください。</li></ul>
	外部の電波や超音波の干渉などによ り、機能が停止している。	▶ 場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください <b>(5-43)</b> 。

## 警告音

トラブル	原因	対応
警告音が鳴った。	マルチファンクションディスプレイに メッセージが表示された。	▶ 故障 / 警告メッセージをご覧ください (10- 14~)。
	パーキングブレーキを解除しないで走 行している。	▶パーキングブレーキを解除してください。
	ランプを消灯しないでエンジンスイッチからキーを抜き、運転席ドアを 開いた。	▶ ランプスイッチを <b>0</b> にしてください。
	運転席または助手席の乗員がシート ベルトを着用していない。	▶シートベルトを着用してください。

# 事故のとき

トラブル	原因	対応
ガソリンが漏れている	燃料給油システム、または燃料タンク に問題がある。	<ul><li>▶ ただちにエンジンを停止し、エンジンスイッチからキーを抜いてください。</li><li>▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。</li><li>漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがあります。</li><li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li></ul>
事故を起こし、損傷の程度が分から ない場合		▶ 指定サービス工場に連絡してください。

# こんなときは

# トラブルの原因と対応

## 燃料と燃料タンク

トラブル	原因	対応
ガソリンが漏れている。	燃料供給システム、または燃料タンク に問題がある。	<ul> <li>▶ ただちにエンジンを停止し、エンジンスイッチからキーを抜いてください。</li> <li>▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。</li> <li>漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがあります。</li> <li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
燃料給油フラップが開かない。	キーの電池が消耗している。	▶キーの電池を交換してください。
	開閉機構に異常があり、燃料給油フラップが解錠されていない。	▶ 指定サービス工場に連絡してください。

## エンジン

トラブル	原因	対応
エンジンが始動しない。エンジンスイッチを <b>3</b> の位置にするとスターターモーターの音がする。	エンジンの電気システム、または燃料供給に異常がある可能性がある。	<ul> <li>▶ エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを0の位置に戻してください (5-2)。</li> <li>▶ 始動操作を繰り返してください。</li> <li>ただしエンジン始動を長時間続けると、バッテリーがあがるおそれがあります。</li> <li>▶ 何度始動を試みてもエンジンが始動しない場合は、指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
エンジンが始動しない。エンジンスイッチを <b>3</b> の位置にしてもスターターモーターの音がしない。	バッテリーがあがっている可能性が ある。	<ul><li>ブースターケーブルを使用して始動してください (7-19)。</li><li>● 何度始動を試みてもエンジンが始動しない場合は、指定サービス工場に連絡してください。</li></ul>
エンジンの回転が滑らかでなく、ミスファイアも起きている。	エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある。	<ul><li>▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。 触媒が損傷するおそれがあります。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてく ださい。</li></ul>
冷却水の温度表示が120℃以上を示している。 警告音も鳴っている。	リザーブタンクの冷却水量が不足している。冷却水の温度が高すぎて、エンジンが冷却されていない。	<ul><li>▶ すみやかに車を停車し、エンジンと冷却水を 冷やしてください。</li><li>▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点 検し、必要であれば冷却水を補給してくださ い (8-6)。</li></ul>
	冷却水量が正常なときは、冷却ファン が故障している。	▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。

# トラブルの原因と対応

## オートマチックトランスミッション

トラブル	原因	対応
トランスミッションが正しく変速しない。	トランスミッションオイルが減って いる。	▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。
加速性能が悪化している。 マニュアルシフトが機能しない。 トランスミッションが変速しない。	トランスミッションに異常がある。	エマージェンシーモードにして走行できる場合があります。  ▶ 車を停車してセレクターレバーを P に入れ、エンジンを停止します。  ▶ 10秒以上待ってからエンジンを再始動します。  ▶ 前進する場合はセレクターレバーを D に入れます。 後退する場合はセレクターレバーを R に入れます。  ▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。

## ヘッドランプ / 方向指示灯

トラブル	原因	対応
ヘッドランプの内側が曇る。	外気の湿度が高くなっている。	▶ヘッドランプを点灯して走行してください。 しばらくすると、ヘッドランプ内側の曇りは 取れます。
	ヘッドランプユニットが密閉されてい ないため、水分が侵入している。	▶ ただちに指定サービス工場でヘッドランプの 点検を受けてください。

## ワイパー

トラブル	原因	対応
ワイパーの動きが妨害されている。	ウインドウに障害になる物が付着して いる。	▶ 安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いて、障害物を取り除いてください。
ワイパーが作動しない。	ワイパーが故障している。	<ul><li>▶ コンビネーションスイッチをまわして、別の モードを選択してください (5-25)。</li><li>▶ 指定サービス工場でワイパーの点検を受けて ください。</li></ul>

# トラブルの原因と対応

# ミラー / ウインドウ

トラブル	原因	対応
ドアミラーが無理に前方 / 後方に曲げられた。		▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ (3-51) を、 ギアが噛み合う音が聞こえるまで押します。
パワーウインドウが自動で全閉しない。	ドアウインドウとドアフレームの間や ドア内部のガイドレールなどに障害に なる物が挟まったり、詰まったりして いる。	<ul><li>▶ドアウインドウを開いてください。</li><li>▶障害物を取り除いてください。</li><li>▶ドアウインドウが閉じるまでスイッチをいっぱいに引きます。</li><li>ウインドウに挟まれないように注意してください。</li></ul>
運転席ドアのドアウインドウが自動で 全閉しない。	運転席ドアのドアウインドウを自動で全閉しているときに、ドアウインドウが自動で停止して少し開くことがある。	<ul> <li>▶ ドアウインドウが閉じるまでスイッチを軽く引きます。</li> <li>ドアウインドウが少し開くときは、</li> <li>▶ 約5秒以内に、スイッチをいっぱいに引きます。挟み込み防止機能が働かない状態でウインドウが閉じます。ウインドウに挟まれないように注意してください。</li> <li>約5秒以内に、挟み込み防止機能が働く状態になります。</li> </ul>

## +-

トラブル	原因	対応
リモコン操作で解錠できない。	キーの電池が消耗している。	<ul><li>▶ キーの先端をフロントドアハンドルに向け、至 近距離から再度リモコン操作をしてください。</li><li>▶ リモコン操作ができないときは、エマージェ ンシーキーで運転席ドアを解錠してください。</li><li>▶ キーの電池を交換してください (3-11)。</li></ul>
	キーが故障している。	<ul><li>▶エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください (3-27)。</li><li>▶指定サービス工場でキーの点検を受けてください。</li></ul>
キーのスイッチを押しても表示灯が点 灯しない。	キーの電池が消耗している。	▶ キーの電池を交換してください (3-11)。 電池は指定サービス工場で入手できます。
キーを紛失した。		<ul> <li>▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li> <li>▶ 新しいキーの入手については、指定サービス工場におたずねください。</li> <li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li> </ul>

# トラブルの原因と対応

トラブル	原因	対応
エマージェンシーキーを紛失した。		<ul> <li>▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li> <li>▶ 新しいキーの入手については、指定サービス工場におたずねください。</li> <li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li> </ul>
エンジンスイッチがまわらない。	エンジンスイッチからキーを抜かずに <b>O</b> の位置で長時間放置していた。	▶ エンジンスイッチからキーを抜き、再度差し込んでください。
	バッテリーの電圧が低下している。	<ul> <li>▶ 必要のない電気装備を停止してから再度エンジンスイッチをまわしてください。</li> <li>▶ エンジンスイッチがまわらないときは、バッテリーを点検し、必要であれば充電するか、ブースターケーブルを使用して始動してください(7-19)。</li> <li>▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>

# 表示灯 / 警告灯

	トラブル	原因	対応
(ABS)		故障のためABSが解除されている。 ABSとともにESP、BAS、ステアコントロール、タイヤ空気圧警告システムも解除されている。 ABSとESP、BASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。	<ul><li>▶十分注意して走行してください。</li><li>▶マルチファンクションディスプレイの表示に従ってください。</li><li>▶すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>
		電圧低下のためABSが解除されている。バッテリーが充電されていない可能性がある。 ABSとともにESP、BAS、ステアコントロール、タイヤ空気圧警告システムも解除されている。 ABSとESP、BASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。	▶必要のない電気装備を停止してください。 電圧が回復すると、ABSは作動できる状態に なります。
<u> </u>	エンジンがかかっている ときに 黄色のESP表示 灯が点灯する。	故障のためESPが解除されている。 ESPとともに以下のシステムが解除されている。 ・BAS ・ステアコントロール ・タイヤ空気圧警告システム ESPとBASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。	<ul><li>▶ 十分注意して走行してください。</li><li>▶ マルチファンクションディスプレイの表示に従ってください。</li><li>▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>

# 表示灯 / 警告灯

	トラブル	原因	対応
$\triangle$	走行中に黄色のESP表示灯が点滅する。	タイヤがグリップを失いかけているか 車が横滑りをしているため、ESPが 作動している。	<ul><li>▶ 発進するときにアクセルペダルを必要以上に 踏み込まないでください。</li><li>▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。</li><li>▶ 路面の状況に応じた運転をしてください。</li></ul>
SRS	エンジンがかかっている ときに 赤色のエアバッ グシステム警告灯が点灯 する。	乗員保護システムに異常がある。エア バッグやシートベルトテンショナーが 不意に作動したり、事故のときに作動 しない可能性がある。	▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
(I) BRAKE	走行中に赤色のブレーキ 警告灯が点灯する。 警告音も聞こえる。	パーキングブレーキを解除せずに走行 している。	▶パーキングブレーキを解除してください。
(1) BRAKE	エンジンがかかっている ときに赤色のブレーキ警 告灯が点灯する。	リザーブタンクのブレーキ液量が不足 している。	<ul><li>▶走行しないでください</li><li>▶ただちに指定サービス工場に連絡してください。</li><li>▶マルチファンクションディスプレイの表示(10-19)に従ってください。</li><li>ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。</li></ul>

# 表示灯 / 警告灯

	トラブル	原因	対応
	エンジンがかかっている ときに黄色のエンジン警 告灯が点灯する。	以下に異常があるため、エンジンがエマージェンシーモードになっている。 ・燃料噴射システム ・排気システム ・イグニッションシステム 排出ガスの成分が基準値を超えたため に、エンジンがエマージェンシーモー ドになっている可能性がある。	▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けて ください。
*	ドアを閉じてエンジンを 始動すると、赤色のシー トベルト警告灯が点灯	運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。	▶シートベルトを着用してください。
	する。 また、約25km/hを超 えると点滅し、警告音も 鳴る。	助手席シートの上に荷物を置いている。	▶ 荷物をシートから降ろし、確実に固定してください。
	エンジンがかかっている ときに黄色の燃料残量警 告灯が点灯する。	燃料の残量が少なくなっている。	▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

## 故障 / 警告メッセージ

デ	ィスプレイ表示	原因	対応
ABS	ABS, ESP  yet 7h/t  7annie trongen	システムの自己診断が完了していないため、一時的にABS、ESP、BAS、ステアコントロール、タイヤ空気圧警告システムが解除されている。ABS、ESP、BASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。	▶ 約20km/h以上の速度で短い距離を走行してください。 メッセージが消えれば、作動できる状態になります。
		電圧低下のため、一時的にABS、ESP、BAS、ステアコントロール、タイヤ空気圧警告システムが解除されている。バッテリーが充電されていない可能性がある。 ABS、ESP、BASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。	<ul><li>▶十分注意して走行してください。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li><li>▶ マルチファンクションディスプレイの表示に従ってください。</li></ul>
	ABS, ESP コショウ	ABSとESPが故障している。同時に以下のシステムが解除されている。 ・BAS ・ステアコントロール ・タイヤ空気圧警告システム ABS、ESP、BASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。	<ul><li>▶ 十分注意して走行してください。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

デ	ィスプレイ表示	原因	対応
ESP	<b>SP</b>	システムの自己診断が完了していないため、一時的にESP、BAS、ステアコントロール、タイヤ空気圧警告システムが解除されている。 ESP、BASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。	▶ 約20km/h以上の速度で短い距離を走行してください。 メッセージが消えれば、作動できる状態になります。
		電圧低下のため、一時的にESP、BAS、ステアコントロール、タイヤ空気圧警告システムが解除されている。バッテリーが充電されていない可能性がある。 ESP、BASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。	<ul><li>▶十分注意して走行してください。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li><li>▶ マルチファンクションディスプレイの表示に従ってください。</li></ul>
	ESP コショウ	ESPが故障している。同時に以下のシステムが解除されている。 ・BAS ・ステアコントロール ・タイヤ空気圧警告システム ESP、BASは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は確保されている。	<ul><li>▶ 十分注意して走行してください。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>

<sup>※</sup>上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

デ	ィスプレイ表示	原因	対応
トランス ミッション	コウン*ョウテ* テンケン	オートマチックトランスミッションの作動が制限されている。	<ul> <li>車を停車してセレクターレバーを P に入れ、エンジンを停止します。</li> <li>▶ 10秒以上待ってからエンジンを再始動します。</li> <li>▶ 前進する場合はセレクターレバーを D に入れます。</li> <li>後退する場合はセレクターレバーを R に入れます。</li> <li>▶ 十分注意して走行してください。</li> <li>▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。</li> </ul>
	スタート ハ ギ ヤ <i>イ</i> チ N ニ シフト	エンジンを始動する前にセレクターレ バーを D か R に入れた。	▶セレクターレバーを P か N に入れてください。
タイヤエアアツ ケンチモニター	サト゛ウ シテイマセン	タイヤ空気圧警告システムが故障している。	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
917 J 7272	<i>ソノ</i> アトデ サイキドウ	タイヤ空気圧警告システムの警告が 行なわれた。	<ul><li>▶ すべてのタイヤの空気圧が適正であることを確認してください。</li><li>▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください (4-8)。</li></ul>

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

デ	ィスプレイ表示	原因	対応
タイヤエアアツケンチモニター	Ŷ∃Ċ <i>7ħ/</i> Ċ	故障により、タイヤ空気圧警告システムが解除されている。	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
\$4PIPPY	<i>9</i> √ <i>η</i> ∃ テンケン	少なくとも1本のタイヤから急激に空 気が抜けている。	<ul> <li>▶ すみやかに安全な場所に停車してください。</li> <li>▶ タイヤを点検してください。</li> <li>▶ タイヤを点検し、必要であればタイヤ空気圧を適正にしてください。</li> <li>▶ 必要であれば、該当するタイヤを交換してください。</li> <li>▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(4-8)。</li> </ul>
SRS	SRSシステム コショウ コウジョウデ テンケン	乗員保護システムが故障している。	▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
		1つ以上の電気システムが情報を伝達できない状態になっている。以下のシステムが故障している可能性がある。 ・冷却水温度計 ・タコメーター	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

<sup>※</sup>上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

デ	ィスプレイ表示	原因	対応
=3	<b>•</b>	以下の原因によりバッテリーが充電されていない。 <ul><li>オルタネーターの故障</li><li>Vベルトの損傷</li><li>電気システムの故障</li></ul>	<ul> <li>▶ただちに安全な場所に停車して、Vベルトを 点検してください。</li> <li>Vベルトが切れているとき</li> <li>・走行しないでください。</li> <li>・最寄りの指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>Vベルトが切れていないとき</li> <li>・すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>
		バッテリーの電圧が高すぎる。	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	ブレーキ パッド マ <del>モ</del> ウ	ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。	▶ すみやかに指定サービス工場でブレーキパッドを交換してください。

<sup>※</sup>上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

デ	ィスプレイ表示	原因	対応
	フ゛レ−キ オイルレヘ゛ル テンケン	リザーブタンクのブレーキ液量が不足 している。	<ul><li>▶安全を確認し、すみやかに停車してください。</li><li>▶走行しないでください。</li><li>▶最寄りの指定サービス工場に連絡してください。 ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。</li></ul>
<b>(P)</b>	バ° −キング゛フ゛レ−キ カイシ゛ョ	パーキングブレーキを解除せずに走 行している。	▶パーキングブレーキを解除してください。
		マルチファンクションディスプレイの 車両情報サブ画面に表示された場合 は、後席の乗員がシートベルトを着用 していない。	▶該当する乗員にシートベルトの着用を促してください。
<i>₹</i>		テールゲートが完全に閉じていない 状態で走行している。	▶ テールゲートを閉じてください。

<sup>※</sup>上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

ディスプレイ表示	原因	対応
レイキャクスイ テイシャ シテ エンジ*ン テイシ!	Vベルトが切れている可能性がある。	<ul> <li>▶ 安全を確認し、すみやかに停車してください。</li> <li>▶ エンジンを停止してください。</li> <li>▶ Vベルトを点検してください。</li> <li>∨ベルトが切れていないとき:</li> <li>・メッセージが消えない場合はエンジンを始動しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。</li> <li>▼ベルトが切れているとき:</li> <li>・走行しないでください。</li> <li>・指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
	冷却水温度が異常に上昇している。	<ul> <li>▶ 安全を確認し、すみやかに停車してください。</li> <li>▶ エンジンを停止してください。</li> <li>▶ メッセージが消えない場合はエンジンを始動しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。</li> <li>▶ 水温計で冷却水温度を点検してください。</li> <li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>
レイキャクスイ ホシ゛ュウ マニュアルサンショウ	冷却水量が不足している。	<ul><li>▶冷却水を補給してください (8-6)。</li><li>▶通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>

※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

デ	ィスプレイ表示	原因	対応
	パ・ワステ コショウ コウシ゛ョウテ゛ テンケン	パワーステアリングが機能しない。 ステアコントロールも作動しない状態 になっている。	<ul><li>▶安全を確認し、ただちに車を停車してください。</li><li>▶ 走行しないでください。</li><li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li></ul>
-'∯-	‡- ヺ <b>ヌ</b> キマス	車外ランプを消灯しないで、エンジン スイッチからキーを抜き、運転席ドア を開いた。	▶ ランプを消灯してください。
	ヒダリ ロ− ビ-ム ランプ <sup>1)</sup>	左ヘッドランプ(ロービーム)が切れている。	▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けて ください。
	アクティフ゛ライトシステム コショウ コウシ゛ョウテ゛ テンケン	アクティブライトシステムの故障により、作動しない場合がある。	▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けて ください。
	アクティブ ライトシステム コショウ ケ゛ンサ゛イ シヨウ デ キマセン	アクティブライトシステムが故障して いる。	▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けて ください。
	ランフ° センサ コウシ゛ョウテ゛ テンケン	ランプセンサーが故障している。自動 的にランプが点灯する。	<ul><li>▼マルチファンクションディスプレイの各種設定で、ランプを手動点灯に切り替えてください(4-28)。</li><li>▶ ランプスイッチでランプを点灯 / 消灯してください。</li></ul>

他のランプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ランプいずれかに異常が発生すると、その箇所と対応が表示されます。

<sup>※</sup>上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

ディスプレイ表示		原因	対応
	オイル フ° レッシャ テイシャシテ エンシ* ンテイシ!	エンジンオイルの油圧が低下している。エンジンを損傷するおそれがある。	<ul><li>▶安全を確認し、すみやかに車を停車してください。</li><li>▶ エンジンを停止してください。</li><li>▶ エンジンオイルを補給し、エンジンオイル量を点検してください (8-7、8)。</li></ul>
	Iンジン オイルレ^゙ル レ^`ル ヲ テンケン	エンジンオイル量が不足している。	<ul><li>▶ エンジンオイル量を点検し、必要であれば補給してください (8-7、8)。</li><li>▶ 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、指定サービス工場で、エンジンからオイルが漏れていないか点検を受けてください。</li></ul>

<sup>※</sup>上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

デ	ィスプレイ表示	原因	対応
	キー ヲ コウカン コウシ゛ョウテ゛ テンケン	キーが機能しなくなっている。	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
		ドアが完全に閉じていない状態で走行している。	▶ ドアを閉じてください。
	ウォッシャエキ ホキュウ シテクタ゛サイ!	ヘッドランプウォッシャー装備車: リザーブタンク内のウォッシャー液量 が最低レベルまで減っている。	▶ ウォッシャー液を補給してください <b>(8-13)</b> 。
<b>_</b> 1	ネンリョウ リザ゛-フ゛	燃料の残量が少なくなっている。	▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

<sup>※</sup>上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

#### こんなときは

### 故障 / 警告メッセージ

#### 注 意!

- メーターパネルやディスプレイ が故障した場合はメッセージは 表示されません。このときは指 定サービス工場に連絡してくだ さい。
- 表示される故障や不具合は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。

この故障表示の機能は運転者を 支援する装置です。発生した故 障に対処して車の安全性を確保 する責任は運転者にあります。

#### 知識

故障 / 警告メッセージによっては 警告音が鳴ることがあります。 ※マルチファンクションディスプレイ に表示されるメッセージなどは、予 告なく変更・追加されることがあり ます。 さくいん

11-2

ア	エアコンディショナー	オイル・液類・・・・・・・9-8
アシストグリップ・・・・・・・6-46	(B 200 / B 200 TURBO)······6-13 スイッチの名称·····6-14	オーディオ ・・・・・・・・・・4-14、(別冊)
アームレスト・・・・・・・6-36	通常の使いかた(AUTOモード) …6-15	<b>オートマチック車の運転・・・・・・・5-12</b> エマージェンシーモード・・・・・5-16
フロントアームレスト6-36 フロントアームレストの小物入れ …6-36	送風温度を調整する6-17 送風量を調整する6-18	オートマチック車の取り扱い・・・・・・1-13
携帯電話の接続・・・・・・・・・6-37	送風口を選択する・・・・・・・6-19	オートマチックトランスミッション
フロントアームレスト後部の 小物入れ・・・・・・・・6-37 リアアームレスト・・・・・・6-38 リアアームレストの脱着・・・・・6-39	送風口の開閉・・・・・・・6-20 送風口の風向き調整・・・・・・6-20 リア送風口の開閉・・・・・・6-21 リア送風口の風向き調整・・・・・6-21	<b>(オートトロニック)・・・・・・5-6</b> シフト位置表示・・・・5-6 セレクターレバー・・・・5-6 走行モード・・・・・5-7
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・1-12	ACモード・・・・・・・・・・・・・・・・6-22 内気循環モード・・・・・・・・・・6-23	ファスト・オフモード · · · · · · · · 5-8 マニュアルシフト · · · · · · · · 5-8
<b>インストルメントパネル・・・・・3-2 ウォッシャー液・・・・8-13</b> ウォッシャー液を補給する・・・・8-13	デフロスター・・・・・・6-25 リアデフォッガー・・・・・・6-26	オーバーヒートしたとき・・・・・・7-18
エアコンディショナー (B 170) ・・・・・6-2	余熱ヒーター / ベンチレーション …6-27 エアバッグ (SRSエアバッグ)2-10	力
スイッチの名称・・・・・・・・・・6-3         通常の使いかた・・・・・・6-4         送風量を調整する・・・・・6-4	<b>エンジンオイル ···········8-7</b> エンジンオイルの量を点検する ·····8-7 エンジンオイルを補給する ······8-8	懐中電灯(非常信号用具)・・・・・・・7-3 ガソリン(燃料)・・・・・9-9 カップホルダー・・・・・6-40
送風温度を調整する ・・・・・・・・6-5 送風口を選択する ・・・・・・・6-6 送風口の開閉 ・・・・・・6-7	<b>エンジンスイッチ · · · · · · · · · · · · · 5-2</b> ステアリングロック · · · · · · · · 5-2	センターコンソールの カップホルダー・・・・・・・6-40
送風口の風向き調整 · · · · · · · · · 6-7 ACモード · · · · · · · · · 6-8	<b>エンジンの始動と停止・・・・・・・5-4</b> エンジンを始動する・・・・・5-4	リアアームレストの カップホルダー・・・・・・・6-40
内気循環モード · · · · · · · · · · · · · · · 6-9 デフロスター · · · · · · · · · · · · · · 6-1 1	エンジンが始動しないとき · · · · · · · 5-5 エンジンを停止する · · · · · · · · 5-5	寒冷時の取り扱い・・・・・8-20 キー・・・・・3-4
リアデフォッガー・・・・・・・6-12	エンジンルーム ・・・・・・・8-3	リモコン機能3-5

リモコン操作でドアウインドウを
開閉する3-8
施錠時のドアミラーの格納3-9
ロケイターライティング・・・・・3-10
エマージェンシーキー・・・・3-10
電池の交換・・・・・・3-11
救急セット・・・・・・・7-4、5
グローブボックス ・・・・・・・・・・6-41
グローブボックス送風口6-42
けん引・・・・・・7-15
フロントの取り付け位置‥‥‥‥7-15
リアの取り付け位置・・・・・・7-15
けん引フックを取り付ける・・・・・7-16
けん引する・・・・・・7-16
故障 / 警告メッセージ・・・・・・10-14
子供を乗せるとき ・・・・・・1-5
小物入れ・・・・・・-6-44
シートアンダートレイ・・・・・・6-44
ラゲッジルームの小物入れ6-45
サングラス入れ・・・・・・・・6-46
こんなことにも注意・・・・・・・1-15

サ	
サンシェード・・・・・・3-	47
サンバイザー・・・・・・6-	31
バニティーミラー・・・・・・6-	
事故・故障のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
事故が起きたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
路上で故障したとき・・・・・・・・・	7-2
車が動かなくなったとき ・・・・・・・・	7-3
非常信号用具 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
停止表示板7-4	
救急セット7-4	
車載工具	
輪止め	
ジャッキ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
パンクしたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
けん引7-	
オーバーヒートしたとき・・・・・・7-	
バッテリーがあがったとき・・・・・フ-	19
シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
シートベルトの着用・・・・・・・・2	
前席シートベルトの高さ調整 ・・・・・・2	2-5
シートベルトテンショナー ・・・・・・2	
ベルトフォースリミッター ・・・・・・・	
前席シートベルト警告灯 ・・・・・・・2	
後席シートベルト警告灯 ・・・・・・・2	2-9
車載工具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-6

ジャッキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-6
<b>12V電源ソケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
電源ソケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<b>収納ネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	6-43
純正部品 / 純正アクセサリー ・・・・・・・	9-2
ステアコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•5-39
ステアリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·3-52
ステアリングスイッチ ・・・・・・・・・	4-2
積載荷物の制限重量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9-13
走行するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	∙∙1-8
走行する前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-2
走行中に異常を感じたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1-10
タ	
<b>タイヤとホイール・・・・・・8-14、</b> タイヤローテーション・・・・・・ タイヤ空気圧ラベル・・・・・・	·8-16 ·8-17

—	
タイヤローテーション‥	8-16
タイヤ空気圧ラベル・・・・	8-17
標準タイヤ / ホイール・	9-11
応急用スペアタイヤ・・・・	9-12
ウィンタータイヤ ‥‥	8-24, 9-12
正しい運転姿勢・・・・・・・・	2-2

チャイルドセーフティシート・・・・・2-16 純正チャイルドセーフティシート・・・2-17 ISO-FIX対応チャイルドセーフティ シート固定装置・・・・・・2-18 テザーアンカー・・・・・2-18	チャイルドプルーフロック・・・・3-29         ドアミラー・・・・3-49         角度の調整・・・・・3-50         ドアミラーの格納 / 展開・・・・3-51	パークトロニックの作動・・・・・5-43 センサーの感知範囲・・・・・5-44 パークトロニックオフスイッチ・・・5-45 <b>バッテリー・・・・・・・・・・・・・・8-18</b> バッテリー取り扱いの
駐車ブレーキ(パーキングブレーキ)・・5-31	トラブルの原因と対応・・・・・・10-2	一般的な注意・・・・・・8-18
駐停車するとき・・・・・・・・1-11	ナ	<b>バッテリーがあがったとき・・・・・・7-19</b> バッテリーの位置・・・・・・7-19
定期点検・・・・・・・・・・・(整備手帳)	ナビゲーション ・・・・・・・・・4-14、(別冊)	が 始動の方法・・・・・・・・・・・・・・・・7-20
停止表示板 ・・・・・・・・・7-4、5	慣らし運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-7	パワーウインドウ・・・・・・3-45
<b>テールゲート・・・・・・・3-30</b> テールゲートの開閉・・・・・・3-30	日常の手入れ・・・・・・8-26	ドアウインドウの開閉······3-45 セーフティスイッチ·····3-46
電球一覧 • • • • • • 9-5	燃料9-9	ドアウインドウが
電球の交換・・・・・・7-24	<b>燃料給油口・・・・・・・・・3-43</b>	自動で開閉しないとき・・・・・・3-47
マルチファンクションディスプレイの 故障 / 警告メッセージ · · · · · · · 7-24	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	パンクしたとき・・・・・・7-7
スタンバイランプ機能・・・・・・7-25	Д	応急用スペアタイヤを取り出す · · · · 7-8 輪止めをする · · · · · · · · · · · · 7-9
ランプの取り付け7-25	灰皿・・・・・・6-32	センターキャップの取り外し
ドア・・・・・・3-24	フロントの灰皿・・・・・・・・・6-32	(B 200 TURBO) · · · · · · · · 7-9
ドアの開閉3-24	リアの灰皿6-33	ジャッキアップ・・・・・・7-10
ドアごとに解錠 / 施錠する3-26	パーキングブレーキ・・・・・・5-31	ジャッキダウン7-13
エマージェンシーキーでの 運転席ドアの解錠・・・・・・・3-27	パーキングロックの解除・・・・・・・5-17	ビークルプレート ・・・・・・9-4
非常時の車の施錠・・・・・・・3-27	パークトロニック・・・・・・5-40	非常信号用具 · · · · · · · · · · · · · · · · 7-3
ドアロックスイッチ・・・・・3-28 車速感応ドアロック・・・・・3-29	パークトロニックセンサー・・・・・5-40 インジケーター・・・・・・5-41 パークトロニックの作動条件・・・・5-42	非常点滅灯・・・・・・・5-24

ヒューズ一覧 ・・・・・・9-6
<b>ヒューズの交換・・・・・・7-22</b> ヒューズボックスの位置・・・・・7-22 ヒューズを交換する・・・・・7-23
表示灯 / 警告灯 · · · · · · · · · 10-11
ブレーキ・・・・・・5-32
<b>ブレーキ液・・・・・・8-10</b> ブレーキ液の量を点検する・・・・・8-10 ブレーキ液の交換・・・・・8-11
フロントシート3-13手動式シートの調整3-13電動式シートの調整3-15ランバーサポート3-16シートヒーター3-17
ヘッドランプウォッシャー・・・・・5-30
ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル・・5-29
方向指示 · · · · · · · · 5-23
<b>ボンネット・・・・・・3-40</b> ボンネットを開く・・・・・3-40 ボンネットを閉じる・・・・3-42

#### マ

アルチファンクションディスプレイ ・・・4-1
<b>ステアリングスイッチ</b> · · · · · · 4-2
<b>メイン画面一覧</b> · · · · · · · · 4-3
<b>車両情報</b> · · · · · · · 4-4
車両情報メイン画面 · · · · · · · · 4-5
車両情報サブ画面4-5
タイヤ空気圧警告システム画面 ・・・・・4-7
走行速度 / 外気温度表示画面 ·····4-10
メンテナンスインジケーター画面…4-11
オーディオ ・・・・・・・・・4-14、(別冊)
ナビゲーション・進行方向方位表示
·····4-14、(別冊)
<b>故障表示</b> ·····4-15
<b>各種設定</b> · · · · · · · · 4-17
各種設定メイン画面4-18
設定グループ選択画面 · · · · · · · 4-18
メーター・・・・・・・・・・・4-20
スピードメーター単位選択画面・・・・4-21
ディスプレイ言語選択画面・・・・・・4-22
車両情報サブ画面の表示選択画面 · 4-22
ジコク / ヒニチ ・・・・・・・・・・4-23
時刻の設定方法選択画面・・・・・・4-24
時刻の設定画面(時)4-25
時刻の設定画面 (分)4-25
日付の設定画面(日)4-25
日付の設定画面(月)4-26

	日付の設定画面(年)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·4-26
	ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.4-27
	ヘッドランプ点灯モード選択画面・	·4-28
	ロケイターライティング機能	
	設定画面 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.4-29
	車外ランプ消灯遅延機能設定画面・	
	ルームランプ消灯遅延機能	
	設定画面 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.4-31
	シャリョウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.4-32
	車速感応ドアロック設定画面‥‥	
	コンフォート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.4-34
	施錠時のドアミラー格納設定画面・	·4-35
	トリップコンピューター・・・・・・	·4-36
	ショートトリップメーター画面・・・	.4-37
	ロングトリップメーター画面・・・・	
	走行可能距離画面 · · · · · · · · · · · ·	·4-39
	電話4-40、	(別冊)
X	ーターパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.3-53
	ESP表示灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	スピードメーター・・・・・・・・	.3-54
	方向指示表示灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.3-55
	マルチファンクションディスプレイ・	.3-55
	ABS警告灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.3-55
	タコメーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.3-56
	エアバッグシステム警告灯・・・・・	.3-56
	エンジン警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	燃料残量警告灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	燃料給油口位置表示	.3-57

燃料計       3-58         ハイビーム表示灯       3-58         ヘッドランブ表示灯       3-58         前席シートベルト警告灯       3-59         後席シートベルト警告灯       3-59         リアワイパー表示灯       3-59         ブレーキ警告灯       3-60         メーター照度調節ボタン /       リセットボタン         リセットボタン       3-60         水温計       3-60         メンテナンス       8-2	パーキングランプ・・・・ 5-20 コーナリングランプ・・・ 5-21 アクティブライトシステム・・ 5-21 車外ランプ消灯遅延機能・・ 5-21 ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え・・・ 5-22 リアシート・・・ 3-19 ヘッドレストの高さ調整・・・ 3-19 リアヘッドレストの脱着・・ 3-20 分割可倒式リアシート・・ 3-20	フ フイパー
5	ルーフアンテナの取り扱い・・・・・・8-30 ルーフラック取り付け部・・・・・・6-47	ESP® ······5-37 SRSエアバッグ ·····2-10
ライター6-34ラゲッジルーム3-32ラゲッジルームカバー3-32スルーローディング3-34ラゲッジルームランプ3-35ラゲッジフロアボード3-35ラゲッジルームに荷物を積むとき3-37後席に人を乗せないとき3-38荷物固定用リング3-38荷物固定の例3-39ランプ5-18ヘッドランプ5-18フォグランプ5-19	ルームミラーの調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

"ESP®"はダイムラー・クライスラー社の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2006年11月現在のものです。

## 対象モデル

B 170

B 200

B 200 TURBO

総輸入元

ダイムラー・クライスラー日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル